


Робот с аксессуарами (арт. 3491Т-94Т)


Инструкция по эксплуатации

**Внимание: Игрушка не предназначена для детей младше 3 лет!
Содержит мелкие детали!**

1. Вставьте резиновые трубки в шестиугольные отверстия
2. Нажмите на красную кнопку, и из пусковой установки вылетит снаряд

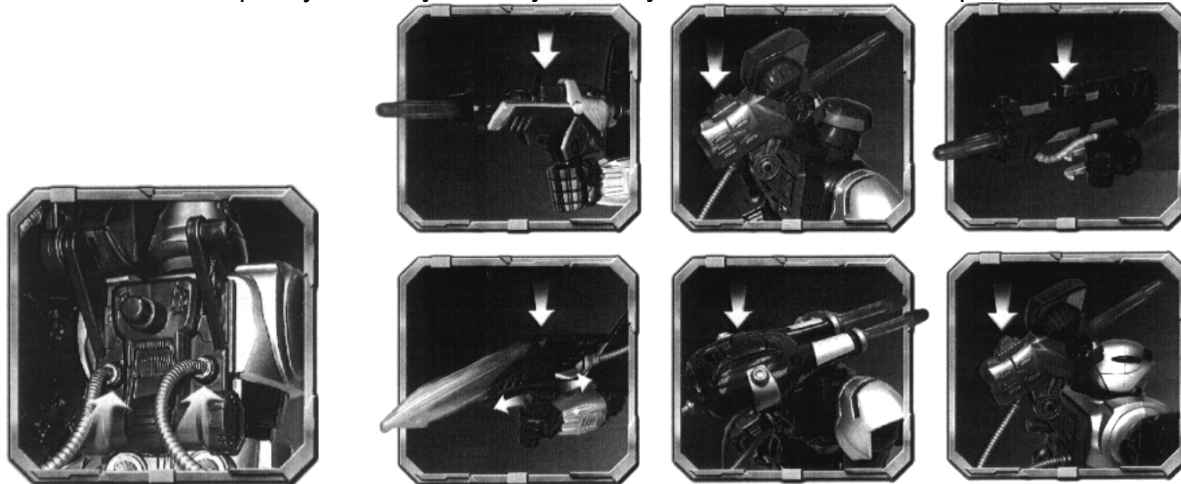

3. Для того чтобы привести в действие различные механизмы, надавите на рукоятку

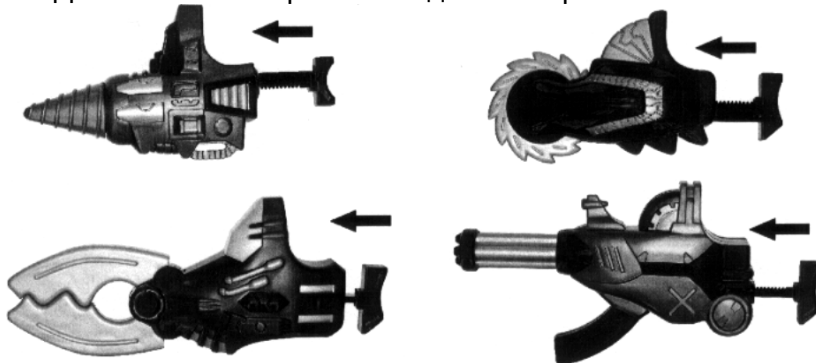

4. Съемные взаимозаменяемые аксессуары



Правила эксплуатации:

1. Вне дома дети должны играть только в безопасных местах, не на улицах и вне скопления людей.
2. Использовать игрушку следует на достаточно ровных поверхностях.
3. Не бросайте игрушку и защищайте ее от внешних повреждений.
4. Оберегайте игрушку от воздействия влаги и высоких температур.
5. Следует содержать поверхность игрушки в чистоте. Удаляйте загрязнения при помощи мягкой влажной тряпочки. Не используйте чистящие средства.
6. Игрушка должна храниться в сухом месте вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей