

Робот с ИК-пультом

Инструкция по эксплуатации

Перед использованием игрушки внимательно ознакомьтесь с инструкцией
Сохраните инструкцию для дальнейших обращений к ней



**Игрушка не предназначена для детей младше 3 лет!
Содержит мелкие детали!**

Установка батареек:

Вам потребуется 4 батарейки размера «AA» 1,5V для робота и 2 батарейки «AA» 1,5V для пульта управления (не прилагаются).

1. Установка батареек в робота:

- При помощи отвертки раскрутите болты крышки батарейного отсека робота.
- Вставьте 4 батарейки «AA» 1,5V, соблюдая полярность.
- Закройте крышку отсека, закрутите болты.

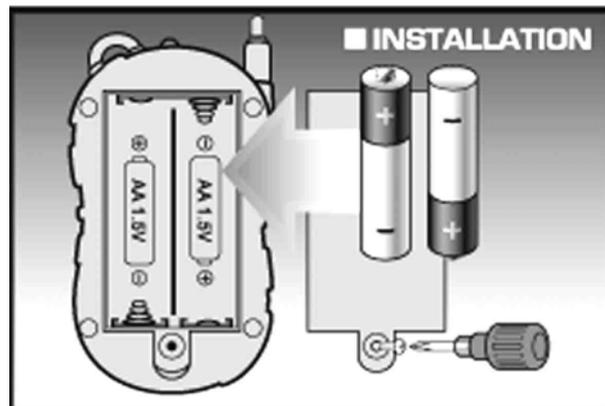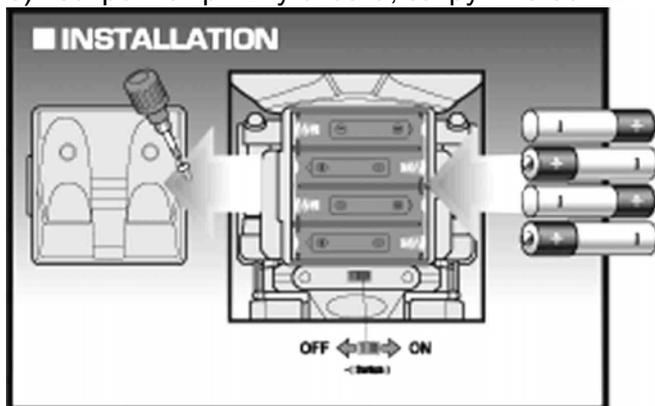


2. Установка батареек в пульт управления:

- Используя отвертку, раскрутите шуруп в крышке отделения для батареек в задней части пульта.
- Вставьте 2 батарейки «AA» 1,5V, соблюдая полярность.
- Закройте крышку отделения, закрутите болт.

Важная информация:

Неправильное использование батареек и самой игрушки может привести к поломке игрушки, поэтому следуйте следующим правилам:

- Не заряжайте батарейки.
- При установке батареек соблюдайте полярность.
- По окончании игры установите выключатель робота в положение «OFF». Если вы не собираетесь использовать игрушку долгое время, выньте батарейки во избежание коррозии.
- Не используйте вместе старые и новые батарейки.
- «Севшие» батарейки следует немедленно извлечь из игрушки.
- Храните батарейки в недоступном для детей месте.
- Не храните батарейки вблизи источников открытого пламени, под прямыми солнечными лучами и в местах с повышенной влажностью.
- Не используйте игрушку при сильном солнечном освещении. Не ведите стрельбу дисками по людям и животным.
- Игрушка содержит мелкие детали. Не позволяйте детям брать их в рот.
- Не храните игрушку в сырых и жарких местах, а также вблизи источников открытого пламени.

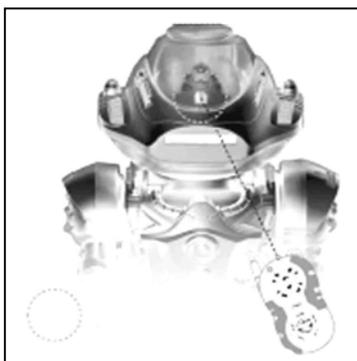


*Всегда направляйте пульт управления на голову робота, где находится приемник ИК-лучей.

Управление роботом:

Установите выключатель робота в положение «ON». Затем нажмите красную кнопку «START» на груди робота. Робот продемонстрирует разнообразные звуковые функции. Если по окончании демонстрации робот не получит никаких сигналов, он на 3 минуты переключится в режим ожидания, а затем выключится совсем. В режиме ожидания на голове робота мигают лампочки, и робот готов выполнять ваши команды. Если вы не собираетесь играть с роботом, установите выключатель в положение «OFF».


- Повороты головы

Нажмите кнопку «Поворот головы налево» или «Поворот головы направо», робот повернет голову в соответствующую сторону и издаст звук.

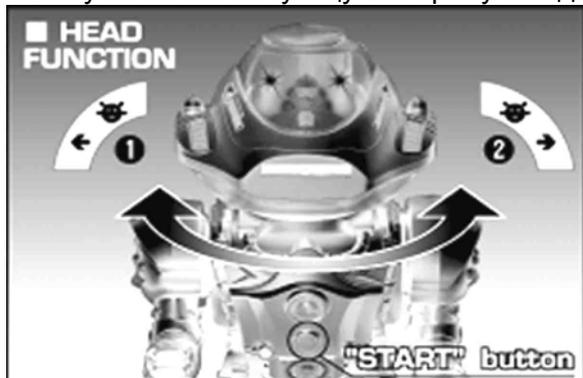

- Повороты корпуса

Нажмите кнопку «Поворот налево» или «Поворот направо», и робот повернет в соответствующую сторону.

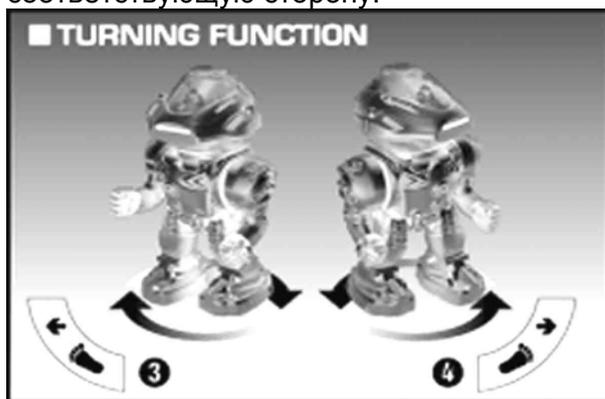

- Танец


Нажмите кнопку «P-Dance», и робот начнет танцевать под музыку, при этом он будет поворачивать голову, размахивать руками и делать скользящие движения ногами.

Нажмите кнопку «R-Slide», и робот изменит танцевальные движения.




- Движение вперед / назад

Нажмите кнопку «Движение вперед» или «Движение назад», и робот зашагает вперед / назад в звуковом сопровождении.

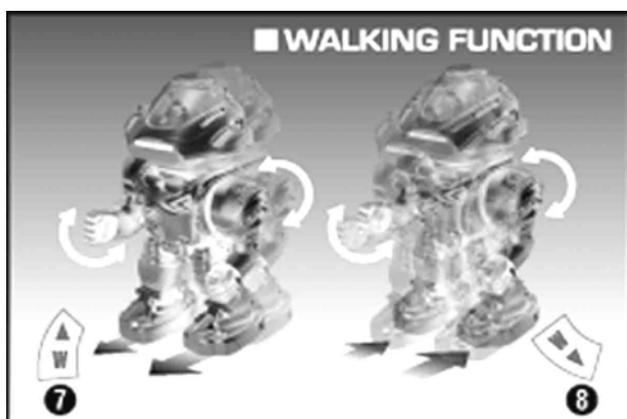

- Функция синхронизации движения ног
Нажмите кнопку «скольжение вперед», и обе ноги робота заскользят вперед одновременно. Нажмите кнопку «скольжение назад», и обе ноги робота заскользят назад одновременно.

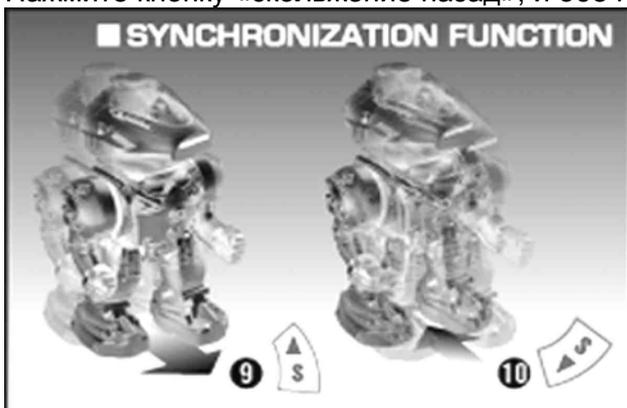

- Ведение стрельбы дисками
Перед стрельбой откройте крышечку на голове робота и загрузите диски в люк в соответствии с рисунком. Нажмите кнопку «READY», робот издаст звук, затем отдаст распоряжение начинать стрельбу. Нажмите кнопку «SHOOT», и диски начнут вылетать из отверстия на голове робота.



Меры предосторожности:

1. Вне дома дети должны играть только в безопасных местах, не на улицах и вне скопления людей.
2. Не позволяйте детям играть с игрушкой на улице во влажную погоду.
3. Использовать игрушку можно только на достаточно ровных, сухих и не песчаных поверхностях.
4. Не бросайте игрушку и защищайте ее от внешних повреждений.
5. Оберегайте игрушку от воздействия влаги и высоких температур.

Правила эксплуатации:

Для увеличения срока службы игрушки и снижения риска поломок важна ее правильная эксплуатация. Следует обратить внимание на следующее:

- Следует содержать игрушку в чистоте.
- Удаляйте загрязнения при помощи мягкой тряпочки.
- Не используйте чистящие средства. Не мочить!
- Игрушка должна храниться в сухом месте вдали от солнечных лучей.