

Робот 386А, 386В (арт. А536-Н05002)

Инструкция по эксплуатации

*Перед началом использования игрушки внимательно ознакомьтесь с инструкцией
Сохраните инструкцию для дальнейших обращений к ней*

**ВНИМАНИЕ: Игрушка не предназначена для детей младше 7 лет!
СОДЕРЖИТ МЕЛКИЕ ДЕТАЛИ!**

Вам потребуются 2 алкалиновые батарейки размера «ААА» (не прилагаются)



Важная информация:

- Некоторые детали игрушки имеют очень маленькие размеры. Во избежание несчастных случаев не берите детали в рот.
- Ни в коем случае не давайте игрушку детям младше 3 лет.
- Некоторые детали могут иметь острые края. Будьте осторожны, чтобы не пораниться.
- Большинство деталей игрушки закреплено на рамках с номерами. Отделяйте необходимые детали от рамок в соответствии с их номерами по мере сборки робота. Пластиковую упаковку игрушки и рамки от деталей следует выбросить.
- При сборке робота не требуется клея.
- Наклейки следует приклеивать согласно их номерам на части игрушки, помеченные соответствующим номером в кружочке (см. схему сборки робота).
- Берегите пальцы, волосы и одежду от попадания в подвижные части игрушки.
- Игрушка требует аккуратного обращения. Не бросайте ее и берегите от внешних повреждений. Во избежание поломки игрушки не прилагайте излишних усилий при сборке и эксплуатации робота.
- Не используйте вместе старые и новые батарейки, а также батарейки разных типов.
- При установке батареек соблюдайте полярность.
- «Севшие» батарейки следует немедленно вынуть из игрушки.
- Не используйте перезаряжаемые батарейки.
- Если вы не собираетесь использовать игрушку долгое время, извлеките батарейки во избежание повреждения корпуса игрушки.
- В случае протечки батареек и попадания жидкости на кожу или одежду, смойте ее водой. Если жидкость попала в глаза, немедленно промойте их большим количеством воды и обратитесь за медицинской помощью.

Комплектация:

Перед началом сборки робота проверьте наличие всех деталей:

комплект пронумерованных
наклеек

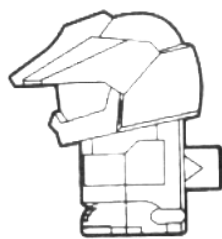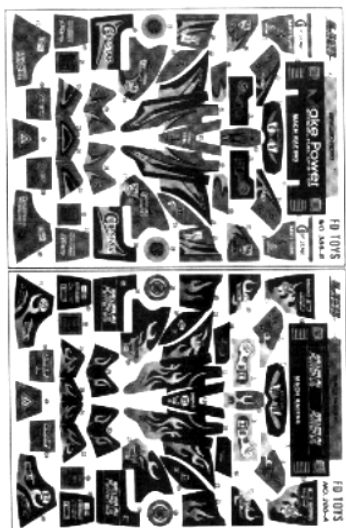


голова




обтекатель




утяжелитель

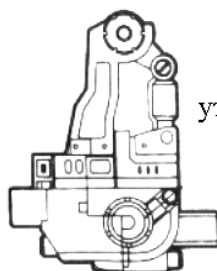

коробка передач

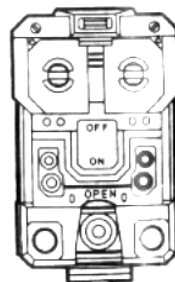


батарейный отсек

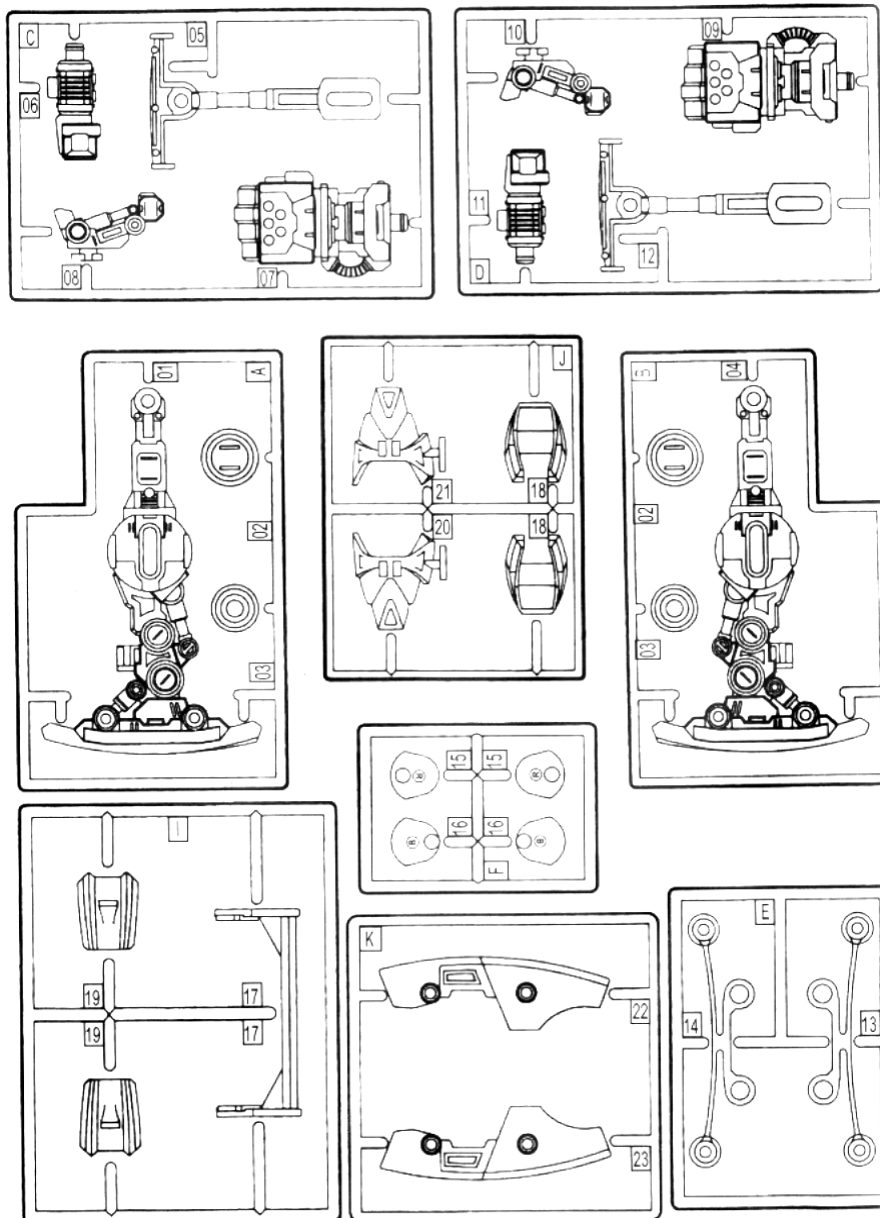

Сборка робота:

1) Сборка головы и коробки передач

Голова

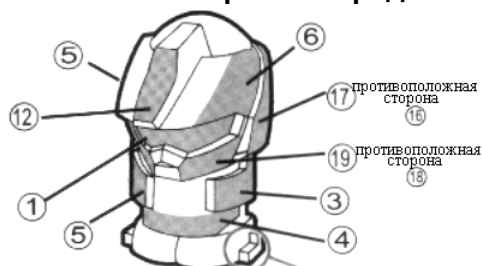


Сначала приклейте на голову робота наклейки. Наклоните голову вперед и установите ее на туловище (коробку передач). Поверните голову лицом вперед - так голова зафиксировается на туловище.



Внимание


В данном случае деталь F-15 выбрана для ходьбы. Выбор нужного эксцентрика см. в следующем пункте.

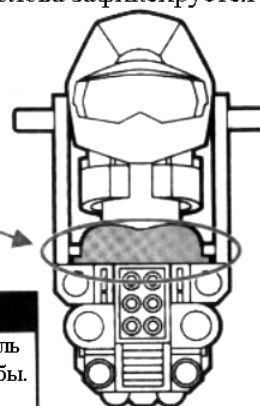

На рисунке видно, как голова зафиксирована



2) Выбор эксцентрика

Для гонок: (ходьбы)



Установите с левой и правой стороны

Для сражения: (вращения)

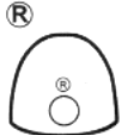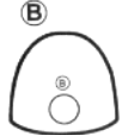С одной стороны установите деталь F-15, а с другой - F-16


Левый	Правый	Направление вращения
		▶ правое вращение
		▶ левое вращение

ВНИМАНИЕ



Отделяйте детали от рамок аккуратно, в противном случае может быть нарушена двигательная функция робота

3) Установка и замена батареек

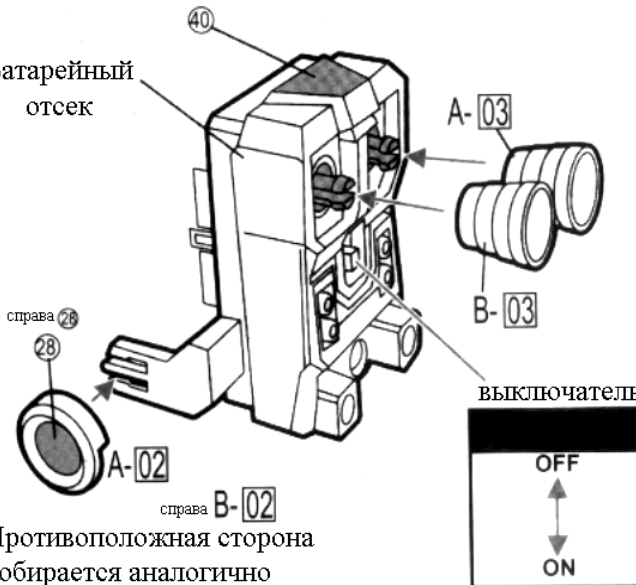


Батарейный отсек

справа 28

справа 28

Противоположная сторона собирается аналогично



По окончании игры не забудьте установить выключатель питания в положение "OFF"

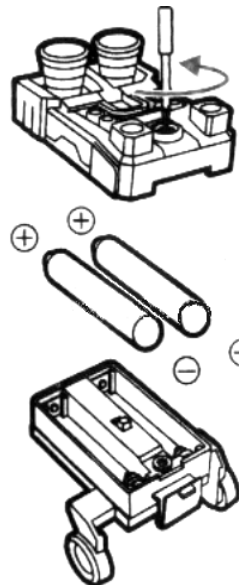

Раскрутите шуруп, снимите верхнюю крышку отсека, вставьте батарейки


Батареек хватает примерно на 20 минут непрерывной работы

Проверка перед дальнейшей сборкой

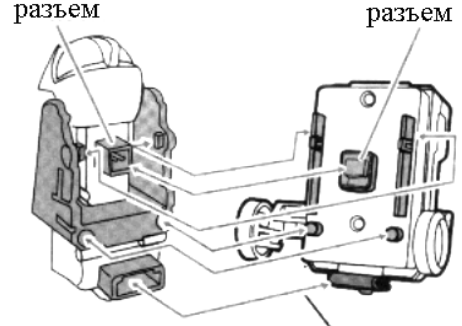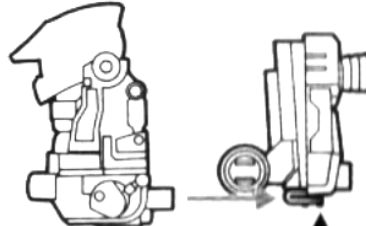



Соедините разъемы робота и батарейного отсека, включите питание робота. Если эксцентрики (детали F-15 или F-16) двигаются нормально, выключите питание, отсоедините батарейный отсек и продолжите сборку робота.


4) Сборка ног

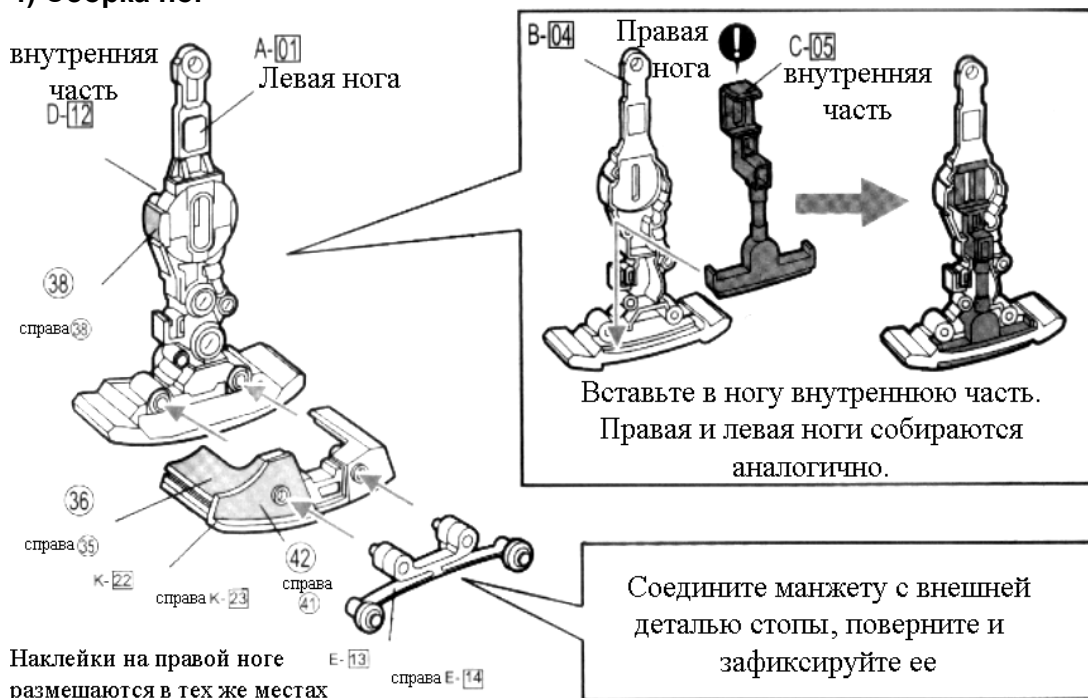


5) Соединение верхней и нижней частей робота

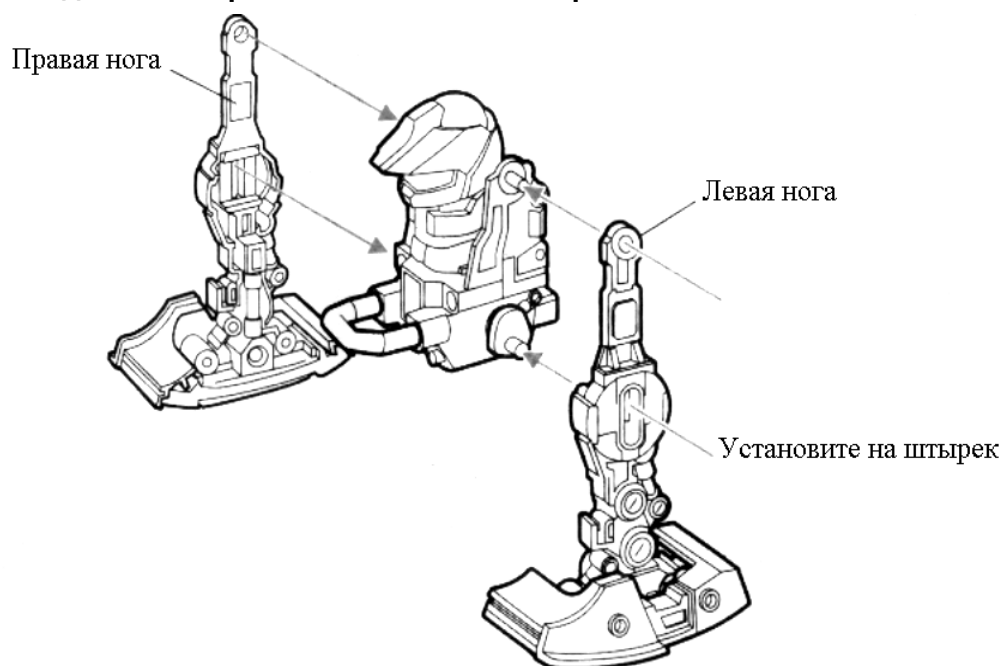


6) Установка рук на обтекатель

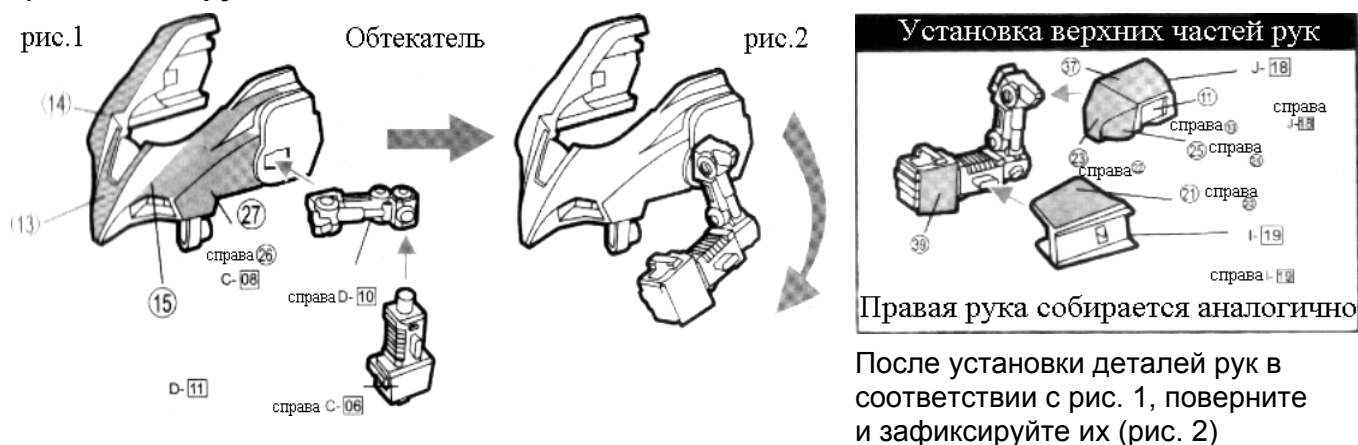

7) Окончательная сборка

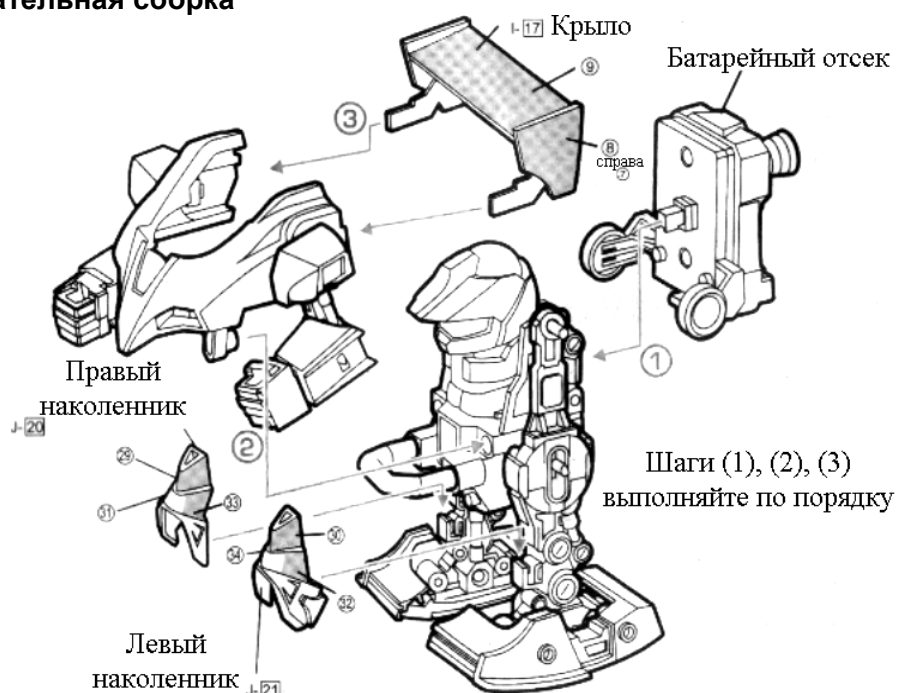


Сборка завершена!

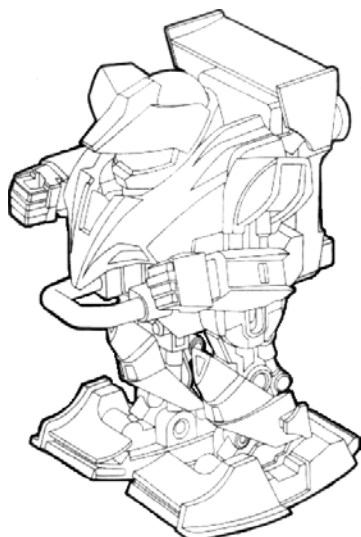

ВНИМАНИЕ!

Робот разработан таким образом, что он сохраняет равновесие только тогда, когда обе его ноги находятся на одном уровне. Если на пути движения робота встретится небольшое возвышение или неровный участок (например, ковер), робот упадет. Поэтому выбирайте для игры только очень ровные поверхности.

Функции:

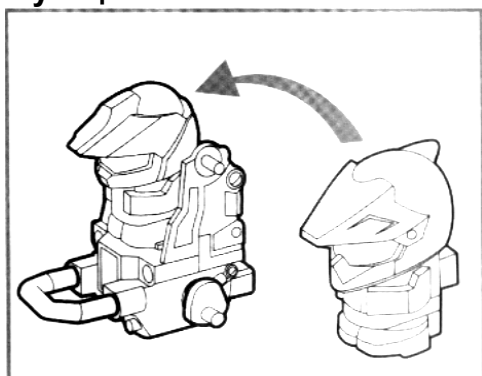


При желании вы можете заменить голову робота другой моделью. Поскольку в голове находится мотор, с заменой головы изменится мощность робота.




Включите питание робота, аккуратно опустите его на пол и слегка подтолкните вперед. Робот начнет движение, как только его ноги коснутся пола. Если вы установите боковой ролик, робот станет устойчивее. Не держите робота за батарейный отсек во избежание ослабления контакта.

Гонки с участием 2-х роботов

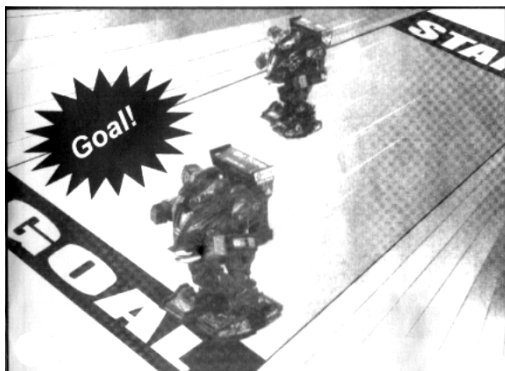


Наметьте линию старта и линию финиша. Поставьте на дорожку 2-х роботов. Побеждает робот, первым достигший линии финиша. Упавший робот считается проигравшим. Для большей устойчивости установите на роботов боковые ролики.

Сражение 2-х роботов

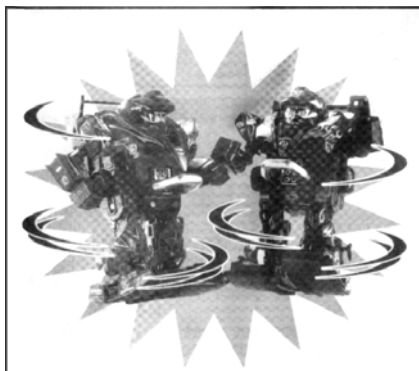

Попробуйте установить большие кулаки

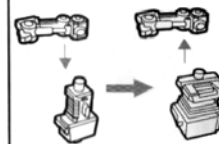

Подготовьте площадку для сражения (для этой цели подойдет поднос). Опустите роботов на площадку. Проигравшим считается тот робот, который упал первым.

*Примечание: у роботов должны быть установлены эксцентрики для сражения (см. п. 2. «выбор эксцентрика»). Боковые ролики должны быть сняты.

Правила эксплуатации:

1. Игрушка не предназначена для использования вне помещений в дождливую погоду.
2. Использовать игрушку можно только на достаточно ровных, сухих и не песчаных поверхностях.
3. Не бросайте игрушку и защищайте ее от ударов и внешних повреждений.
4. Оберегайте игрушку от воздействия влаги и высоких температур.
5. Следует содержать поверхность игрушки в чистоте. Удаляйте загрязнения при помощи мягкой сухой тряпочки. Не используйте чистящие средства. Не мочить!
6. Игрушка должна храниться в сухом месте вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.