

Робот 387А, 387В (арт. А536-Н05003)

Инструкция по эксплуатации

*Перед началом использования игрушки внимательно ознакомьтесь с инструкцией
Сохраните инструкцию для дальнейших обращений к ней*

**ВНИМАНИЕ: Игрушка не предназначена для детей младше 7 лет!
СОДЕРЖИТ МЕЛКИЕ ДЕТАЛИ!**


Вам потребуются 2 алкалиновые батарейки размера «ААА» (не прилагаются)


Важная информация:

- Некоторые детали игрушки имеют очень маленькие размеры. Во избежание несчастных случаев не берите детали в рот.
- Ни в коем случае не давайте игрушку детям младше 3 лет.
- Некоторые детали могут иметь острые края. Будьте осторожны, чтобы не пораниться.
- Большинство деталей игрушки закреплено на рамках с номерами. Отделяйте необходимые детали от рамок в соответствии с их номерами по мере сборки робота. Пластиковую упаковку игрушки и рамки от деталей следует выбросить.
- При сборке робота не требуется клея.
- Наклейки следует приклеивать согласно их номерам на части игрушки, помеченные соответствующим номером в кружочке (см. схему сборки робота).
- Берегите пальцы, волосы и одежду от попадания в подвижные части игрушки.
- Игрушка требует аккуратного обращения. Не бросайте ее и берегите от внешних повреждений. Во избежание поломки игрушки не прикладывайте излишних усилий при сборке и эксплуатации робота.
- Не используйте вместе старые и новые батарейки, а также батарейки разных типов.
- При установке батареек соблюдайте полярность.
- «Севшие» батарейки следует немедленно вынуть из игрушки.
- Не используйте перезаряжаемые батарейки.
- Если вы не собираетесь использовать игрушку долгое время, извлеките батарейки во избежание повреждения корпуса игрушки.
- В случае протечки батареек и попадания жидкости на кожу или одежду, смойте ее водой. Если жидкость попала в глаза, немедленно промойте их большим количеством воды и обратитесь за медицинской помощью.

Комплектация:

Перед началом сборки робота проверьте наличие всех деталей:

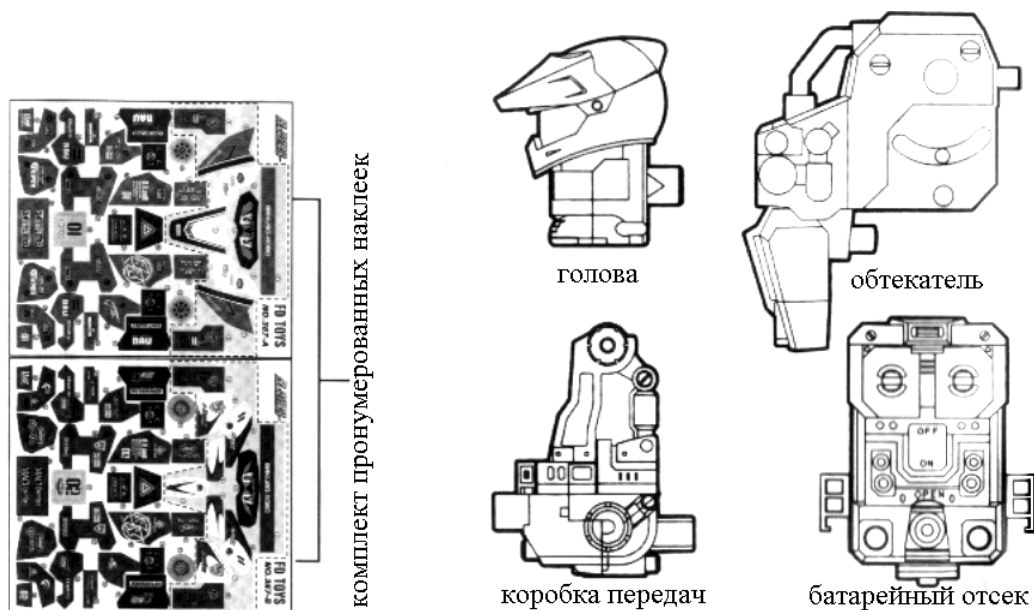


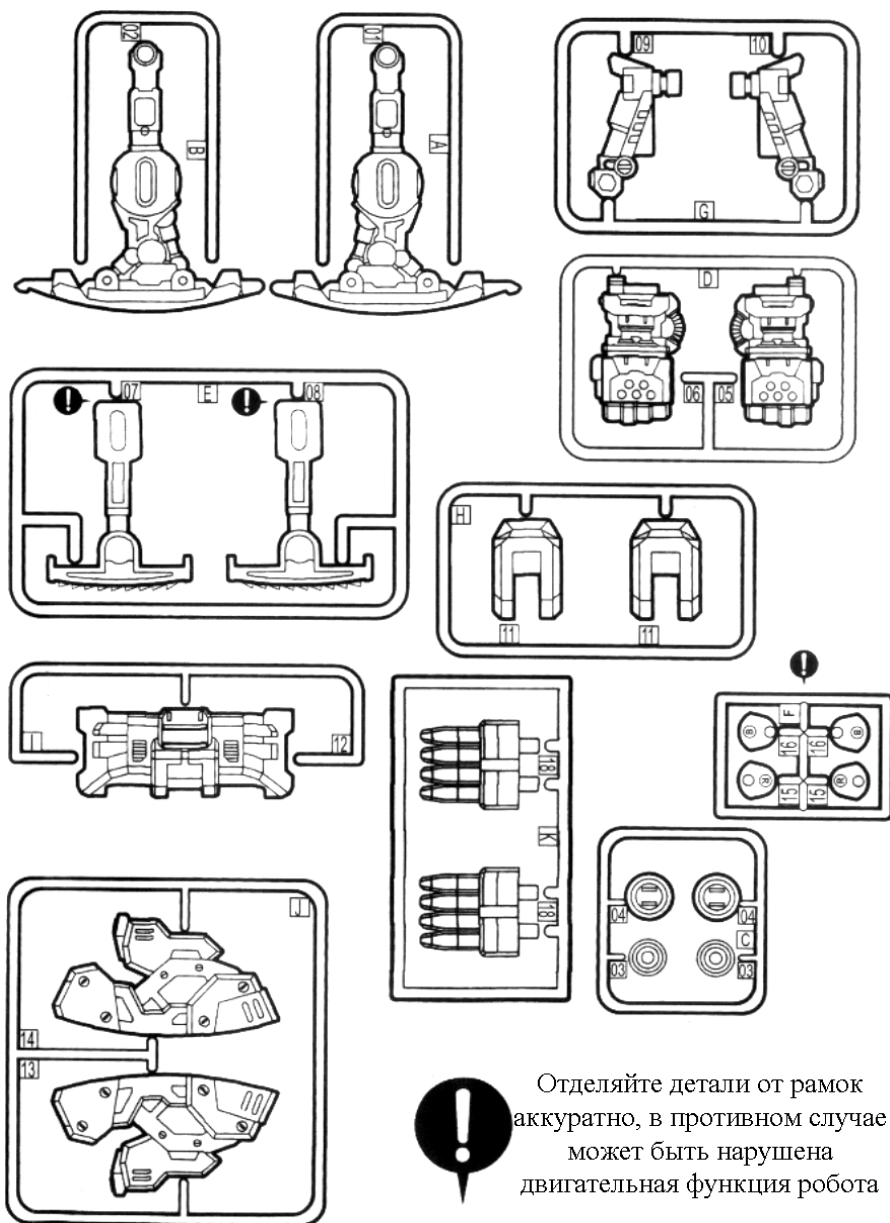

Сборка робота:


1) Сборка головы и коробки передач

Голова

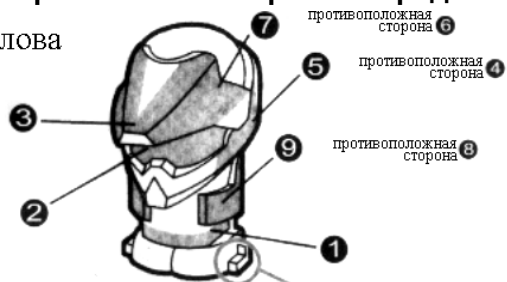

Сначала приклейте на голову робота наклейки. Наклоните голову вперед и установите ее на туловище (коробку передач). Поверните голову лицом вперед - так голова зафиксируется на туловище.

F-15

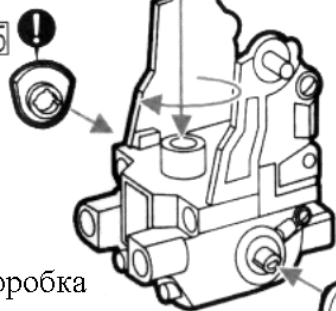


Внимание

В данном случае деталь F-16 не используется. Выберите для сборки нужную деталь.




На рисунке видно, как голова зафиксирована

2) Сборка ног

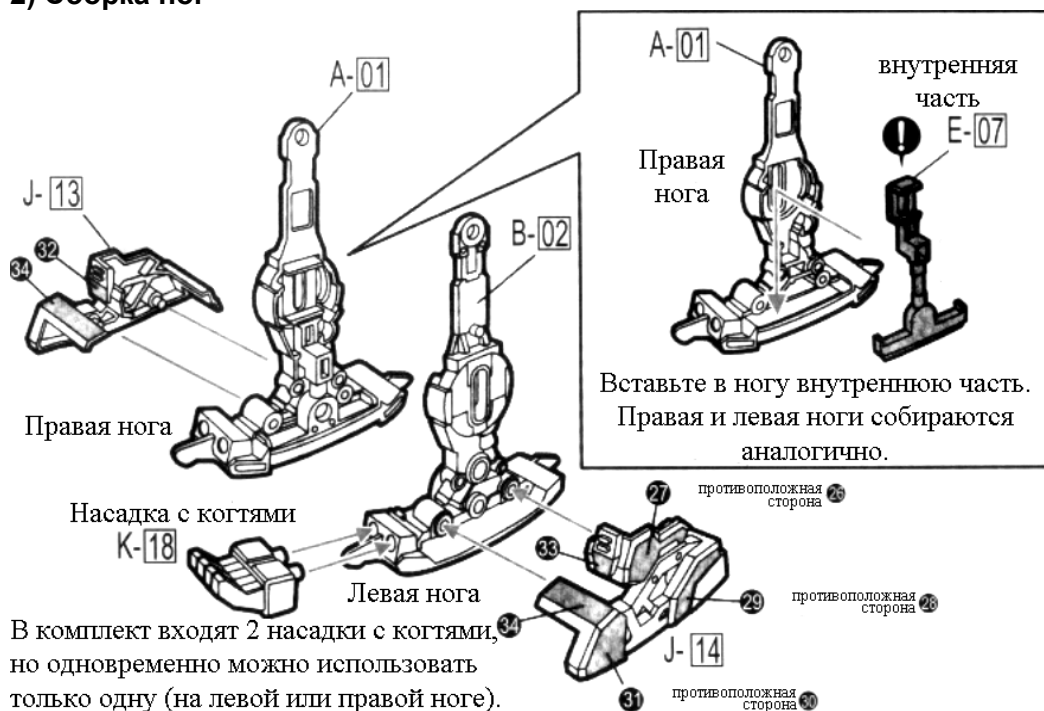


В комплект входят 2 насадки с когтями, но одновременно можно использовать только одну (на левой или правой ноге).

3) Установка и замена батареек

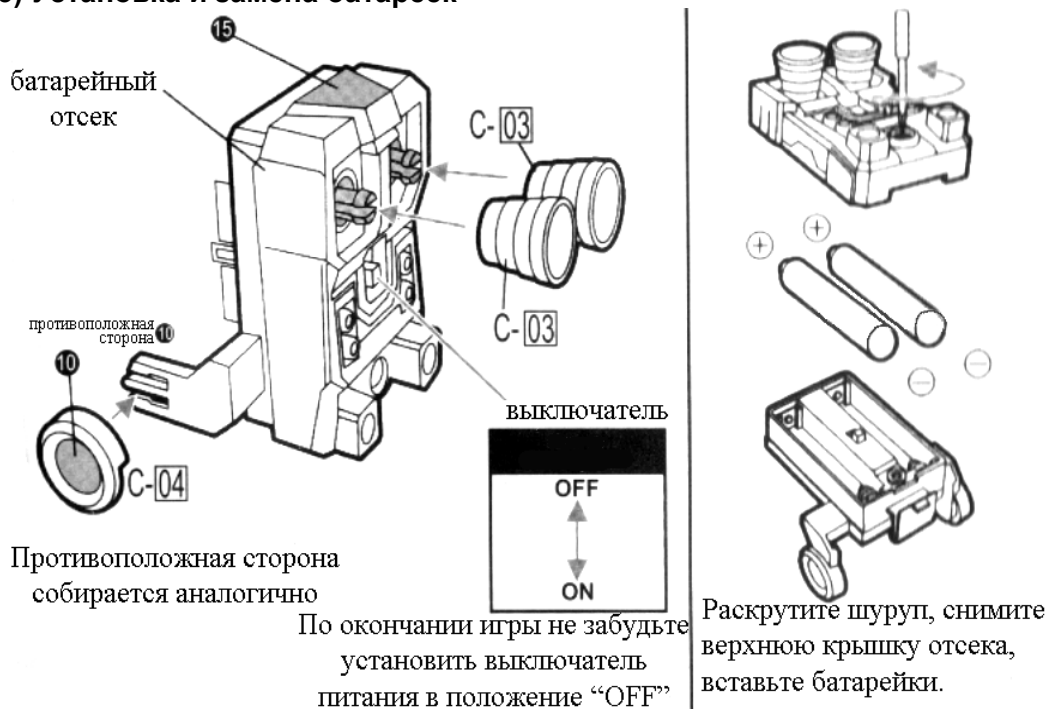


Батареек хватает примерно на 20 минут непрерывной работы

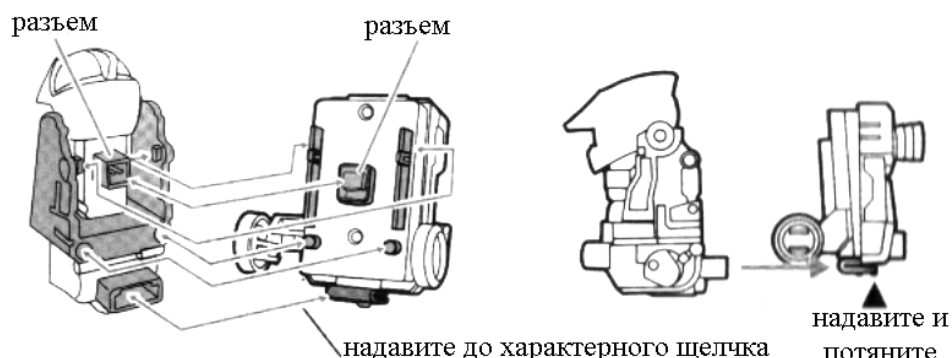


Соедините разъемы робота и батарейного отсека, включите питание робота. Если эксцентрики (детали F-15 или F-16) двигаются нормально, выключите питание, отсоедините батарейный отсек и продолжите сборку робота.


4) Соединение верхней и нижней частей робота

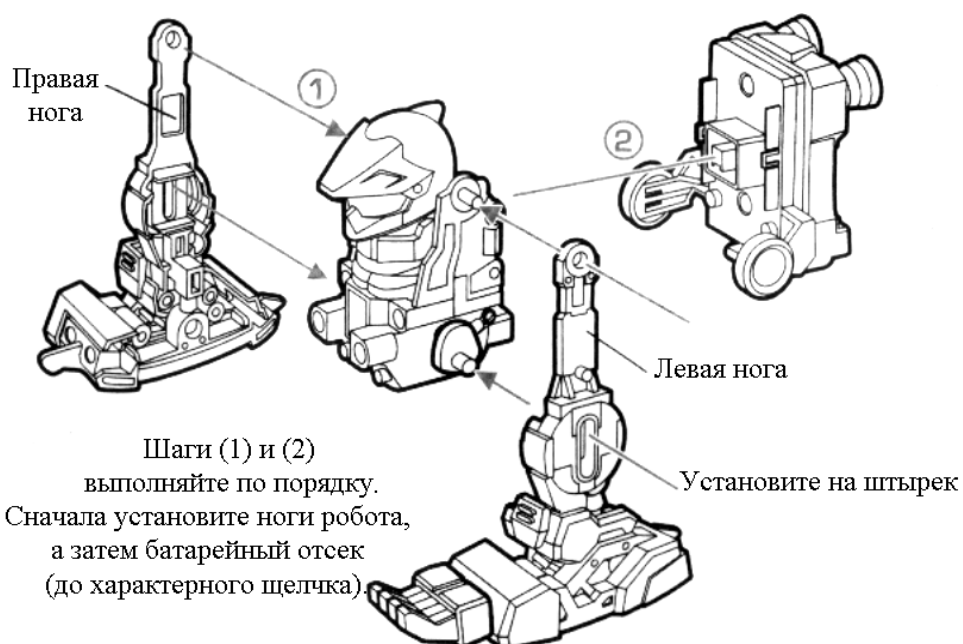


5) Установка обтекателя

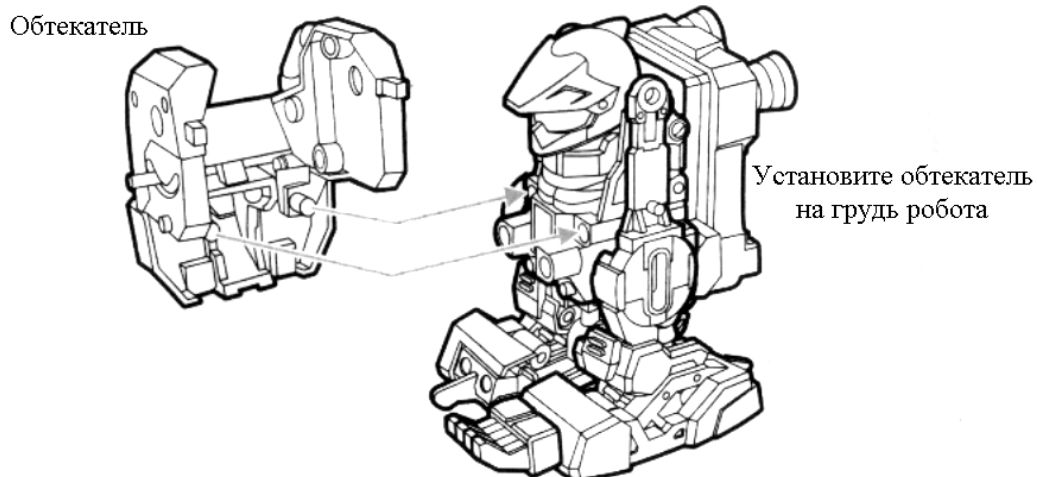

6) Сборка рук

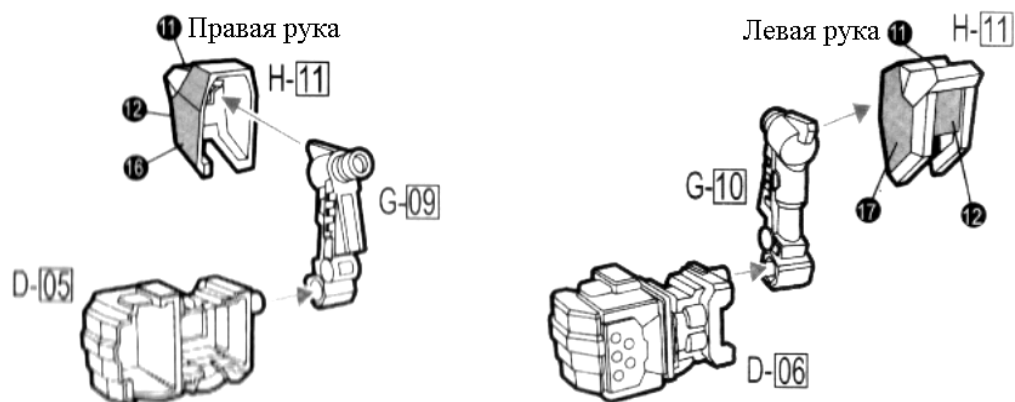

7) Окончательная сборка

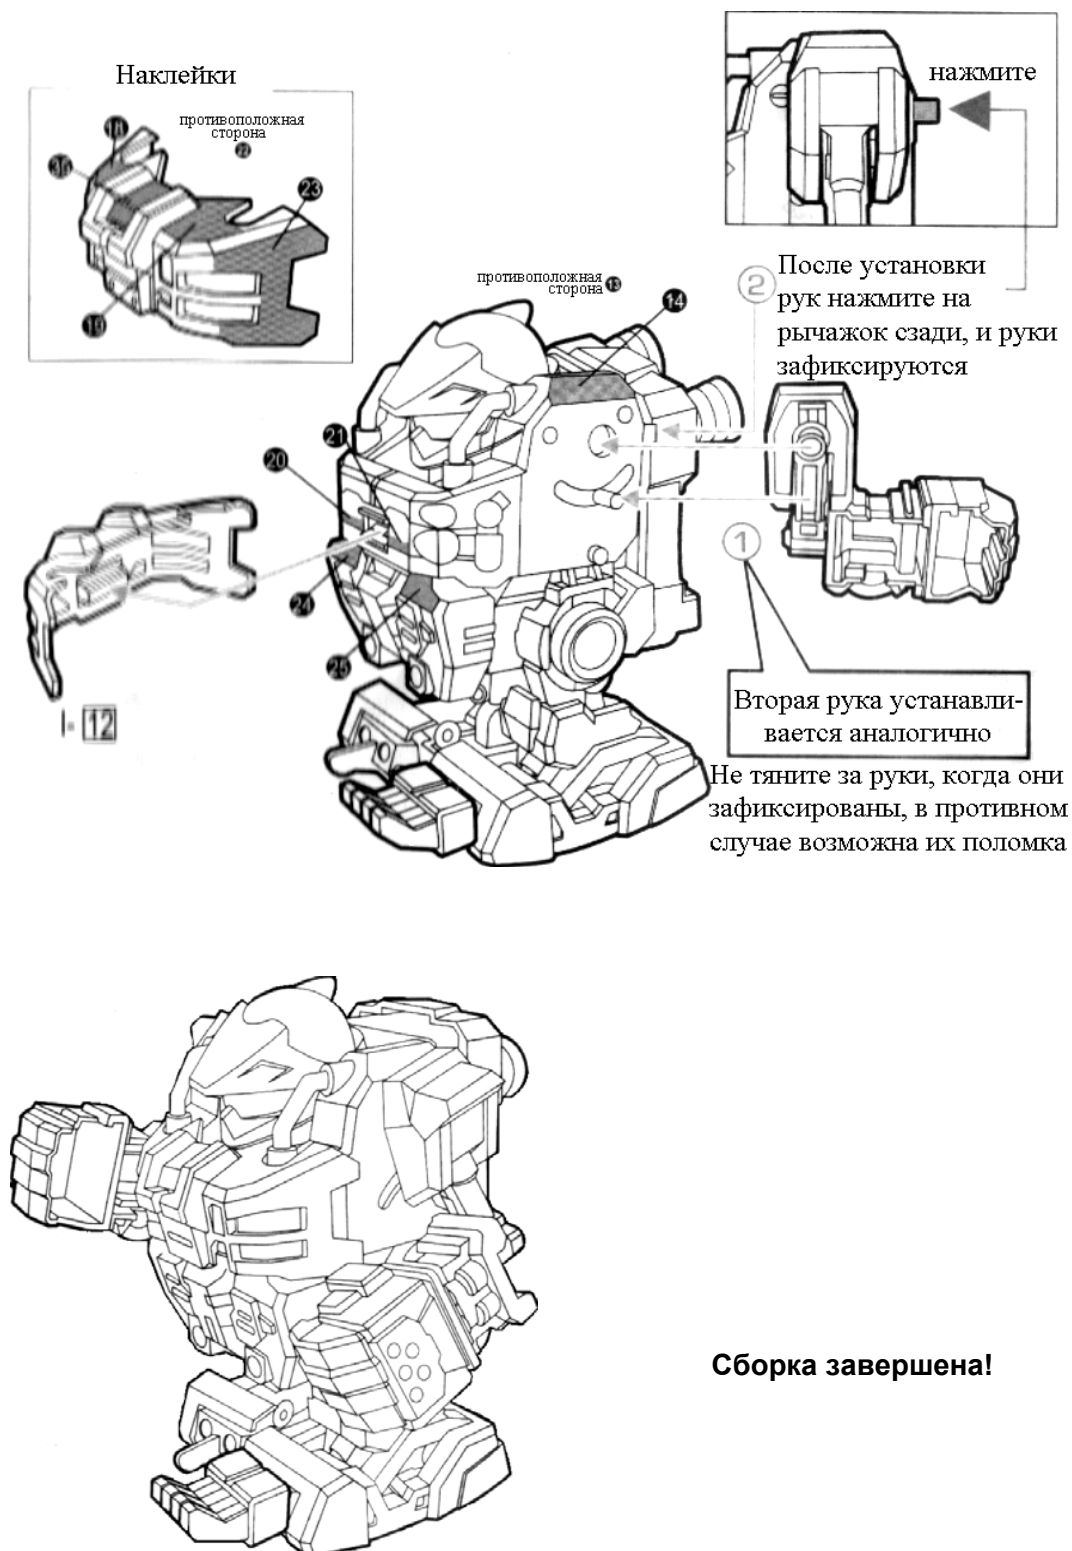


ВНИМАНИЕ!


Робот разработан таким образом, что он сохраняет равновесие только тогда, когда обе его ноги находятся на одном уровне. Если на пути движения робота встретится небольшое возвышение или неровный участок (например, ковер), робот упадет. Поэтому выбирайте для игры только очень ровные поверхности.

Функции:


Робот теряет свои детали, если получает удары в 3 «болевы точки»:

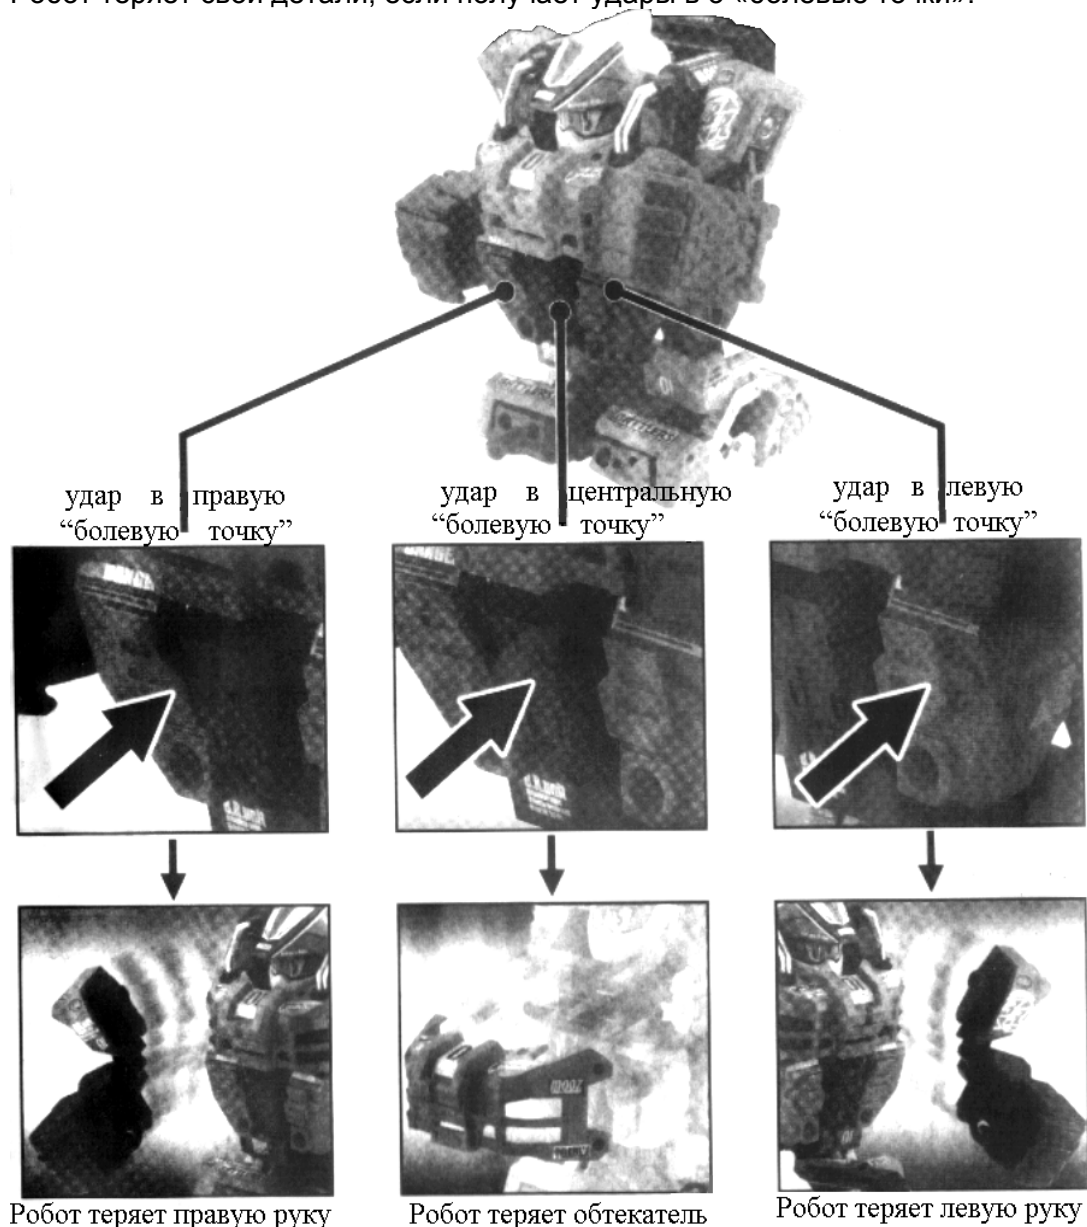


Сражение 2-х роботов

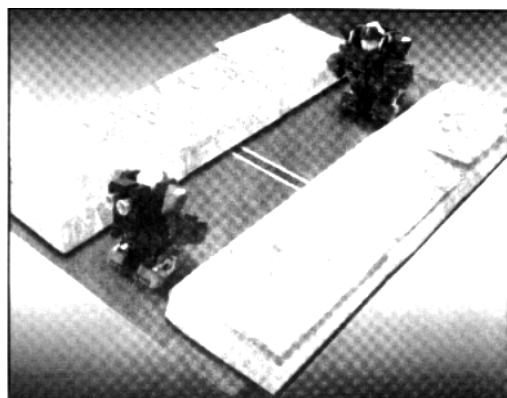

Положите с двух сторон какие-либо предметы, играющие роль стен, между которыми будет происходить сражение. Расстояние между «стенами» должно быть достаточным, чтобы робот не наткнулся на них и не упал. Поставьте роботов с обоих концов дорожки.

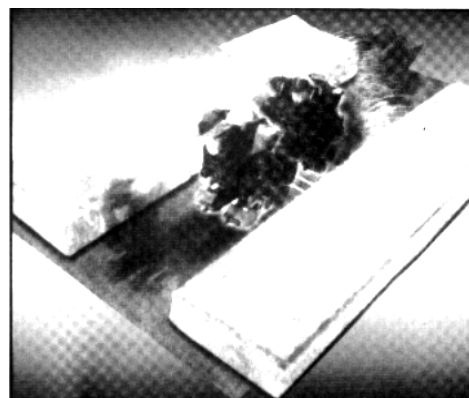



Включите роботов и позвольте им сближаться навстречу друг другу.

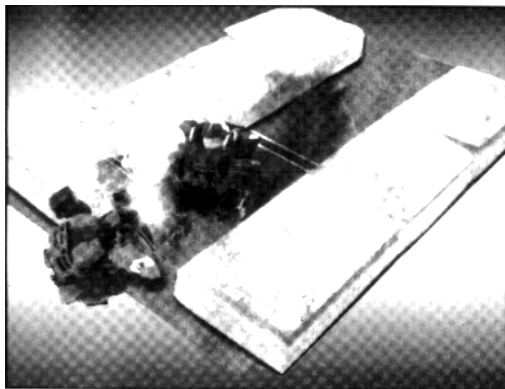

Робот проиграл сражение, если:

- он оттеснен на свою территорию;
- он потерял все 3 детали;
- он упал.

Вы можете установить временной отрезок (например, 30 секунд), по истечении которого определяется победитель. Побеждает тот робот, который потерял меньше деталей. Если оба робота потеряли одинаковое количество деталей, победил тот робот, который вытеснил противника на его территорию.

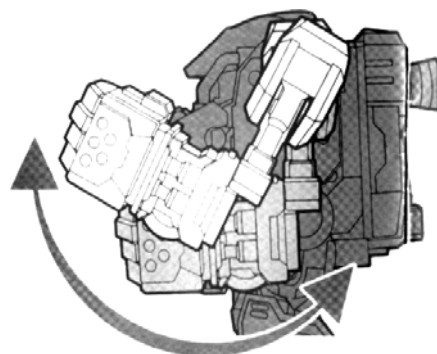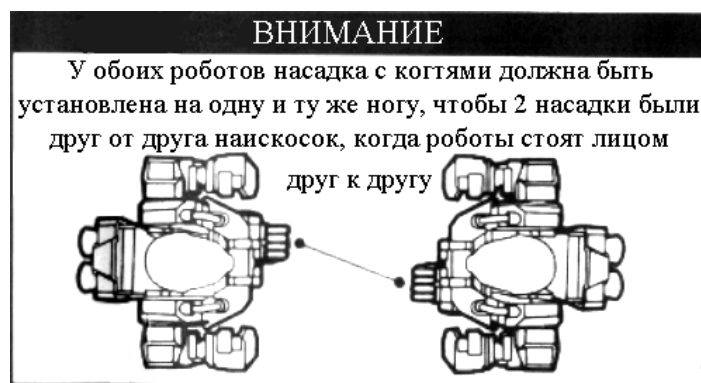

Если вы установите руку в верхнее положение, робот будет атаковать верхнюю часть корпуса противника и заставит его потерять равновесие. Если рука установлена в нижнее положение, робот будет бить прямо в «болевые точки» противника.

Правила эксплуатации:

1. Игрушка не предназначена для использования вне помещений в дождливую погоду.
2. Использовать игрушку можно только на достаточно ровных, сухих и не песчаных поверхностях.
3. Не бросайте игрушку и защищайте ее от ударов и внешних повреждений.
4. Оберегайте игрушку от воздействия влаги и высоких температур.
5. Следует содержать поверхность игрушки в чистоте. Удаляйте загрязнения при помощи мягкой сухой тряпочки. Не используйте чистящие средства. Не мочить!
6. Игрушка должна храниться в сухом месте вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.