


Робот с ИК-пультом управления (арт. В178171, код 80251)

Инструкция по эксплуатации

ВНИМАНИЕ: Игрушка не предназначена для детей младше 3 лет.
СОДЕРЖИТ МЕЛКИЕ ДЕТАЛИ! Рекомендуется для детей от 6 лет.

Робот может ходить, сражаться, поднимать и бросать предметы, танцевать, свистеть, показывать приемы карате и кун-фу

В комплект входят ИК-пульт управления и аксессуар для демонстрации функции подъема/выбрасывания предметов

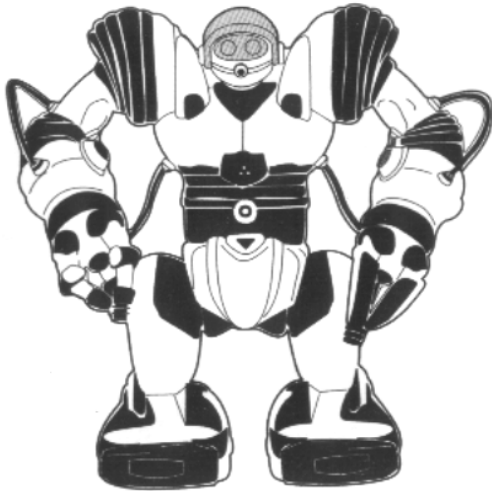

Робот



Пульт управления




Аксессуары

Вам потребуются 4 батарейки размера «D» 1,5V (по 2 батарейки в каждую ногу) для робота и 3 батарейки размера «AA» 1,5V для ИК-пульта управления

Установка батареек

- При помощи крестовой отвертки откройте крышки батарейных отсеков на ступнях робота и в задней части пульта управления
- Установите батарейки согласно схемам, соблюдая полярность
- Закройте крышки батарейных отсеков и закрутите винты

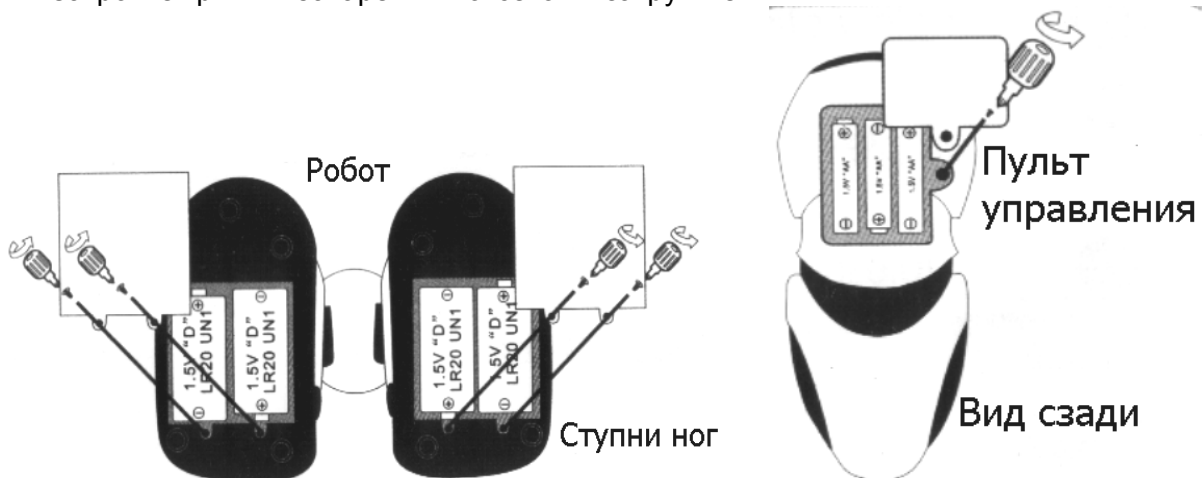


Важная информация:

- Не бросайте батарейки в огонь во избежание взрыва и протечки батареек.
- Не используйте вместе старые и новые батарейки, а также батарейки разных типов.
- Замена и установка батареек должна производиться взрослыми.
- При установке батареек соблюдайте полярность.

- «Севшие» батарейки следует немедленно вынуть из игрушки.
- Если вы не собираетесь использовать игрушку долгое время, извлеките из нее батарейки.
- Не замыкайте контактов батареек.
- Не заряжайте батарейки, не являющиеся перезаряжаемыми.
- Не рекомендуется использовать перезаряжаемые батарейки.
- Когда батарейки «садятся», робот с трудом поднимает руки над головой. Установите новый комплект батареек.
- Воздействие яркого освещения, а также слабый заряд батареек в пульте управления могут затруднить управление роботом.

Знакомство с роботом

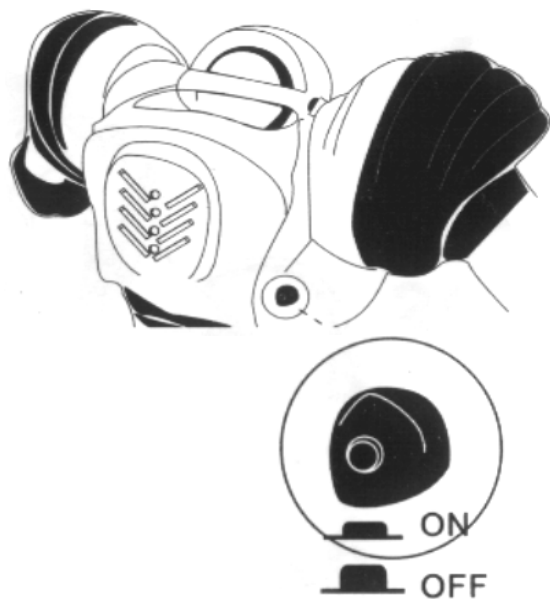

- Выключатель питания расположен на спине робота.
- Нажмите на кнопку выключателя. Робот проснется, зевнет и произнесет звук, напоминающий вздох. Теперь робот готов к выполнению различных команд.
- Вы можете заставить робота выполнять некоторые простые действия, нажав один раз кнопку SELECT (при этом индикатор в верхней части пульта управления должен загореться зеленым светом), а затем нажав нужную кнопку пульта.
- Если вы нажмете кнопку SELECT дважды, индикатор в верхней части пульта управления загорится оранжевым светом. Теперь робот готов выполнять более сложные действия – для этого просто нажмите нужную кнопку.
- Робот останавливается, столкнувшись с преградами и предметами.
- Вы можете в любой момент остановить выполнение роботом любого действия, нажав кнопку STOP.
- Если робот не получает команды в течение нескольких минут, он произведет ряд специальных действий, а затем переключится в «спящий» режим, при этом погаснут лампочки в глазах робота. После трех таких последовательных отключений робот переключится в режим «глубокого сна».
- Для того чтобы «разбудить» робота, нажмите один раз кнопку SELECT, а затем кнопку 12 (WAKE UP).

Внешний вид робота

1. ИК-приемник

Эта область принимает сигнал от пульта управления

2. Лампочки-глаза

Горят красным светом и мигают, когда робот получает команды

3. Лампочка правой руки

Загорается, когда робот вытягивает пальцы правой руки

4. Сенсор правой руки

Реагирует на прикосновения к кончику пальца правой руки робота

5. Сенсор левой руки

Реагирует на прикосновения к кончику пальца левой руки робота


6. Лампочка левой руки

Загорается, когда робот вытягивает пальцы левой руки

7. Сенсоры ног

Реагируют на прикосновения к передней или задней части ступни робота

*Посылая команды правой или левой руке/ноге, убедитесь, что робот стоит к вам лицом, и вы не ошиблись при определении правой/левой стороны робота.

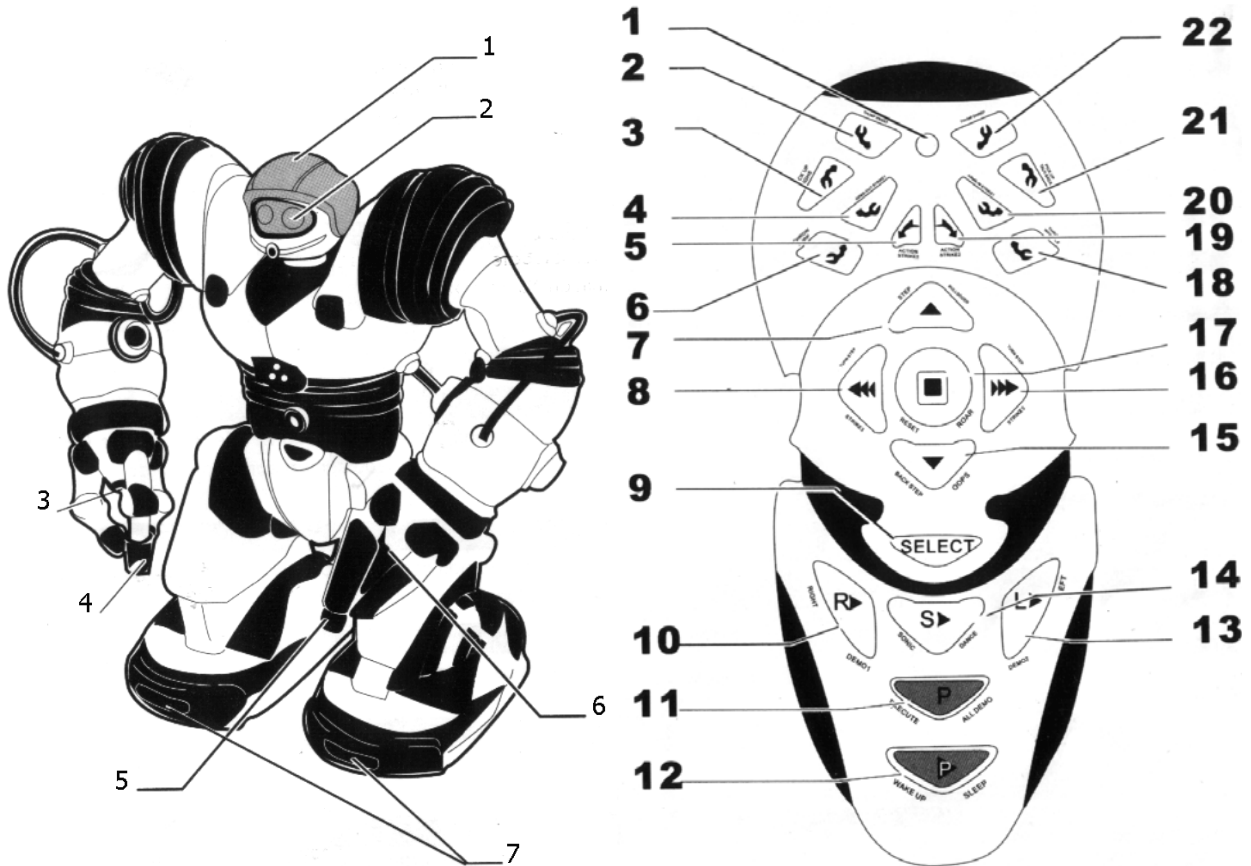

Пульт управления

1. Индикатор режима

Горит зеленым или оранжевым светом в зависимости от выбранного режима

2. Правая рука вверх

Нажмите кнопку, и робот поднимет правую руку

3. Правая рука вниз

Нажмите кнопку, и робот опустит правую руку

4. Прижать правую руку

Нажмите кнопку, и робот прижмет правую руку к корпусу

5. Наклон корпуса вправо

Нажмите кнопку, и робот наклонится вправо

6. Правая рука в сторону

Нажмите кнопку, и робот отведет правую руку в сторону

7. Движение вперед

Нажмите кнопку один раз, и робот зашагает вперед. Нажмите кнопку дважды, и скорость движения изменится

8. Поворот направо

Нажмите кнопку один раз, и робот повернется направо на месте. Нажмите кнопку дважды, и режим поворота направо изменится

9. Выбор режима

При помощи этой кнопки изменяются функции остальных кнопок пульта

Нажмите кнопку один раз, и включится режим выполнения простых действий (зеленый)

Нажмите кнопку дважды, и включится режим выполнения сложных действий (оранжевый)

10,11,12,13,14. Звуки

Нажмите кнопку один раз, и услышите соответствующие звуки

15. Движение назад

Нажмите кнопку один раз, и робот зашагает назад. Нажмите кнопку дважды, и скорость движения изменится

16. Поворот налево

Нажмите кнопку один раз, и робот повернется налево на месте. Нажмите кнопку дважды, и режим поворота налево изменится

17. Стоп

Нажмите кнопку, чтобы прекратить любое действие робота

18. Левая рука в сторону

Нажмите кнопку, и робот отведет левую руку в сторону

19. Наклон корпуса влево

Нажмите кнопку, и робот наклонится влево

20. Левая рука вниз

Нажмите кнопку, и робот опустит левую руку


21. Прижать левую руку

Нажмите кнопку, и робот прижмет левую руку к корпусу

22. Левая рука вверх

Нажмите кнопку, и робот поднимет левую руку

Основные команды

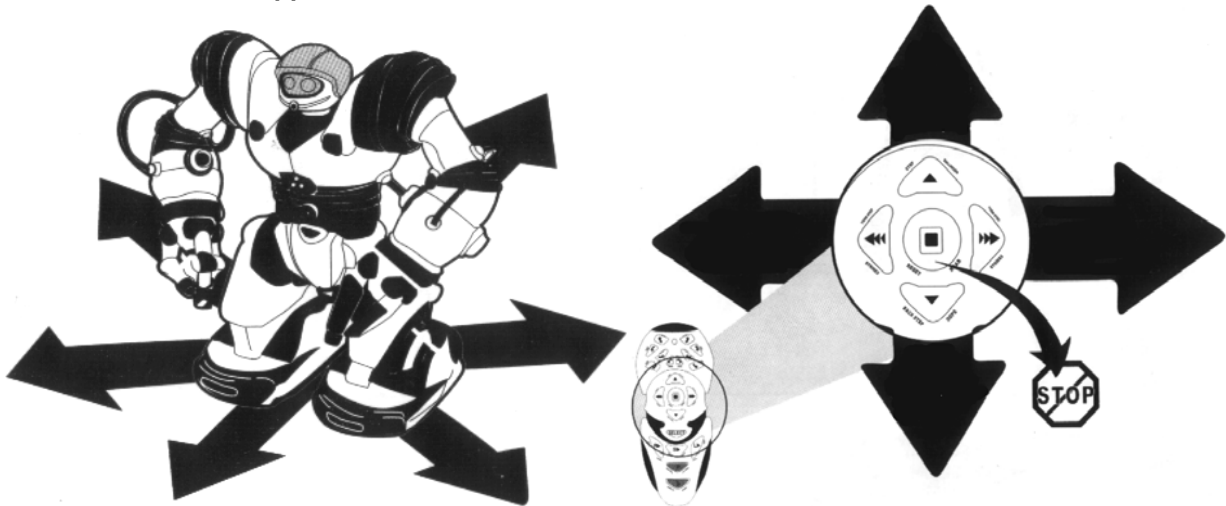

Движение робота

Для того, чтобы заставить робота шагать вперед, назад, поворачивать направо и налево, используйте кнопки 7, 15, 8, 16 соответственно.

Управление корпусом робота

Вы можете заставить робота поднимать, опускать и прижимать руки, а также отводить руки в стороны (кнопки 2, 3, 4, 6, 18, 20, 21, 22). Каждое действие руки производится в 3 этапа. Нажав соответствующую кнопку управления движением руки 3 раза, вы получите конечный результат.

Кроме того, робот может наклонять корпус вправо и влево (кнопки 5 и 19).

*Примечание: всегда направляйте ИК-пульт управления на голову робота, где находится приемник ИК-сигналов. Расстояние между роботом и пультом управления не должно превышать 3 м.

Режим выполнения простых действий

Для включения режима нажмите один раз кнопку SELECT (индикатор загорится зеленым светом). В этом режиме робот может выполнять следующие действия:

1. Удары руками

Нажмите кнопку 2 или 22 для выполнения роботом ударов правой или левой рукой соответственно.

2. Подбирание предмета

Нажмите кнопку 3 или 21. Робот поднимет предмет правой или левой рукой соответственно и поставит его рядом со своей ногой.

3. Выбрасывание предмета

Для того чтобы робот бросил предмет правой или левой рукой, нажмите кнопку 6 или 18 соответственно.

4. Прижимание обеих рук

Нажмите кнопку 20, и робот прижмет обе руки к корпусу.

5. Отведение обеих рук в стороны

Нажмите кнопку 4, и робот отведет обе руки в сторону.

6. Сражение и покачивание

Для выполнения этих функций нажмите кнопку 5 или 19 соответственно.

7. Шаги вперед

Нажмите кнопку 7, и робот сделает несколько шагов вперед.

8. Поворот

Нажмите кнопку 8 или 16, и робот повернет направо/налево примерно на 45°.

9. Шаги назад

Нажмите кнопку 15, и робот сделает несколько шагов назад.

10. Перезагрузка

Нажмите кнопку 17, и робот вернется к обычному режиму.

11. Пробуждение

Нажмите кнопку 12, и робот вытянет руки и «зевнет».

Режим выполнения сложных действий

Для включения этого режима дважды нажмите кнопку SELECT (индикатор загорится оранжевым светом). В этом режиме робот может выполнять следующие действия:

1. Удар по предметам взмахом руки

Нажмите кнопку 2 или 22 для выполнения этой функции правой/левой рукой соответственно.

2. Приветствие

Нажмите кнопку 3, и робот поднимет руку и произнесет соответствующий звук.

3. Боевой прием (1)

Нажмите кнопку 4 или 20, и робот изобразит боевой прием, издавая при этом соответствующий боевой клич.

4. Боевой прием (2)

Нажмите кнопку 5 или 19, и робот изобразит боевой прием, издавая при этом боевой клич.

5. Ворчание

Нажмите кнопку 21, и робот начнет ворчать.

6. Свист

Нажмите кнопку 18, и робот начнет свистеть.

7. «Бульдозер»

Нажмите кнопку 7, и робот будет долго ходить, выполняя оригинальные движения.

8. Боевой клич

Нажмите кнопку 8 или 16, и робот поднимет правую/левую руку и издаст боевой клич.

9. Подъем тяжестей

Нажмите кнопку 6, и робот выполнит действие, имитирующее подъем тяжелых предметов.

10. Забавный звук

Нажмите кнопку 15, и робот отклонится назад и произнесет забавный звук.

11. Демо (1)

Нажмите кнопку 10, и робот продемонстрирует приемы кун-фу.

12. Демо (2)

Нажмите кнопку 13, и робот продемонстрирует полный набор всех своих действий.

13. Танец

Нажмите кнопку 14, и робот продемонстрирует танцевальный номер.

14. Все демо-программы

Нажмите кнопку 11, и робот продемонстрирует обе демо-программы плюс танцевальный номер.

15. Засыпание

Нажмите кнопку 12, и робот переключится в «спящий» режим, при этом лампочки в глазах робота погаснут. (Для того чтобы «разбудить» робота, действуйте, как в обычном режиме)

Возможные неисправности и их устранение

	Проблема	Способы разрешения
1.	Робот не реагирует на сигналы пульта управления	А) Убедитесь, что робот включен: нажмите кнопку выключателя, и робот должен «зевнуть».
		В) Направьте пульт управления на голову робота, при этом расстояние между пультом и роботом не должно превышать 3 м.
2.	Робот ходит с трудом	А) Сенсоры ног реагируют на предметы, встречающиеся на пути робота. Включите функцию «Бульдозер».
		В) Робот может испытывать трудности при хождении по коврам и скользким поверхностям. Для игры выбирайте ковровые покрытия с коротким ворсом или деревянные полы.
		С) Батарейки «салятся». Замените их на новый комплект алкалиновых батареек.
3.	Руки робота не двигаются так, как нужно	А) Руки робота полностью подняты/опущены/отведены/прижаты, дальнейшее нажатие кнопок не приведет ни к чему.
		В) Перезагрузите робота для того, чтобы он вернулся к обычному режиму.
4.	Робот функционирует неправильно	А) Нажмите кнопку STOP
		В) Выключите, а затем снова включите робота.