


Ходунки с металлической основой (арт. W1187A)

Инструкция по эксплуатации

1. Рама для игрушек
2. Игрушки
3. Передняя панель
4. Ножка
5. Основание
6. Колесо
7. Тканевое сиденье
8. Спинка
9. Крючок

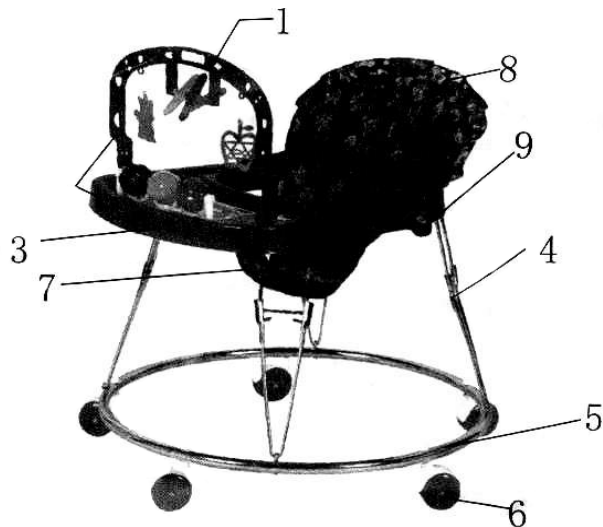

СБОРКА:

1. ВСТАВЬТЕ КОЛЕСА В ОТВЕРСТИЯ В ОСНОВАНИИ ХОДУНКОВ И ЗАКРЕПИТЕ ИХ ПРИ ПОМОЩИ БОЛТОВ.
2. ВСТАВЬТЕ ТРУБКИ СПИНКИ В ОТВЕРСТИЯ В ЗАДНЕЙ ЧАСТИ ПАНЕЛИ. НАТЯНИТЕ ТКАНЕВОЕ СИДЕНЬЕ, ЗАКРЕПИТЕ ЕГО НА КРЮЧКАХ И ПОДТЯНИТЕ РЕМНИ.
3. УСТАНОВИТЕ РАМУ ДЛЯ ИГРУШЕК В ОТВЕРСТИЯ НА ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ.
4. ЗАКРЕПИТЕ НОЖКИ И ВСТАВЬТЕ ИХ В ОТВЕРСТИЯ СНИЗУ ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

1. ВЫСОТА ХОДУНКОВ НЕ РЕГУЛИРУЕТСЯ. ВЫ МОЖЕТЕ СЛОЖИТЬ ХОДУНКИ, КОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЕТЕ ИХ.
2. РЕГУЛИРУЯ ДЛИНУ РЕМНЯ, ВЫ МОЖЕТЕ МЕНЯТЬ ПОЛОЖЕНИЕ РЕБЕНКА В ХОДУНКАХ (РЕБЕНОК МОЖЕТ СТОЯТЬ ИЛИ СИДЕТЬ).
3. ПЕРЕД КАЖДЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОВЕРЯЙТЕ ХОДУНКИ НА НАЛИЧИЕ НЕПОЛАДOK. В СЛУЧАЕ ОБНАРУЖЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ХОДУНКИ ДО ИХ ПОЛНОГО УСТРАНЕНИЯ.

ВНИМАНИЕ:

1. ИЗДЕЛИЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ 6-8 МЕСЯЦЕВ РОСТОМ ДО 0,78 М.
2. ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВАШЕГО РЕБЕНКА РЕГУЛЯРНО ЧИСТИТЕ И ПРОВЕТРИВАЙТЕ ХОДУНКИ.
3. ИЗДЕЛИЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОЛЬКО ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ НА РОВНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ.
4. НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ РЕБЕНКА В ХОДУНКАХ БЕЗ ПРИСМОТРА. ОПТИМАЛЬНОЕ ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ХОДУНКОВ 30 МИНУТ.
5. МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМАЯ НАГРУЗКА НА СИДЕНЬЕ 12 КГ, НА ПЕРЕДНЮЮ ПАНЕЛЬ 5 КГ. НЕ ПЕРЕГРУЖАЙТЕ ИЗДЕЛИЕ.
6. КОГДА РЕБЕНОК НАХОДИТСЯ В ХОДУНКАХ, УБИРАЙТЕ ИЗ ПОЛЯ ЕГО ЗРЕНИЯ ВСЕ ПРЕДМЕТЫ И ИГРУШКИ, ЗА КОТОРЫМИ ОН МОЖЕТ ПОТЯНУТЬСЯ.