

Гоночный автомобиль радиоуправляемый (арт. 103767)

Инструкция по эксплуатации

*Перед началом игры внимательно ознакомьтесь с инструкцией
Сохраните инструкцию для дальнейших обращений к ней*

**ВНИМАНИЕ: Игрушка не предназначена для детей младше 3 лет!
СОДЕРЖИТ МЕЛКИЕ ДЕТАЛИ!**

В комплекте с Ni-Cd аккумулятором 12V, зарядным устройством, P/У пультом управления и батареей 9V для пульта


Меры предосторожности:

- Берегите пальцы, волосы и одежду от попадания в подвижные части автомобиля.
- Не дотрагивайтесь до движущегося автомобиля.
- Не оставляйте автомобиль вблизи нагревательных приборов и под прямыми солнечными лучами.
- Не используйте автомобиль на автодорогах, улицах, в местах скопления людей и других опасных местах.
- Автомобиль не предназначен для езды по песчаным, мокрым и неровным поверхностям.
- Берегите автомобиль от попадания влаги, не используйте его в дождливую погоду вне помещений.
- Не позволяйте детям разбирать автомобиль и пульт управления.
- Храните игрушку в сухих местах вдали от солнечных лучей.
- Содержите игрушку в чистоте. Удаляйте загрязнения при помощи мягкой тряпочки. Не мойте игрушку и не используйте чистящие средства.
- В случае поломки автомобиля не пытайтесь отремонтировать его самостоятельно, обратитесь к специалистам. Не используйте автомобиль до полного устранения неполадок.


Важная информация:

- При установке источников питания соблюдайте полярность.
- Не заряжайте батарейки, не являющиеся перезаряжаемыми.
- Не используйте вместе старые и новые батарейки, а также батарейки разных типов.
- Выньте батарейки и аккумулятор, если не собираетесь использовать игрушку долгое время.
- «Севшие» источники питания следует немедленно вынуть из игрушки.
- При хранении источники питания не должны соприкасаться друг с другом во избежание их протечки.
- Не бросайте источники питания в огонь и воду во избежание протечки и взрыва.
- Использование поблизости других радиоуправляемых моделей на той же частоте может вызвать радиопомехи и потерю управления.
- Не направляйте автомобиль в сторону зданий, преград, под высоковольтные линии электропередач. Берегите игрушку от ударов и внешних повреждений.
- Для лучшего контроля управления направляйте антенну пульта вверх.
- Зарядите аккумулятор / замените батарейки, если автомобиль перестает двигаться, движется слишком медленно, и если зона действия пульта управления заметно уменьшилась.
- Иногда новый автомобиль остается неподвижным, не реагируя на сигналы от пульта управления. Продолжайте вращать рулевое колесо на пульте, пока автомобиль не начнет двигаться.
- Новый аккумулятор перед первым использованием необходимо зарядить в течение 12 часов.


Комплектация:

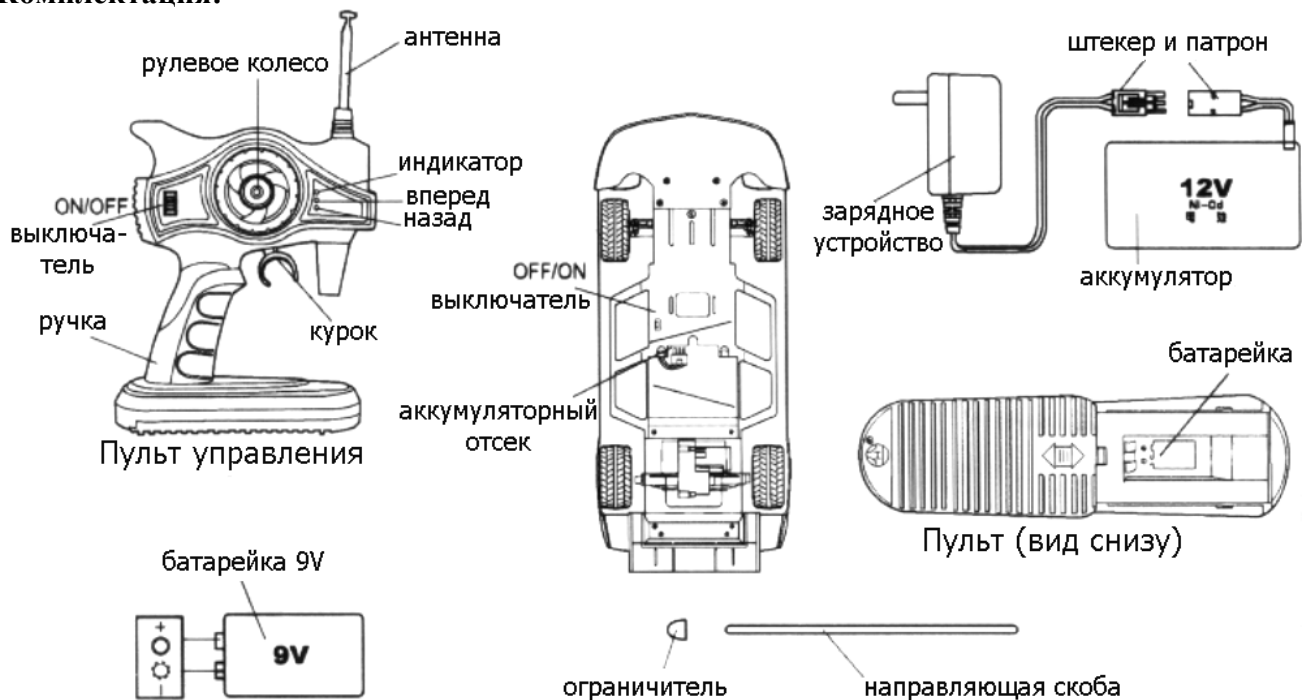


Подготовка к игре

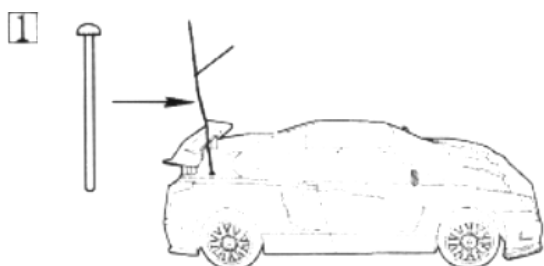


Проденьте антенну сквозь направляющую скобу, сверху наденьте ограничитель

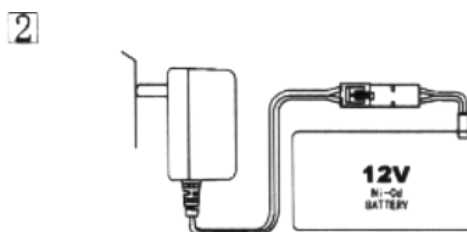


Вставьте штекер зарядного устройства в патрон аккумулятора, подключите зарядное устройство к эл. розетке и зарядите аккумулятор в течение 12 часов.

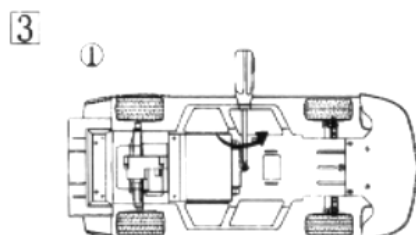

Раскрутите шуруп в крышке аккумуляторного отсека на днище автомобиля

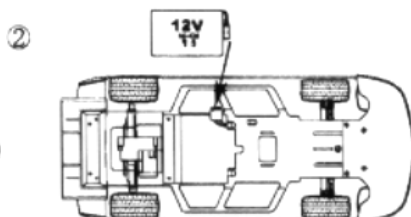


Вставьте аккумулятор в отсек и соедините разъемы

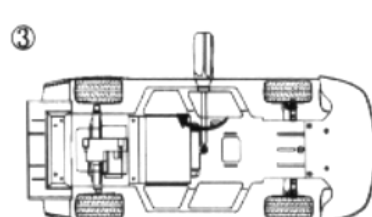


Закройте крышку отсека и закрутите шуруп



Откройте крышку отделения для батарейки

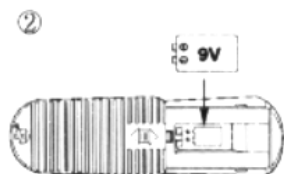


Вставьте батарейку 9V, соблюдая полярность

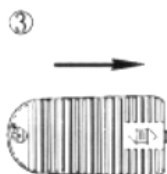

Закройте крышку



Установите антенну на пульт

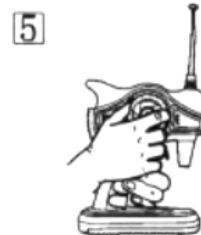

Крутите рулевое колесо, пока машина не поедет

Управление автомобилем:

1. Вытяните антенну пульта управления на всю длину.
2. Если скорость движения автомобиля заметно снижается, зарядите аккумулятор / замените батарейку в пульте управления.
3. Автомобиль может двигаться вперед в 2-х скоростных режимах (обычная и повышенная скорость).
4. Если траектория автомобиля при движении вперед/назад отклоняется от прямой линии, произведите балансировку передних колес при помощи кнопки балансировки на днище автомобиля.



Для балансировки
используйте плоскую
отвертку

