


Вертолет военный на батарейках 22888 (арт. 113536)

Инструкция по эксплуатации

ВНИМАНИЕ: Игрушка не предназначена для детей младше 3 лет!
Содержит мелкие детали!


Перед началом использования игрушки внимательно ознакомьтесь с инструкцией
Сохраните инструкцию для дальнейших обращений к ней

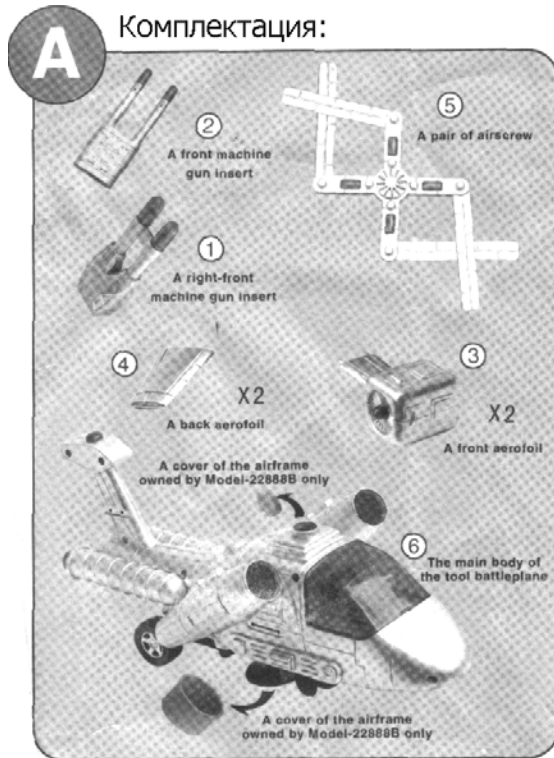

- Вертолет поднимается, приземляется, вращается во всех направлениях
- Цветные световые сигналы спереди, сзади, с правой и левой стороны вертолета
- Снаряды в орудийных установках светятся во время движения вертолета
- Во время вращения на пропеллерах мигают лампочки, пропеллеры складываются
- Процесс сопровождается звуками орудийных залпов и канонады

Наименование деталей:

1. Правая орудийная установка
2. Передняя орудийная установка
3. Переднее крыло
4. Заднее крыло
5. Пропеллеры
6. Вертолет

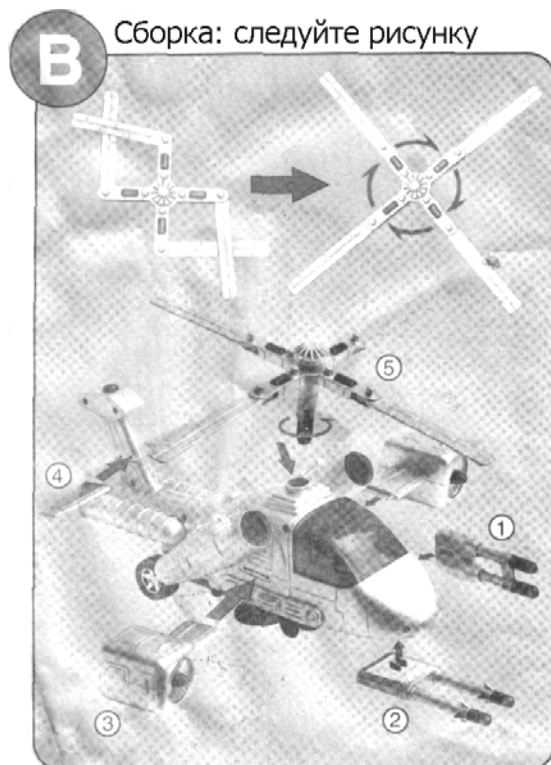

Откройте крышку отделения для батареек в нижней части вертолета, вставьте 3 батарейки № 5 1,5V (не прилагаются), закройте крышку и установите выключатель в положение «ON»

Использование батареек

1. При установке батареек соблюдайте полярность.
2. Не используйте вместе старые и новые батарейки, а также батарейки разных типов.
3. Если заряд батареек станет низким, установите новый комплект батареек.
4. «Севшие» батарейки следует немедленно извлечь из игрушки.
5. Не бросайте батарейки в огонь и в воду во избежание их протечки и взрыва.
6. Во избежание повреждения игрушки вынимайте из нее батарейки, если вы не собираетесь использовать игрушку долгое время.
7. По окончании игры не забудьте установить выключатель питания вертолета в положение «OFF».

Меры предосторожности:

- Не позволяйте детям играть на дорогах, улицах, в местах скопления людей и в других опасных местах.
- Игрушка не предназначена для использования на песке, неровных и мокрых участках.
- Во время игры будьте осторожны, берегите пальцы, волосы и одежду от попадания во вращающиеся пропеллеры.
- Берегите игрушку от попадания влаги, не играйте вне помещений во время дождя.
- Не разрешайте детям разбирать игрушку.
- В случае поломки игрушки не пытайтесь отремонтировать ее сами, обратитесь к специалистам. Не используйте игрушку до полного устранения неполадок.

Правила эксплуатации:

Для увеличения срока службы игрушки и снижения риска поломок важна ее правильная эксплуатация. Следует обратить внимание на следующее:

Защита от ударов

Не бросайте игрушку и защищайте ее от внешних повреждений.

Защита от грязи и пыли

Следует содержать игрушку в чистоте. Удаляйте загрязнения при помощи мягкой слегка увлажненной тряпочки. Не используйте чистящие средства. Не мочить!

Игрушка должна храниться в сухом месте вдали от солнечных лучей.