

Вертолет на батарейках (арт. 127290)


Инструкция по эксплуатации

Внимание: Игрушка не предназначена для детей младше 3 лет! Содержит мелкие детали!


Модель 5987А с механизмом подъема-снижения

Модель 5987В без механизма подъема-снижения

- Вам потребуется 8 батареек размера «АА» (не прилагаются).
- При установке батареек соблюдайте полярность.
- Не пытайтесь заряжать батарейки.

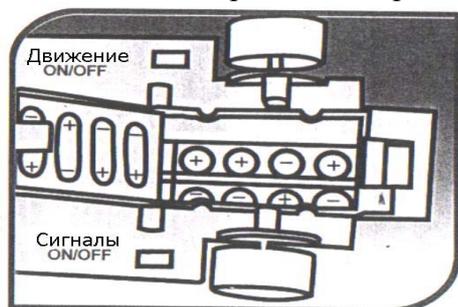

Примечание: Если заряд батареек станет низким, вставьте новый комплект батареек. Во избежание повреждения корпуса игрушки вынимайте из нее батарейки, если Вы не собираетесь использовать игрушку длительный период времени.

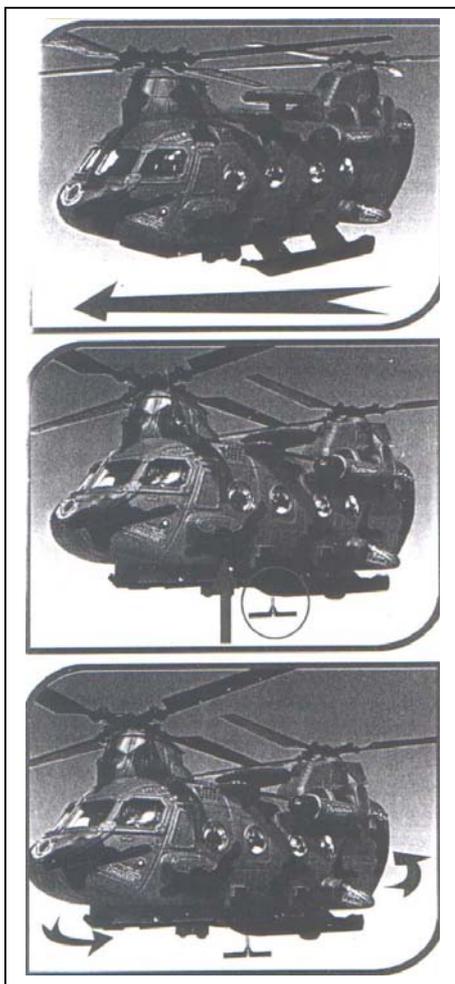

Установите выключатели в положение «ON». Пропеллеры завращаются, и вертолет начнет хаотично двигаться, посылая световые и звуковые сигналы.

Спустя некоторое время из днища вертолета выдвинется платформа, и вертолет сделает несколько оборотов вокруг своей оси.

Затем платформа задвинется обратно, и вертолет снова начнет хаотично двигаться долгое время.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

1. Вне дома дети должны играть только в безопасных местах, не на улицах и вне скопления людей.
2. Не позволяйте детям играть с игрушкой на улице во влажную погоду.
3. Использовать игрушку можно только на достаточно ровных, сухих и не песчаных поверхностях.
4. Не бросайте игрушку и защищайте ее от внешних повреждений.
5. Оберегайте волосы и одежду от попадания во вращающиеся пропеллеры.
6. Оберегайте игрушку от воздействия влаги и высоких температур.

Правила эксплуатации:

Для увеличения срока службы игрушки и снижения риска поломок важна ее правильная эксплуатация. Следует обратить внимание на следующее:

Защита от грязи и пыли

Следует содержать игрушку в чистоте.

Удаляйте загрязнения при помощи мягкой влажной тряпочки.

Не используйте чистящие средства. Не мочить!

Игрушка должна храниться в сухом месте вдали от солнечных лучей.