


# Авианосец на батарейках (арт. 121541)

## Инструкция по эксплуатации

**ВНИМАНИЕ: Игрушка не предназначена для детей младше 3 лет!  
Содержит мелкие детали!**

Перед использованием игрушки внимательно ознакомьтесь с инструкцией.  
Сохраните инструкцию для дальнейших обращений к ней.

Вам потребуются 3 батарейки 1,5V размера «AA» (не прилагаются)

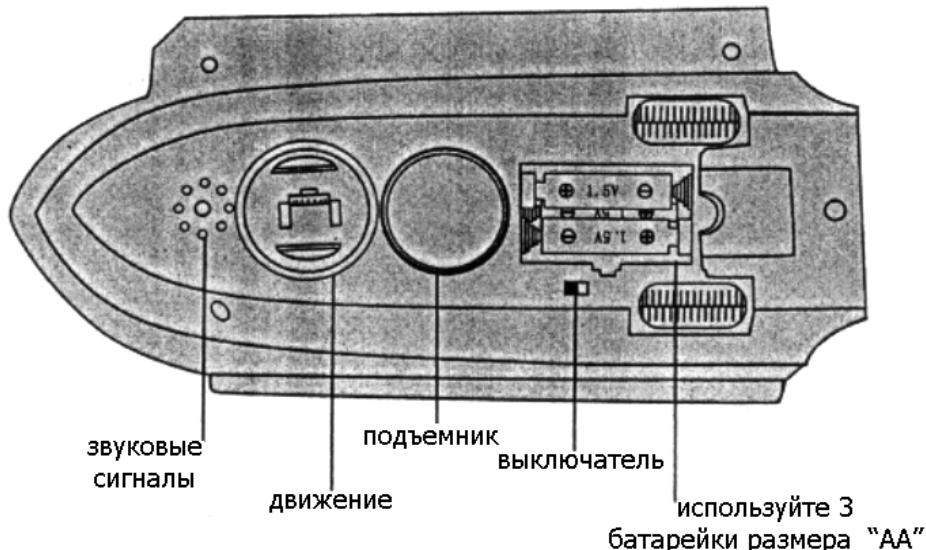

### Меры предосторожности:

- Игрушку следует использовать только в безопасных местах вне скопления людей.
- Во время игры будьте осторожны, берегите пальцы, волосы и одежду от попадания в подвижные части игрушки.
- Не оставляйте игрушку вблизи нагревательных приборов, открытого пламени и под прямыми солнечными лучами.
- Не разрешайте детям разбирать игрушку.
- Не замыкайте контактов батареек во избежание короткого замыкания.
- При установке батареек соблюдайте полярность.
- Не используйте вместе старые и новые батарейки, а также батарейки разных типов.
- Не заряжайте батарейки. Если заряд батареек станет низким, установите новые батарейки. «Севшие» батарейки следует немедленно извлечь из игрушки.
- Не бросайте батарейки в огонь и в воду во избежание их протечки и взрыва.
- Во избежание повреждения корпуса игрушки вынимайте из нее батарейки, если не собираетесь использовать игрушку долгое время.
- В случае поломки игрушки не пытайтесь ремонтировать ее сами, обратитесь к специалистам. Не используйте игрушку до полного устранения неполадок.

### Правила эксплуатации:

Для увеличения срока службы игрушки и снижения риска поломок важна ее правильная эксплуатация. Следует обратить внимание на следующее:

#### Защита от ударов

Не бросайте игрушку и защищайте ее от внешних повреждений.

#### Защита от грязи и пыли

Следует содержать игрушку в чистоте. Удаляйте загрязнения при помощи мягкой слегка влажной тряпочки. Не используйте чистящие средства. Не мочить! Прежде чем очищать игрушку, выньте источники батарейки.

Игрушка должна храниться в сухом месте вдали от солнечных лучей.