


ТАНК НА БАТАРЕЙКАХ 917 (арт. 149597/917)

Инструкция по эксплуатации

ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется использовать для детей младше 3-х лет!
СОДЕРЖИТ МЕЛКИЕ ДЕТАЛИ!

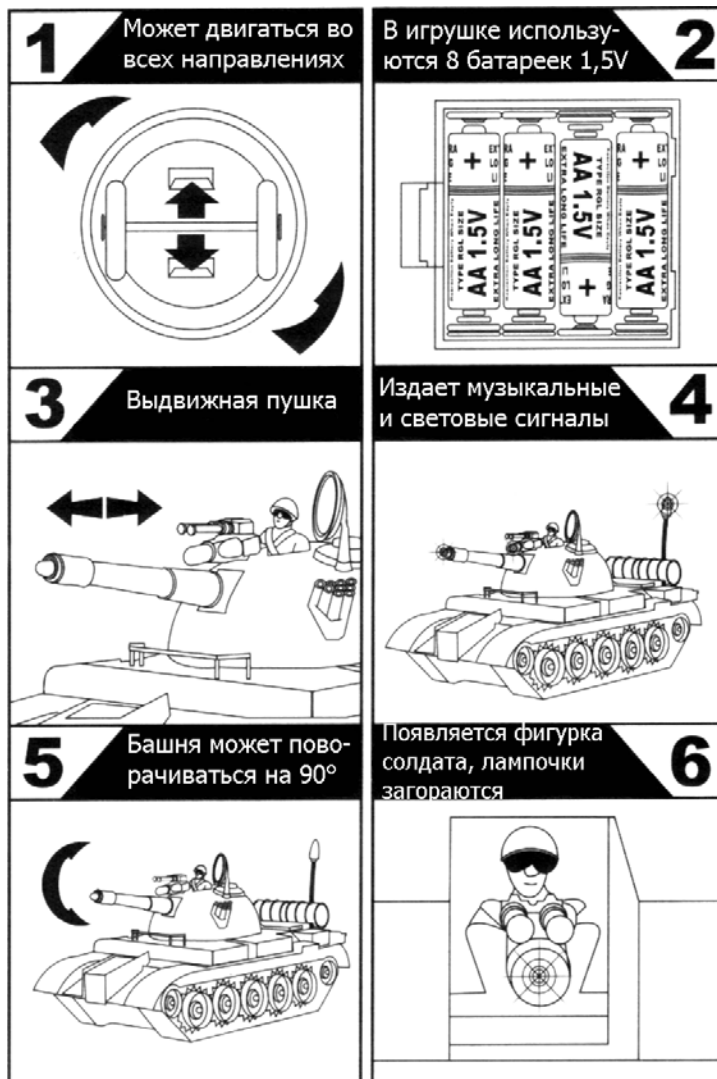

- Важная информация:**
- Не используйте вместе старые и новые батарейки, а также батарейки разных типов.
 - Установка батареек должна производиться взрослыми.
 - При установке батареек соблюдайте полярность.
 - Если заряд батареек станет низким, вставьте новый комплект из 8 батареек.
 - «Севшие» батарейки следует немедленно извлечь из игрушки.
 - Не бросайте батарейки в огонь и в воду во избежание их протечки и взрыва.
 - Во избежание повреждения корпуса игрушки вынимайте из нее батарейки, если вы не собираетесь использовать игрушку длительный период времени.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

1. Вне дома дети должны играть только в безопасных местах, не на улицах и вне скопления людей.
2. Не позволяйте детям играть с игрушкой на улице в дождливую погоду.
3. Использовать игрушку можно только на достаточно ровных, сухих и не песчаных поверхностях.
4. Не бросайте игрушку и защищайте ее от внешних повреждений.
5. Оберегайте волосы и одежду от попадания в движущиеся колеса игрушки.
6. Оберегайте игрушку от воздействия влаги и высоких температур.

Правила эксплуатации:

Для увеличения срока службы игрушки и снижения риска поломок важна ее правильная эксплуатация. Следует обратить внимание на следующее:

Защита от грязи и пыли

Следует содержать игрушку в чистоте.

Удаляйте загрязнения при помощи мягкой влажной тряпочки.

Не используйте чистящие средства. Не мочить!

Игрушка должна храниться в сухом месте вдали от солнечных лучей.