


Танк на батарейках (арт. 186092)

Инструкция по эксплуатации

**ВНИМАНИЕ! Игрушка не предназначена для детей младше 3-х лет!
СОДЕРЖИТ МЕЛКИЕ ДЕТАЛИ!**

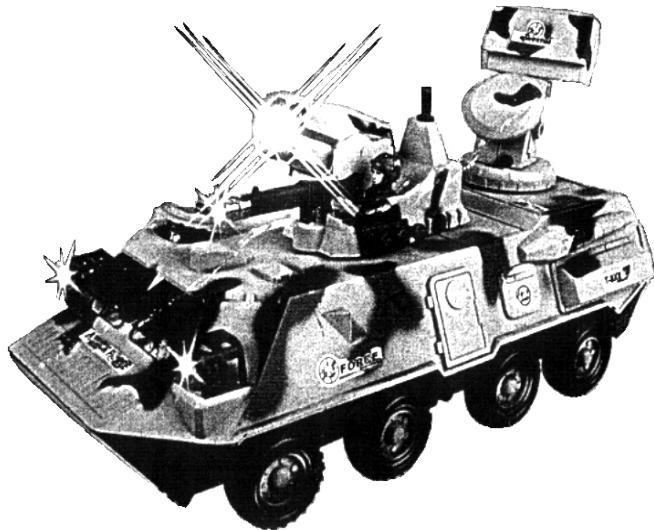

- издает световые сигналы
- орудийная башня поворачивается на 180°
- радар вращается на 360°
- фигурки танкистов поднимаются и опускаются
- створки смотровых люков поднимаются

Важная информация:

- Вам потребуется 6 батареек размера «АА» (не прилагаются) для установки в игрушку.
- Рекомендуется использовать алкалиновые батарейки. Не используйте перезаряжаемые батарейки.
- Не используйте вместе старые и новые батарейки, а также батарейки разных типов.
- Установка батареек должна производиться взрослыми.
- При установке батареек соблюдайте полярность.
- Если заряд батареек станет низким, вставьте новый комплект из 6 батареек. «Севшие» батарейки следует немедленно извлечь из игрушки.
- Во избежание повреждения корпуса игрушки вынимайте из нее батарейки, если вы не собираетесь использовать игрушку длительный период времени.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

1. Не позволяйте детям играть с танком на улицах, автодорогах, в местах скопления людей и других опасных местах.
2. Игрушка не предназначена для использования вне помещений во время дождя.
3. Использовать игрушку можно только на достаточно ровных, сухих и не песчаных поверхностях.
4. Не бросайте игрушку и защищайте ее от внешних повреждений.
5. Берегите волосы и одежду от попадания в движущиеся колеса игрушки.
6. Оберегайте игрушку от воздействия влаги и высоких температур.

Правила эксплуатации:

Для увеличения срока службы игрушки и снижения риска поломок важна ее правильная эксплуатация. Следует обратить внимание на следующее:

Защита от грязи и пыли

Следует содержать игрушку в чистоте.

Удаляйте загрязнения при помощи мягкой влажной тряпочки.

Не используйте чистящие средства. Не мочить!

Игрушка должна храниться в сухом месте вдали от солнечных лучей.