

Радио на батарейках в форме банки RF-8031 (арт. B107509)

Инструкция по эксплуатации


*Перед началом использования игрушки внимательно ознакомьтесь с инструкцией
Сохраните инструкцию для дальнейших обращений к ней*

**ВНИМАНИЕ: Игрушка не предназначена для детей младше 3 лет!
СОДЕРЖИТ МЕЛКИЕ ДЕТАЛИ!**

Частота: FM 88÷108 МГц

В качестве источника питания используются 3 батарейки 1,5V размера «AA»

Устройство игрушки

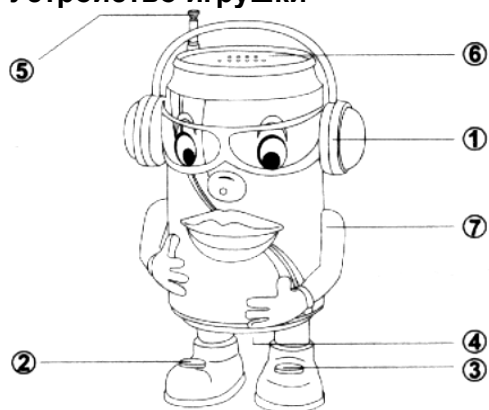

- (1) Ручка регулировки громкости
- (2) Кнопка перезагрузки
- (3) Кнопка сканирования
- (4) Крышка отделения для батареек
- (5) Телескопическая антенна
- (6) Динамик
- (7) Выключатель движения

Установка батареек

Откройте крышку отделения для батареек на днище игрушки, вставьте 3 батарейки 1,5V размера «AA», закройте крышку.

- При установке батареек соблюдайте полярность.
- Не используйте вместе старые и новые батарейки, а также батарейки разных типов.
- Если заряд батареек станет низким, установите новый комплект батареек.
- «Севшие» батарейки следует немедленно извлечь из игрушки.
- Во избежание повреждения игрушки вынимайте из нее батарейки, если вы не собираетесь использовать игрушку долгое время.
- По окончании игры не забудьте отключить радио при помощи ручки регулировки громкости.

Использование игрушки

1. Включите радио, повернув по часовой стрелке ручку регулировки громкости (1), и выберите нужный уровень громкости.
2. Нажмите на кнопку перезагрузки (2), чтобы выставить нижний предел диапазона FM – частот (т.е. частоту 88 МГц).
3. Нажмите на кнопку сканирования (3) – радио начнет автоматический поиск радиостанций, вещающих в диапазоне FM 88÷108 МГц.
4. Если вы нажали на кнопку сканирования несколько раз, но радио не обнаружило ни одной работающей радиостанции, значит, вы уже достигли верхнего предела диапазона (т.е. частоты 108 МГц). В таком случае нажмите на кнопку перезагрузки и повторите поиск радиостанций.
5. Для лучшего приема расправьте телескопическую антенну (5) радио.
6. Если вы установите выключатель (7) в положение «движение», игрушка начнет шагать.

Правила эксплуатации:

Для увеличения срока службы игрушки и снижения риска поломок важна ее правильная эксплуатация. Следует обратить внимание на следующее:

Не бросайте игрушку и защищайте ее от внешних повреждений.

Следует содержать игрушку в чистоте. Удаляйте загрязнения при помощи мягкой сухой тряпочки. Не используйте чистящие средства. Не мочить!

Игрушка должна храниться в сухом месте вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.

В случае поломки игрушки не пытайтесь отремонтировать ее сами, обратитесь к специалистам.

Не используйте игрушку до полного устранения неполадок.