

# Автомобиль-амфибия радиоуправляемый (арт. 168230)


## Инструкция по эксплуатации

**ВНИМАНИЕ! Игрушка не предназначена для детей младше 3-х лет!  
СОДЕРЖИТ МЕЛКИЕ ДЕТАЛИ!**

Перед началом игры внимательно ознакомьтесь с инструкцией

- Полноприводный вседорожный автомобиль-амфибия может трансформироваться в скоростную лодку, автомобиль или боевой танк
- Возможность вращения на 360° и выполнения захватывающих трюков
- Фары позволяют управлять автомобилем даже в темноте
- Автомобиль может перевозить до 2 банок с содовой
- Водонепроницаемый пульт управления позволяет контролировать автомобиль на расстоянии до 75 футов (23 м)
- Может работать на двух частотах

### Пульт управления

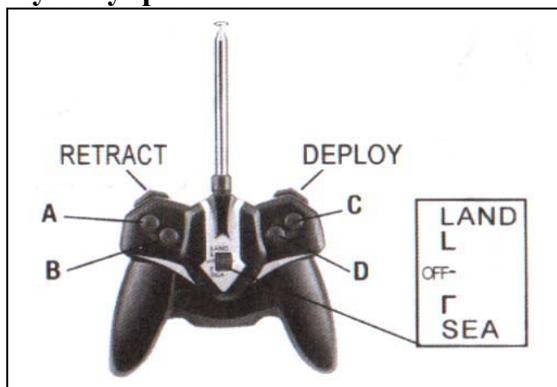

LAND/OFF/SEA – выключатель

(суша/выкл./вода)

RETRACT – сборка автомобиля (складывание колес)

DEPLOY – разворачивание (раскладывание колес)

Движение вперед: нажмите одновременно кнопки A+C

Движение назад: нажмите одновременно кнопки

B+D

Вращение направо: нажмите одновременно кнопки A+D

Вращение налево: нажмите одновременно кнопки B+C

Отпустите все кнопки, и автомобиль прекратит движение

### Зарядка аккумулятора

- Перед использованием игрушки следует зарядить аккумулятор
- Сначала подсоединяйте аккумулятор к зарядному устройству, а затем подключайте зарядное устройство к электросети 220V
- Оптимальное время полной зарядки аккумулятора - 4 часа. Не превышайте оптимального времени зарядки - это не увеличит время работы аккумулятора
- Во время использования аккумулятор значительно нагревается. Дайте ему остыть в течение как минимум 10 минут, прежде чем снова заряжать аккумулятор. Зарядка нагретого аккумулятора значительно уменьшает срок его службы



### **Меры предосторожности:**

- Не используйте аккумулятор в случае обнаружения его протечки или коррозии
- Не пытайтесь разбирать аккумулятор
- Не используйте вместе старые и новые батарейки, а также батарейки разных типов
- Если вы не собираетесь использовать игрушку по крайней мере несколько дней, извлеките батарейки и аккумулятор во избежание протечки источников питания и повреждения электронных частей игрушки
- «Севшие» батарейки и разрядившийся аккумулятор следует немедленно извлечь из игрушки
- Если заряд батареек станет низким, вставьте новый комплект батареек
- Вне дома дети должны играть только в безопасных местах, не на улицах и вне скопления людей
- Не бросайте игрушку и защищайте ее от внешних повреждений
- Оберегайте волосы и одежду от попадания в движущиеся колеса машины
- Оберегайте игрушку от воздействия влаги и высоких температур

### **Правила эксплуатации:**

**Для увеличения срока службы игрушки и снижения риска поломок важна ее правильная эксплуатация. Следует обратить внимание на следующее:**

Защита от грязи и пыли.

Следует содержать поверхность игрушки в чистоте. Удаляйте загрязнения при помощи мягкой тряпочки. Игрушка должна храниться в сухом месте вдали от солнечных лучей.