

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРЕКА С ЛОШАДЯМИ код 86721, 86731

ОСОБЕННОСТИ:


- эффект настоящих скачек
- зарядка через гнездо в конюшне (обе лошади одновременно)
- автоматические ворота
- реалистичные звуки

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АККУМУЛЯТОРА

1. Не заряжайте теплый или горячий аккумулятор. Дайте ему остыть перед зарядкой
2. Не заряжайте аккумулятор если он потек или на нем видны следы коррозии
3. Не разбирайте аккумулятор
4. Не бросайте аккумулятор в огонь


ВНИМАНИЕ:

1. Не заряжайте батарейки
2. Следует извлекать аккумуляторы из игрушки перед зарядкой
3. Зарядка должна производиться только взрослыми
4. Нельзя использовать одновременно старые и новые аккумуляторы, а так же источники питания различных типов
5. Соблюдайте полярность при установке аккумуляторов
6. Севшие источники питания следует извлекать из игрушки
7. Не замыкайте контакты во избежание короткого замыкания

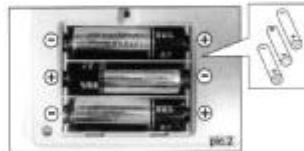

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ:

1. Если вы не собираетесь использовать игрушку длительное время вынимайте из нее батарейки
2. Протирайте игрушку сухой мягкой тканью
3. Держите игрушку ядали от прямых солнечных лучей и источников тепла
4. Избегайте контакта игрушки с водой



ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Установка и извлечение аккумуляторов должны происходить под контролем взрослых
2. Для достижения наилучших результатов рекомендуется использовать новые аккумуляторы.
3. Сохраняйте инструкцию для дальнейших обращений
4. Следуйте правилам, указанным в настоящей инструкции
5. Периодически проверяйте все детали игрушки на наличие неполадок и дефектов. При обнаружении неисправностей не используйте игрушку до полного их устранения.



ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:

Установка батареек в «конюшню»

1. Убедитесь, что питание отключено (положение off)
2. Откройте крышку отсека для батареек при помощи отвертки (рис 1)
3. Вставьте 3 батарейки размера AA соблюдая полярность (рис 2)
4. Закройте крышку и закрутите болт


Зарядка лошадей

1. Убедитесь, что питание отключено (положение хвоста off) (рис 3)
2. Вытащите зарядный шнур (рис 4) и вставьте его в рот лошади (рис 5)
3. Должен загореться индикатор питания
4. После полной зарядки индикатор отключится автоматически, если он мигает следует заменить аккумуляторы

Использование:

1. Соберите трек согласно инструкции
2. Используйте волчок для выбора лошади и жокея (рис 6)
3. Поверните и закройте все ворота (рис 7)
4. Установите лошадей перед воротами и нажмите на хвост для включения энергии (рис 8)
5. Приведите переключатель в положение on и нажмите кнопку start (рис 9)
6. Вы можете регулировать громкость звука колесов прокрутки (рис 10)
7. Используйте регулятор для регулировки скорости лошади в зависимости от формы и веса жокея

ВНИМАНИЕ!!!! ИГРУШКА СОДЕРЖИТ МЕЛКИЕ И ОСТРЫЕ ДЕТАЛИ!!!! НЕ ДАВАТЬ ДЕТЕЙ МЛАДШЕ 3-Х ЛЕТ!!!

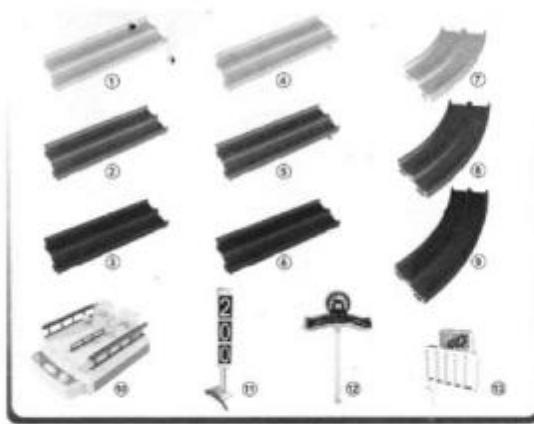

УСТРАНЕНИЕ ПРОСТЕЙШИХ НЕПОЛАДОК:

Лошади не заряжаются от инуара: проверьте контакты аккумулятора, включите и выключите питание, проверьте полярность аккумулятора, замените аккумулятор

«Конюшня» дает слабую зарядку или вообще не заряжает лошадей: включите питание, проверьте полярность батареек, вставьте новые батареики

