



Электросинтезатор (49К-2)

Инструкция по эксплуатации

ВНИМАНИЕ: Игрушка не предназначена для детей младше 5 лет!
СОДЕРЖИТ МЕЛКИЕ ДЕТАЛИ!

*Перед использованием тренажера внимательно ознакомьтесь с инструкцией
Сохраните инструкцию для дальнейших обращений к ней*

Внешний вид инструмента

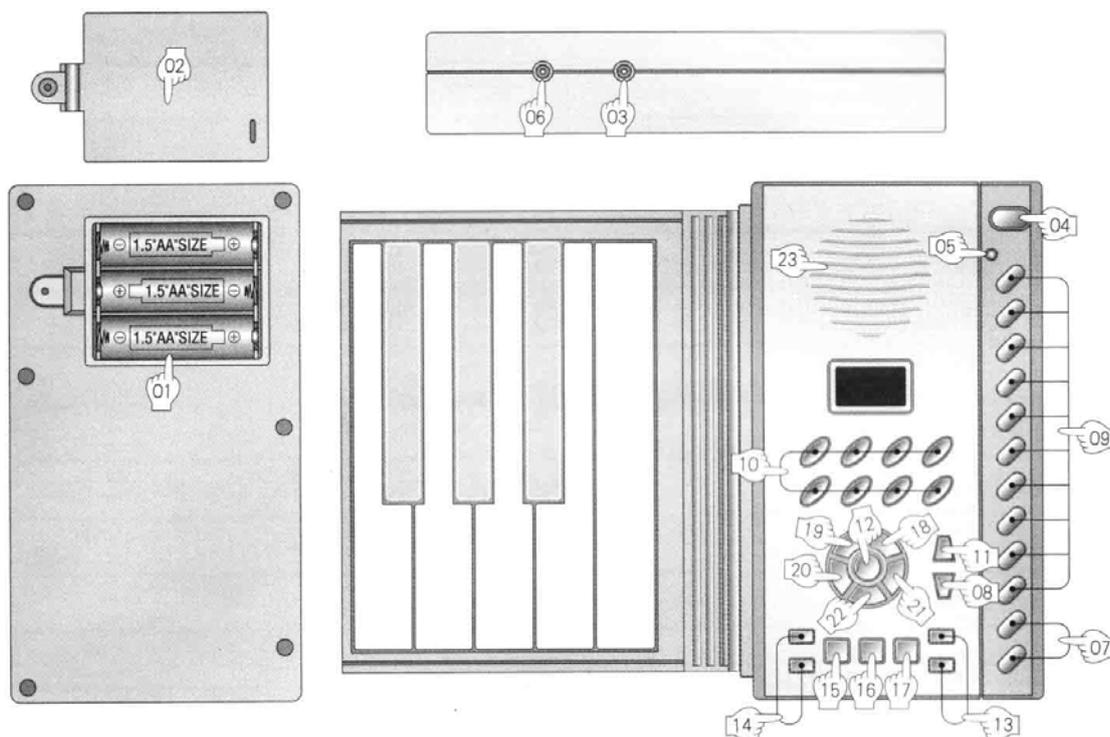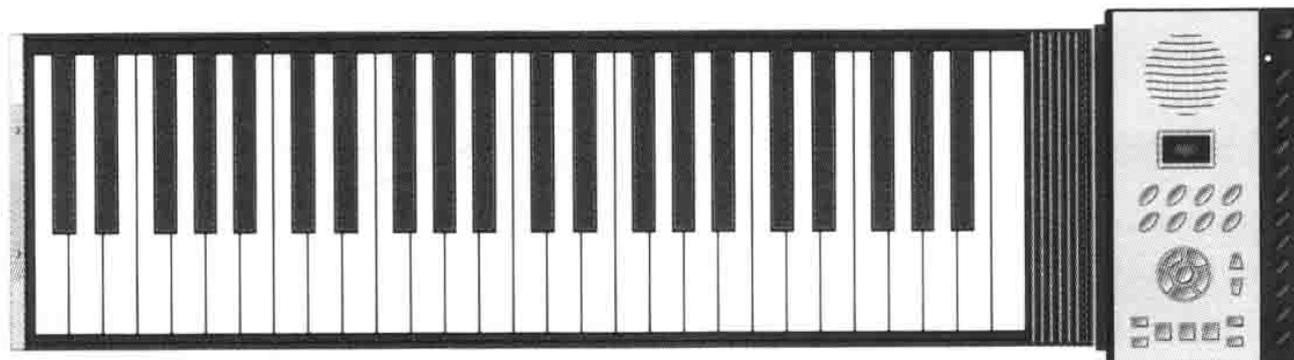

Панель управления:

1. Отсек для батареек
2. Крышка
3. Гнездо подключения к эл. сети 220В
4. Выключатель
5. Индикатор питания
6. Гнездо для подключения наушников
7. Выбор тона/тембра
8. Ударные и тембр
9. Ритм
10. Выбор ударных
11. Демо-мелодии
12. Стоп
13. Громкость
14. Проиграть записанное
15. Выбор ритма
16. Запись
17. Воспроизведение
18. Один звук – одна клавиша
19. Обучение игре
20. Одиночный аккорд
21. Перебор
22. Заполнение
23. Динамик

Питание

Электросинтезатор работает от 3 батареек размера "AA" или от эл. сети 220В. Вставьте штекер адаптера в соответствующее гнездо в задней части инструмента и подключите его к розетке 220V.

*По окончании игры не забудьте отключить инструмент от электросети. Используйте только адаптер, указанный производителем. Во избежание поражения электрическим током не открывайте крышку инструмента при включенном питании.

Установка и замена батареек:

1. Используя отвертку, выкрутите шуруп из крышки отделения для батареек в нижней части инструмента, откройте крышку.
2. Выньте старые батарейки и установите новый комплект из 3 батареек 1,5V размера "AA", соблюдая полярность.
3. Закройте крышку отделения, закрутите шуруп.

Важно!

- Когда батарейки садятся, звучание инструмента становится ослабленным или искаженным. Если это произошло, установите новый комплект батареек.
- Во избежание повреждения инструмента выньте из него батарейки, если вы не собираетесь использовать инструмент долгое время.
- Не используйте вместе старые и новые батарейки, а также батарейки разных типов.
- Не используйте перезаряжаемые батарейки.
- Не бросайте батарейки в огонь во избежание их протечки и взрыва.
- Во избежание повреждения электронной схемы инструмента проверяйте батарейки на предмет коррозии. Ни в коем случае не используйте батарейки, подверженные коррозии.
- Берегите инструмент от воздействия влаги и высоких температур.

Игра на инструменте:

Перед началом игры установите выключатель в положение «ON» (04), загорится индикатор питания (5). По окончании игры не забудьте выключить электросинтезатор. Нажмите кнопку «DEMO» (11), чтобы прослушать демо-мелодии. Для выхода из демо режима нажмите кнопку «STOP» (12).

Автоматическое выключение/включение: Если вы не нажали ни одной кнопки в течение 3 минут, инструмент автоматически выключится. Инструмент автоматически включится, если вы нажмете любую кнопку.

Громкость

Для выбора подходящего уровня громкости нажмите кнопку «VOLUME UP» или «VOLUME DOWN».

Ритм

Для того чтобы изменить ритм, нажмите соответствующую кнопку ритма из 8 возможных. Вы можете воспользоваться этой функцией при игре на клавиатуре инструмента, прослушивании барабанов. Для того чтобы отключить эту функцию, нажмите кнопку «STOP».

Темп

При помощи кнопок «TEMPO UP» и «TEMPO DOWN» вы можете соответственно увеличить или уменьшить скорость воспроизведения звуков и мелодий.

Запись

Для того чтобы записать свою собственную мелодию, нажмите кнопку «RECORD» и начинайте играть на инструменте. Длина мелодии не должна превышать 40 нот.

Для того чтобы прослушать записанную мелодию, нажмите кнопку «PLAYBACK».

Функция «Одна нота»

Для включения данной функции нажмите кнопку «OKON» (18). Нажмите любую белую клавишу, и инструмент начнет воспроизводить соответствующий встроенный ритм. Аккомпанируйте ритму, нажимая клавишу инструмента. По окончании воспроизведения мелодии вы можете выбрать и аккомпанировать другому ритму. Для того чтобы отключить данную функцию, нажмите кнопку «OKON» еще раз (или кнопку «STOP», или любую другую функциональную кнопку).

Обучение игре на инструменте

Для того чтобы включить данную функцию, нажмите кнопку «LESSON» (19). Нажмите любую белую клавишу, и инструмент начнет воспроизводить соответствующую обучающую мелодию. Учитесь играть мелодию вслед за инструментом. Когда вы нажимаете клавиши инструмента,

основная мелодия блокируется. Если вы не нажали ни одной клавиши в течение 3-х секунд, инструмент вновь включит обучающую мелодию.

Вы можете изменить тембр мелодии, используя кнопки «TIMBRE». По окончании воспроизведения обучающей мелодии вы можете выбрать другую мелодию.

Для выхода из режима обучения нажмите кнопку «LESSON» еще раз (или кнопку «STOP», или любую другую функциональную кнопку).

Аккорды и автоматические бас-аккорды

(1). Единичные аккорды

В режиме воспроизведения ритма нажмите кнопку «SINGLE» (20), при этом должен загореться соответствующий индикатор. Для игры единичных аккордов используйте клавиши 1-14 в левой части клавиатуры. На остальных клавишах играйте мелодию.

(2). Аккорды перебором

В режиме воспроизведения ритма нажмите кнопку «FINGER» (21), при этом должен загореться соответствующий индикатор. Для игры аккордов перебором также используйте клавиши 1-14 в левой части клавиатуры. На остальных клавишах играйте мелодию.

(3). Вы можете изменить тембр звучания аккордов при помощи кнопок «TIMBRE».

(4). Заполнение

В режиме воспроизведения ритма нажмите кнопку «FILL-IN» (22), чтобы вставить в ритм короткий фрагмент барабанного боя.

(5). Для того чтобы отключить данную функцию, нажмите кнопку «STOP» или любую другую функциональную кнопку.

Обслуживание инструмента и техника безопасности:

Для увеличения срока службы инструмента и снижения риска поломки важна его правильная эксплуатация. Обратите внимание на следующее:

Защита от пыли и влаги

Поверхность игрушки необходимо содержать в чистоте. Не допускайте попадания в клавиатуру мелких предметов и загрязнений. Регулярно протирайте клавиатуру сухой мягкой тканью, прежде чем убрать инструмент в упаковку. Храните инструмент в сухом месте вдали от прямых солнечных лучей. Берегите инструмент от воздействия влаги и высоких температур.

Защита от ударов

Будьте осторожны при обращении с инструментом и при его транспортировке. Инструмент должен быть защищен от любой сильной вибрации и ударов во избежание повреждения корпуса и электронных компонентов внутри системы.

Защита от коррозии

Любые кислотные и щелочные материалы следует держать вдали от инструмента во избежание случайного контакта и, как следствие, окисления деталей системы. Не используйте инструмент в сильной коррозионной среде.

Защита от демонтажа

Синтезатор является продуктом высокоточных технологий. Любое проникновение внутрь инструмента может вызвать его поломку. Не вносите самостоятельно никаких изменений в конструкцию игрушки, не отсоединяйте никакие детали собственноручно. При обнаружении неполадок не пытайтесь отремонтировать игрушку самостоятельно, обратитесь к специалистам. Не используйте игрушку до полного устранения неполадок.