

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИНСТРУМЕНТА

1. Кнопка стопа автоматической смены выбранного инструмента STOP
2. Кнопка автоматической смены выбранного инструмента RANDOM INSTRUMENT
3. Кнопка выбора инструмента 1-4
4. Кнопка выбора инструмента 5-8
5. Кнопка выбора инструмента 9-12
6. Кнопка включения электроустановки ON
7. Кнопка выключения электроустановки OFF
8. Кнопка выбора ритма 1-5
9. Кнопка выбора ритма 6-10
10. Кнопка стопа ритма STOP
11. Кнопка увеличения темпа TEMPO+
12. Кнопка снижения темпа TEMPO-
13. 4 кнопки выбора демонстрационных ритмов
14. Кнопка стопа демонстрации ритмов STOP
15. 6 кнопок выбора звуковых спецэффектов
16. 6 клавиш спецэффектов с барабаном.
17. Регулятор громкости VOLUME



Автоматическое включение Auto Power On:
Нажав любую кнопку, за исключением кнопок выбора спецэффектов 1-6, выбора темпа и кнопки стопа ритма, данное устройство включается автоматически.


ВНИМАНИЕ (IMPORTANT):
Устройство автоматически выключается через 20 секунд после включения демонстрационных мелодий.

Кнопка включения электроустановки ON: Для того, чтобы включить электроустановку, нажмите кнопку включения POWER ON электроустановки.
Кнопка выключения электроустановки OFF: Для того, чтобы выключить электроустановку, нажмите кнопку выключения POWER OFF электроустановки.
Кнопка стопа автоматической смены выбранного инструмента: Для того чтобы не происходило автоматической смены выбранного Вами инструмента, нажмите кнопку RANDOM INSTRUMENT STOP.

Кнопка автоматической смены инструмента RANDOM INSTRUMENT: Для того, чтобы смена выбранного Вами инструмента происходила автоматически, нажмите кнопку RANDOM INSTRUMENT.
 Смена инструмента будет осуществляться в установленном интервале.
 Первая мелодия будет звучать 20 секунд, вторая-15, третья-10, последняя-5 секунд.

Кнопка выбора инструмента 1-4: Для того, чтобы выбрать инструмент 1-4, последовательно нажимайте кнопку INSTRUMENT SELECTION 1-4.
Кнопка выбора инструмента 5-8: Для того, чтобы выбрать инструмент 5-8, последовательно нажимайте кнопку INSTRUMENT SELECTION 5-8.
Кнопка выбора инструмента 9-12: Для того, чтобы выбрать инструмент 9-12, последовательно нажимайте кнопку INSTRUMENT SELECTION 9-12.

НАЖМИТЕ КНОПКУ PLAY (ВКЛЮЧИТЬ) ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ. ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ВЫКЛЮЧИТЬ УСТРОЙСТВО, НАЖМИТЕ КНОПКУ POWER OFF (ВЫКЛЮЧИТЬ).

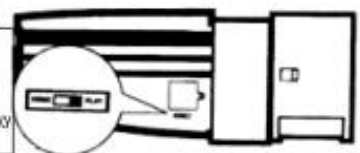

Кнопка выбора ритма 1-5: Для того, чтобы выбрать ритм 1-5, последовательно нажимайте кнопку RHYTHM 1-5.
Кнопка выбора ритма 6-10: Для того, чтобы выбрать ритм 6-10, последовательно нажимайте кнопку RHYTHM 6-10.

Кнопка стопа ритма STOP: Нажав кнопку стопа ритма, Вы в любой момент можете его прекратить.
Кнопка выбора темпа Tempo +/-: Нажав кнопку выбора темпа, Вы можете выбрать подходящий Вам темп от самого медленного до самого быстрого (1-5 уровней).

Кнопки демонстрационных ритмов 1-4: Если Вы не знаете, как использовать спецэффекты с барабаном для создания своего собственного ритма, нажимайте кнопки демонстрационных ритмов 1-4.
Кнопка стопа демонстрации DEMO STOP: Нажав кнопку стопа демонстрации ритмов, Вы их отключите.
Выбор спецэффекта: Вы можете выбрать 6 различных спецэффектов и сочетать их со звуком барабана.
Клавиатура: Играя на клавиатуре Вы можете создать свой собственный ритм.

Регулятор громкости VOLUME CONTROL: Вы можете регулировать громкость, поворачивая регулятор громкости по часовой или против часовой стрелки.

