

Синтезатор на батарейках (арт. 636В, код 69924)

Инструкция по эксплуатации


**ВНИМАНИЕ: Игрушка не предназначена для детей младше 5 лет!
СОДЕРЖИТ МЕЛКИЕ ДЕТАЛИ!**

Прежде чем дать игрушку детям, удалите упаковку и пластиковые крепления.
Вам потребуются 6 батареек размера «АА»

Спецификация:


- 49-клавишная клавиатура
- 6 видов «скрипа»
- 20 ритмов
- 5 мощных световых индикаторов
- 30 звуковых спецэффектов
- 9 видов инструментов
- Гнездо для подключения аудиоплейера и проигрывателя компакт-дисков

Внешний вид инструмента

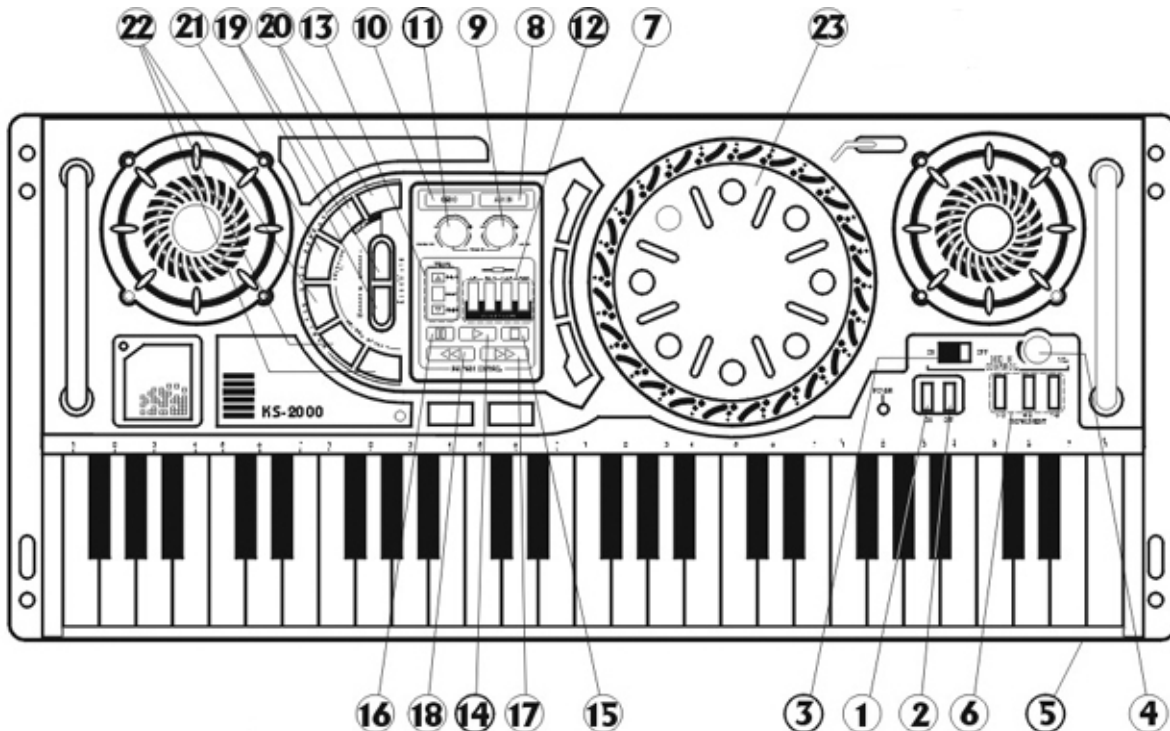

1. Кнопка включения ON
2. Выключатель OFF
3. Микрофон вкл./выкл.
4. Громкость микрофона
5. Гнездо подключения микрофона
6. Выбор инструмента
7. Гнездо для подключения плеера
8. Вкл./выкл. плеера
9. Громкость звучания диска/кассеты
10. Демо
11. Регулирование громкости
12. Выбор ритма
13. Контроль темпа
14. Воспроизведение ритма
15. Стоп (Остановка ритма)
16. Пауза
17. Перемотка ритма вперед
18. Перемотка ритма назад
19. Выбор диско-эффектов
20. Стилль эффекта
21. Эффекты клавиатуры
22. Выбор ритма «скрипа»
23. «Скрип»

Инструмент (вид сзади)

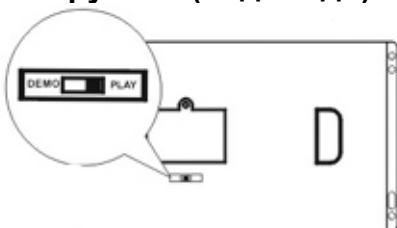


Перед началом игры переведите переключатель в положение «PLAY». Режим «DEMO» предназначен только для предпродажной демонстрации инструмента. В режиме «DEMO» инструмент автоматически отключается через 15 секунд. В режиме «PLAY» инструмент автоматически отключается через 3 минуты простоя. Инструмент автоматически включится при нажатии любой кнопки, кроме 3 и 23.

Установка и замена батареек




- Когда батарейки садятся, звучание инструмента становится ослабленным или искаженным. Если это произошло, установите новый комплект батареек.
- Во избежание повреждения инструмента выньте из него батарейки, если вы не собираетесь использовать инструмент долгое время.
- Не используйте вместе старые и новые батарейки, а также батарейки разных типов.
- Не используйте перезаряжаемые батарейки.
- Не бросайте батарейки в огонь во избежание их протечки и взрыва.
- Во избежание повреждения электронной схемы инструмента проверяйте батарейки на предмет коррозии. Ни в коем случае не используйте батарейки, подверженные коррозии.
- Берегите инструмент от воздействия влаги и высоких температур.


Игра на инструменте

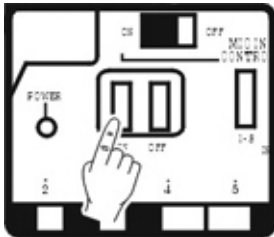

Перед началом игры нажмите кнопку «ON» (1).
После окончания игры на инструменте нажмите кнопку «OFF» (2).

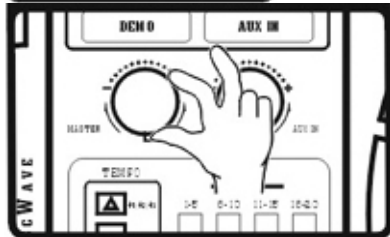

Вы можете регулировать уровень громкости, вращая ручку (11).

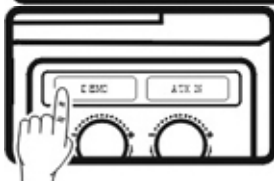


Если вы нажмете кнопку «DEMO» (10), инструмент продемонстрирует все свои стандартные функции




Вы можете создавать собственные миксы из 20 запрограммированных в инструменте ритмов. Нажимайте нужную кнопку выбора ритма (12), и инструмент последовательно воспроизведет ритмы выбранного диапазона (1-5, 6-10, 11-15, 16-20).

Вы можете в любой момент остановить ритм, нажав на кнопку «STOP» (15).

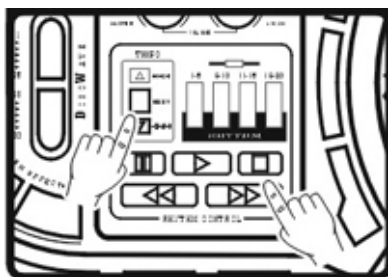


Для регулировки скорости воспроизведения ритма используйте кнопки (13): «TEMPO UP» ▲ и «TEMPO DOWN» ▼. Если вы нажмете кнопку воспроизведения ритма (14) ►, то ритм будет воспроизводиться в нормальном режиме. Нажмите в любой момент кнопку «STOP» (15) ■, и воспроизведение ритма прекратится. Для того чтобы приостановить воспроизведение ритма, нажмите кнопку «PAUSE» (16) ▬▬; нажмите эту кнопку еще раз, и инструмент продолжит воспроизводить ритм с того же самого момента. Для быстрой перемотки ритма вперед


используйте кнопку (17) ►►; для быстрой перемотки ритма в обратном направлении нажмите кнопку (18) ◀◀.

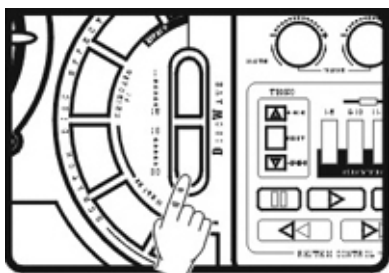


Нажимая кнопки (19), вы можете выбрать и прослушать любой из 30 доступных диско-эффектов

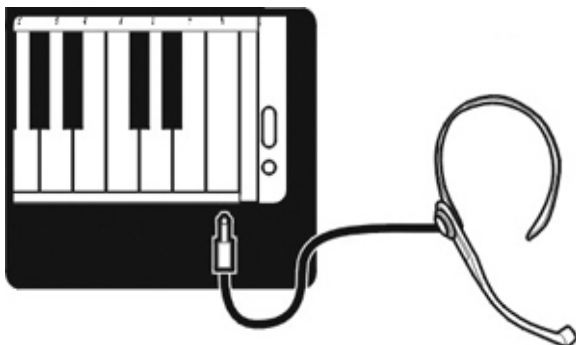


Вы можете подключить микрофон к гнезду с правой стороны инструмента.

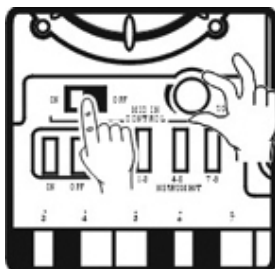

Для того чтобы включить/выключить микрофон, установите переключатель (3) в положение ON/OFF соответственно. Покрутив ручку регулировки (4), вы можете выбрать желаемый уровень громкости микрофона.

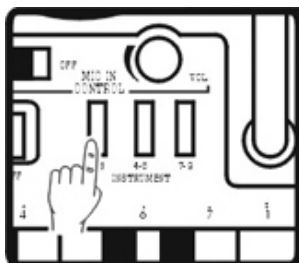


Прежде чем играть собственную мелодию на клавиатуре инструмента, вы можете изменить его звучание. Для выбора музыкального инструмента из 9 возможных используйте кнопки (6), каждой кнопке выбора соответствуют 3 музыкальных инструмента.

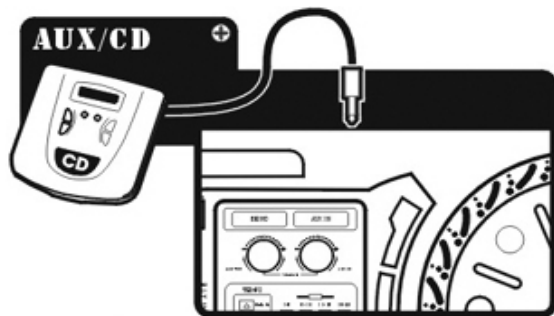

Используйте прилагаемый кабель для подключения к соответствующему гнезду (7) аудиоплейера или проигрывателя компакт-дисков. Для того чтобы активизировать плейер, нажмите 1 раз кнопку (8). Повторным нажатием кнопки (8) вы можете отключить плейер в любой момент.



Для активизации/отключения плейера используйте кнопку (8). Вращая ручку (9), вы можете регулировать уровень громкости звучания аудиокассеты / компакт-диска. *Примечание: прежде чем подключить к инструменту внешнее устройство, убавьте громкость до минимума. Включите плейер и начинайте медленно увеличивать уровень громкости.

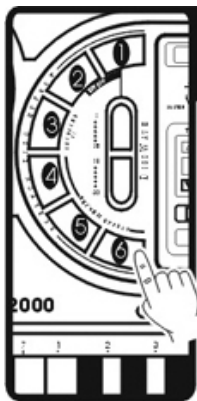

Вы можете в общей сложности выбрать 6 различных видов «скрипа».

1. Эффект 1: Крутите диск инструмента по часовой стрелке и услышите соответствующий звуковой эффект. Если вы будете вращать диск против часовой стрелки, звуковой эффект будет воспроизводиться в обратном направлении. Скорость звучания пропорциональна скорости вращения диска.

2. Эффект 2: Крутите диск по часовой стрелке, инструмент будет воспроизводить выбранный эффект. Если вы начнете крутить диск против часовой стрелки, инструмент станет воспроизводить следующий звуковой эффект.

3. Эффект клавиатуры: если вы играете на клавиатуре инструмента и одновременно начали крутить диск, то услышите специальный звуковой сигнал клавиатуры.

4. Ритм-эффект 1: Сначала выберите нужный ритм, затем начинайте крутить диск по часовой стрелке – темп воспроизведения ритма соответственно увеличится. Если вы станете крутить диск против часовой стрелки, темп соответствующим образом снизится. При остановке диска темп воспроизведения ритма вернется к нормальному.

5. Ритм-эффект 2: Сначала выберите нужный ритм. Затем начинайте крутить диск вперед, назад, останавливайте диск – каждое движение диска будет отзываться звуком, имитирующим скрип настоящей пластинки в вертушке ди-джея.

6. Ритм-эффект 3: Сначала выберите нужный ритм. Если вы станете продолжительное время вращать диск по часовой стрелке, то услышите эффект циклического ритма. В случае вращения диска против часовой стрелки эффект будет воспроизводиться в обратном направлении. При остановке диска инструмент вернется к нормальному режиму воспроизведения ритма.

Обслуживание инструмента и техника безопасности

Для увеличения срока службы инструмента и снижения риска поломок важна его правильная эксплуатация. Обратите внимание на следующее:

Защита от пыли и влаги

Клавиатуру инструмента необходимо содержать в чистоте. Не допускайте попадания в клавиатуру мелких предметов и загрязнений. Регулярно протирайте клавиатуру сухой мягкой тканью, прежде чем убрать инструмент в упаковку. Храните инструмент в сухом месте вдали от прямых солнечных лучей.

Защита от ударов

Будьте осторожны при обращении с инструментом и при его транспортировке. Инструмент должен быть защищен от любой сильной вибрации и ударов во избежание повреждения корпуса и электронных компонентов внутри системы.

Защита от коррозии

Любые кислотные и щелочные материалы следует держать вдали от инструмента во избежание случайного контакта и, как следствие, окисления деталей системы. Не используйте инструмент в сильной коррозионной среде.

Защита от демонтажа

Синтезатор является продуктом высокоточных технологий. Любое проникновение внутрь инструмента может вызвать его поломку. Не вносите самостоятельно никаких изменений в конструкцию игрушки, не отсоединяйте никакие детали собственноручно. При обнаружении неполадок не пытайтесь отремонтировать игрушку самостоятельно, обратитесь к специалистам. Не используйте игрушку до полного устранения неполадок.