

Гоночный автомобиль радиоуправляемый (арт. 178853)

Инструкция по эксплуатации

Внимание: Игрушка не предназначена для детей младше 3 лет! Содержит мелкие детали!

В комплекте с Ni-Cd аккумулятором 12V, зарядным устройством, P/У пультом управления и батарейкой 9V для пульта


Меры предосторожности:

- Берегите пальцы, волосы и одежду от попадания в движущиеся части автомобиля
- Не дотрагивайтесь до движущегося автомобиля
- Не оставляйте автомобиль вблизи источников нагрева
- Не используйте автомобиль на автодорогах, местах скопления людей и в других опасных местах
- Автомобиль не предназначен для езды по песчаным, мокрым и неровным поверхностям
- Берегите автомобиль от попадания влаги, не используйте его в дождливую погоду
- Не позволяйте детям разбирать автомобиль и пульт управления
- Храните игрушку в сухих местах вдали от солнечных лучей
- Содержите игрушку в чистоте. Удаляйте загрязнения при помощи мягкой тряпочки. Не мойте игрушку и не используйте чистящие средства
- В случае поломки автомобиля не пытайтесь отремонтировать его самостоятельно, обратитесь к специалистам. Не используйте автомобиль до полного устранения неполадок


Важная информация:

- При установке батареек соблюдайте полярность
- Не заряжайте батарейки, не являющиеся перезаряжаемыми
- Не используйте вместе старые и новые батарейки, а также батарейки разных типов
- Выньте батарейки и аккумулятор, если не собираетесь использовать игрушку долгое время
- «Севшие» батарейки следует немедленно вынуть из пульта
- При хранении батарейки не должны соприкасаться друг с другом во избежание их протечки
- Не бросайте батарейки в огонь
- Использование поблизости других радиоуправляемых моделей на той же частоте может вызвать радиопомехи и потерю управления
- Не направляйте автомобиль в сторону зданий, преград, под высоковольтные линии электропередач. Для лучшего контроля управления направляйте антенну пульта вверх
- Зарядите аккумулятор/замените батарейки, если автомобиль перестает двигаться, движется слишком медленно, и если зона действия пульта управления заметно уменьшилась
- Иногда колеса нового автомобиля остаются неподвижными. Заставьте их вращаться вручную, пока автомобиль не начнет двигаться


Комплектация:

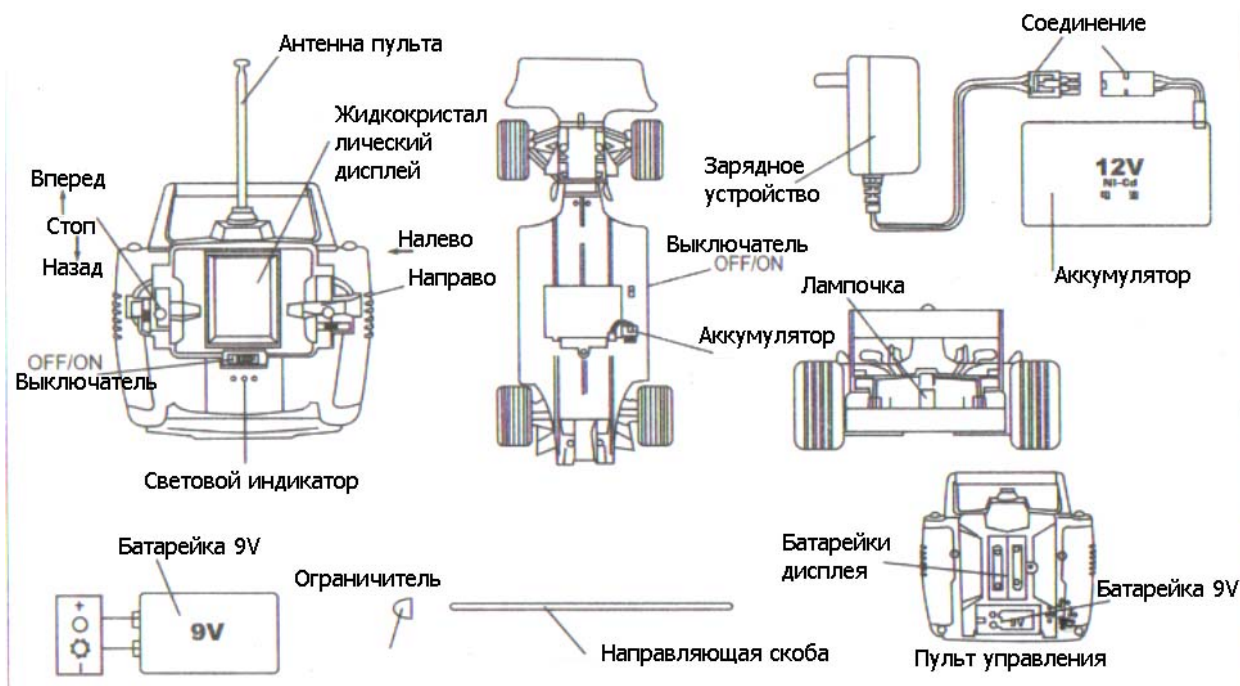


Перед игрой

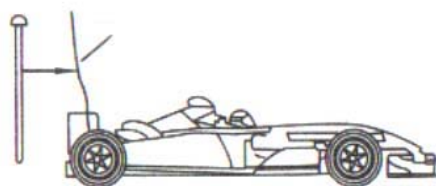


Проденьте антенну автомобиля через направляющую скобу, закрепите ее на корпусе автомобиля, освободите скобу. Наденьте ограничитель.

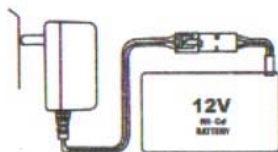


Перед первым использованием аккумулятор необходимо зарядить в течение 12 часов.

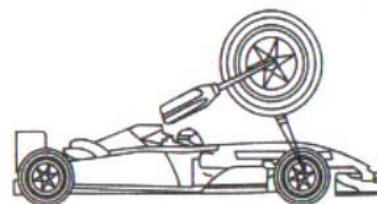


Нажмите кнопку сбоку

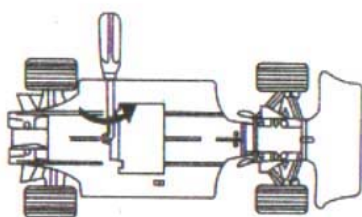

При помощи отвертки выкрутите болт из крышки на днище автомобиля.

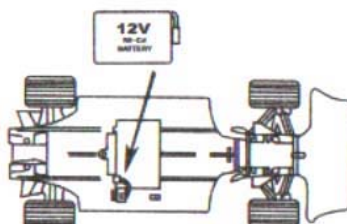

Вставьте аккумулятор в отсек на днище автомобиля.

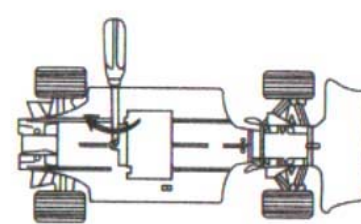


Закройте крышку и закрутите болт.



Откройте крышки батарейных отсеков на пульте управления (нижнюю вручную, верхнюю при помощи отвёртки)



Вставьте батарейку 9V в нижний отсек и 2 батарейки размера «AA» в верхний отсек.

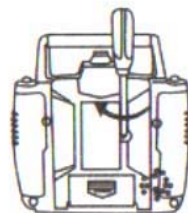

Закройте крышки



Распакуйте антенну пульта и установите ее на пульт

Управление автомобилем:

1. Вытяните антенну пульта управления на всю длину. Дотрагиваясь руками до антенны пульта, вы усилите контроль над скоростью автомобиля
2. Если скорость движения автомобиля заметно падает, зарядите аккумулятор
3. Вы можете выбрать скорость движения автомобиля из двух возможных. При обычной скорости движения на автомобиле загорается лампочка. При повышенной скорости движения лампочка гаснет.
4. Если автомобиль не может двигаться по прямой, произведите балансировку передних колес. Для этого с помощью плоской отвертки поверните кнопку балансировки направо или налево

