


Электросинтезатор с динамиком и джойстиком (арт. 641В, код 86392)


Инструкция по эксплуатации

**Внимание: Игрушка не предназначена для детей младше 3 лет!
Содержит мелкие детали!**

Внешний вид инструмента

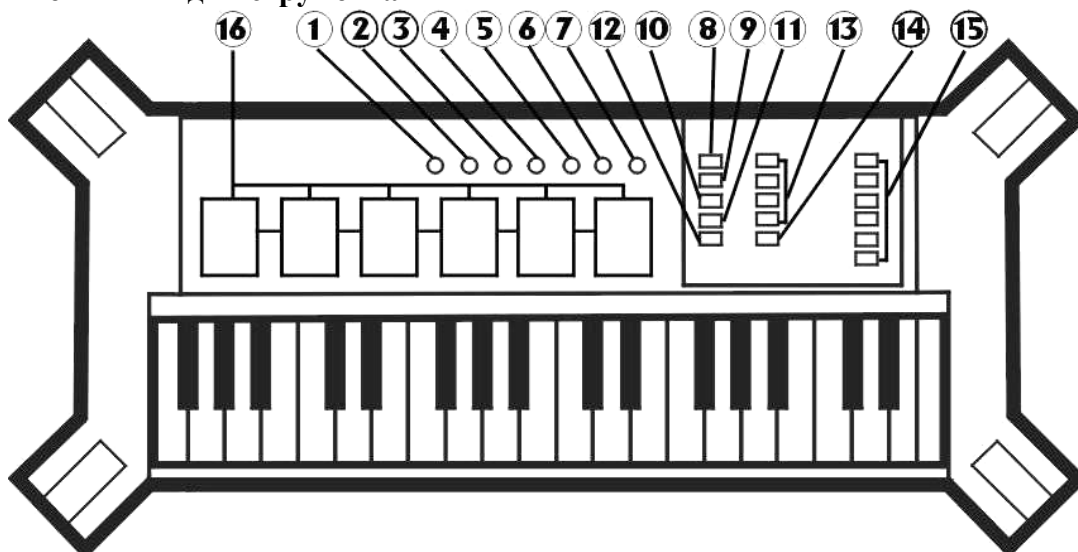


- | | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| 1. Выход из режима чередования | 9. Ритмы 6-10 |
| 2. Чередование инструментов | 10. Остановка ритма |
| 3. Инструменты 1-4 | 11. Увеличение темпа |
| 4. Инструменты 5-8 | 12. Снижение темпа |
| 5. Инструменты 9-12 | 13. 4 фоновые мелодии |
| 6. Кнопка включения ON | 14. Выход из режима демонстрации |
| 7. Выключатель OFF | 15. 6 кнопок выбора эффектов |
| 8. Ритмы 1-5 | 16. 6 кнопок ударных |

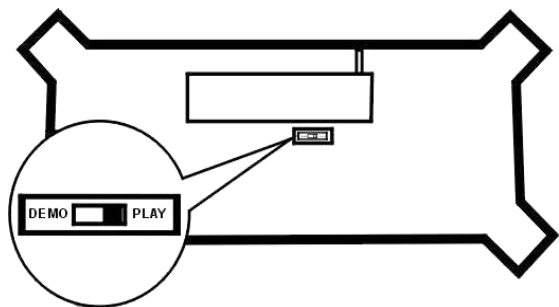

Перед началом игры переведите переключатель в положение «PLAY». Режим «DEMO» предназначен только для предпродажной демонстрации инструмента. В режиме «DEMO» инструмент автоматически отключается через 20 секунд простоя. В режиме «PLAY» инструмент всегда находится в режиме ожидания - для отключения питания используйте выключатель «OFF».

Подключение внешнего динамика

Для того чтобы подключить к инструменту внешний динамик, вставьте штекер электрического кабеля в соответствующее гнездо динамика, как показано на рисунке. При помощи вращающейся ручки динамика вы можете отрегулировать громкость звучания инструмента.

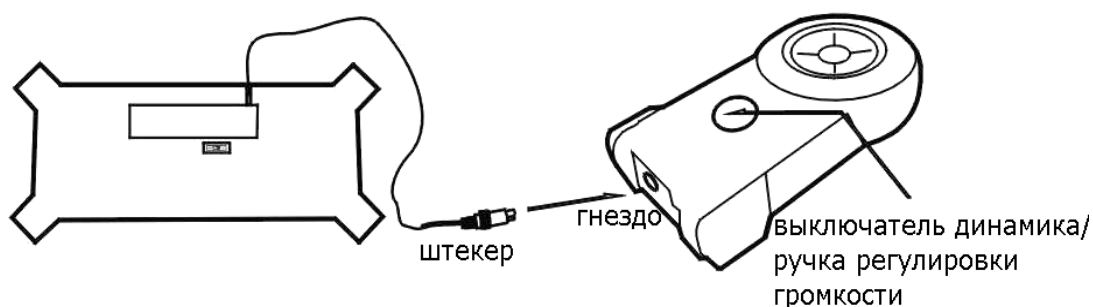

Установка и замена батареек

1. Используя отвертку, выкрутите болт из крышки отделения для батареек в нижней части инструмента, откройте крышку.
2. Выньте старые батарейки и установите новый комплект батареек 1,5V, соблюдая полярность.
3. Закройте крышку отделения, закрутите болт.

Важная информация:

- Когда батарейки садятся, звучание инструмента становится ослабленным или искаженным. Если это произошло, установите новый комплект батареек.
- Во избежание повреждения инструмента выньте из него батарейки, если вы не собираетесь использовать инструмент долгое время.
- Не используйте вместе старые и новые батарейки, а также батарейки разных типов.
- Не используйте перезаряжаемые батарейки. Для увеличения срока службы инструмента рекомендуется использовать щелочные батарейки.
- Не бросайте батарейки в огонь во избежание их протечки и взрыва.
- Во избежание повреждения электронной схемы инструмента проверяйте батарейки на предмет коррозии. Ни в коем случае не используйте батарейки, подверженные коррозии.
- Берегите инструмент от воздействия влаги и высоких температур.

Включение и выключение инструмента

Для того чтобы включить инструмент, нажмите на кнопку «ON» (6). По окончании игры не забудьте нажать на кнопку «OFF» (7).

Чередование инструментов

В этом режиме во время игры на клавиатуре происходит автоматическое переключение музыкальных инструментов через заданный промежуток времени. Временной интервал задается нажатием кнопки «RANDOM INSTRUMENT» (2): 1 раз - 20 секунд, 2 раза – 15 секунд, 3 раза – 10 секунд, 4 раза – 5 секунд.

Выход из режима чередования инструментов

Нажмите на кнопку «RANDOM INSTRUMENT STOP» (1) для отключения режима чередования.

Инструменты 1-4 / 5-8 / 9-12

Последовательно нажимайте на кнопки инструментов (3, 4, 5) для выбора нужного вам инструмента.

Ритмы 1-5 / 6-10

Последовательно нажимайте на кнопки ритмов (8, 9) для выбора нужного вам ритма.

Остановка ритма

Вы можете в любой момент остановить воспроизведение инструментом ритма, нажав на кнопку «RHYTHM STOP» (10).

Увеличение/снижение темпа

При помощи кнопок «RHYTHM TEMPO +/-» (11,12) вы можете выбрать один из 5 уровней темпа. По умолчанию включается 3-й уровень.

Фоновые мелодии

Вы можете прослушать любую из 4 фоновых мелодий, нажав на соответствующую кнопку диапазона (13).

Остановка прослушивания фоновой мелодии

Для выхода из режима прослушивания фоновой мелодии нажмите на кнопку «DEMO STOP» (14) в любой момент.

Выбор эффектов

Вы можете выбрать для прослушивания любой из 6 различных видов звуковых эффектов. Каждой из 6 кнопок выбора эффектов (15) в свою очередь соответствуют 6 звуковых эффектов, активизируемых при помощи кнопок ударных (16).

Ударные

При помощи этих 6 кнопок диапазона (16) вы можете создать собственный ритм, при этом мелодия будет сопровождаться световыми сигналами.

Обслуживание инструмента и техника безопасности

Для увеличения срока службы инструмента и снижения риска поломок важна его правильная эксплуатация. Обратите внимание на следующее:

Защита от пыли и влаги

Клавиатуру инструмента необходимо содержать в чистоте. Не допускайте попадания в клавиатуру мелких предметов и загрязнений. Регулярно протирайте клавиатуру сухой мягкой тканью, прежде чем убрать инструмент в упаковку. Храните инструмент в сухом месте вдали от прямых солнечных лучей.

Защита от ударов

Будьте осторожны при обращении с инструментом и при его транспортировке. Инструмент должен быть защищен от любой сильной вибрации и ударов во избежание повреждения корпуса и электронных компонентов внутри системы.

Защита от коррозии

Любые кислотные и щелочные материалы следует держать вдали от инструмента во избежание случайного контакта и, как следствие, окисления деталей системы. Не используйте инструмент в сильной коррозионной среде.

Защита от демонтажа

Инструмент является продуктом высокоточных технологий. Любое проникновение внутрь инструмента может вызвать его поломку. Не вносите самостоятельно никаких изменений в конструкцию игрушки, не отсоединяйте никакие детали собственноручно. При обнаружении неполадок не пытайтесь отремонтировать игрушку самостоятельно, обратитесь к специалистам. Не используйте игрушку до полного устранения неполадок.