



Электросинтезатор (арт. 647В, код 86393)

Инструкция по эксплуатации

**ВНИМАНИЕ: Игрушка не предназначена для детей младше 3 лет!
СОДЕРЖИТ МЕЛКИЕ ДЕТАЛИ!**


Вам потребуется 6 батареек 1,5V размера «АА»

Внешний вид инструмента

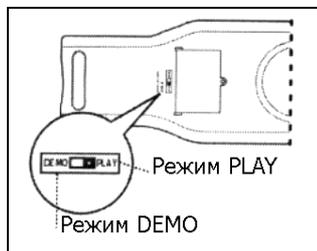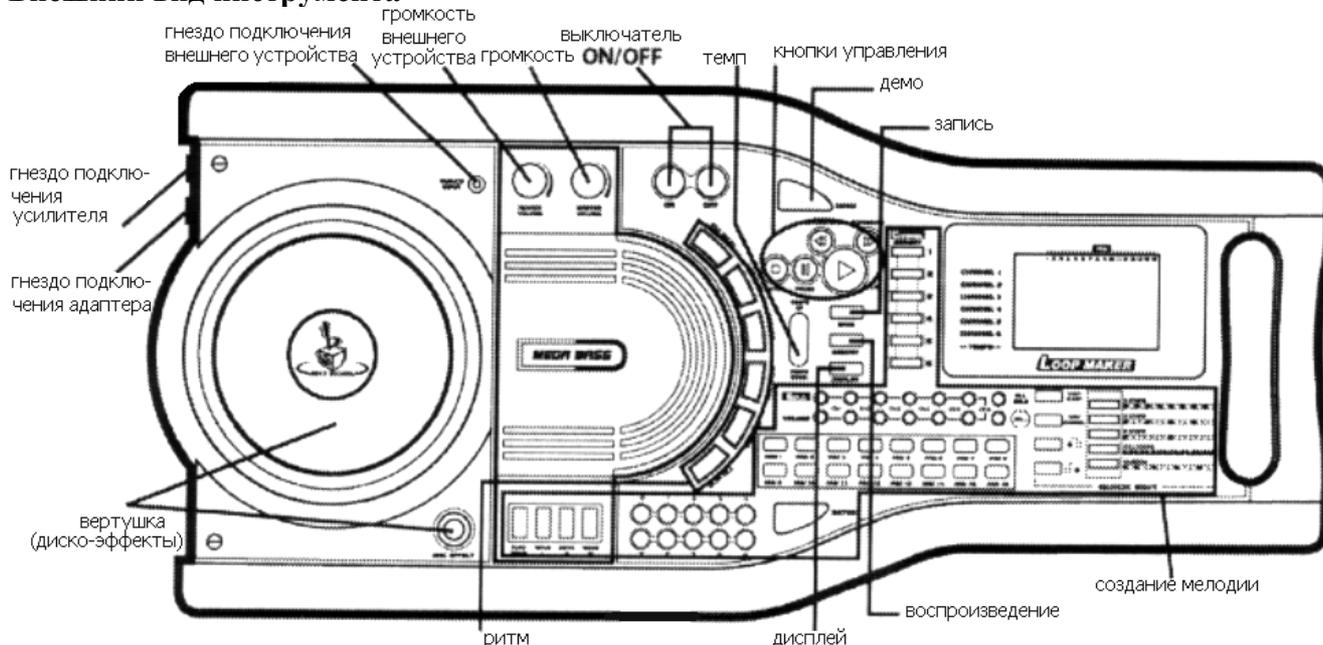

Перед началом игры переведите переключатель в положение «PLAY». Режим «DEMO» предназначен только для предпродажной демонстрации инструмента. В режиме «DEMO» инструмент автоматически отключается через 30 секунд. В режиме «PLAY» инструмент автоматически отключается через 3 минуты простоя.

Установка и замена батареек

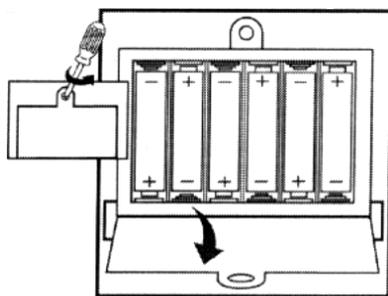

1. Используя отвертку, выкрутите болт из крышки отделения для батареек в нижней части инструмента, откройте крышку.
2. Выньте старые батарейки и установите новый комплект из 6 батареек 1,5V, соблюдая полярность.
3. Закройте крышку отделения, закрутите болт.

Важная информация:

- Когда батарейки садятся, звучание инструмента становится ослабленным или искаженным. Если это произошло, установите новый комплект батареек.
- Во избежание повреждения инструмента выньте из него батарейки, если вы не собираетесь использовать инструмент долгое время.
- Не используйте вместе старые и новые батарейки, а также батарейки разных типов.
- Не используйте перезаряжаемые батарейки. Для увеличения срока службы инструмента рекомендуется использовать алкалиновые батарейки.
- Не бросайте батарейки в огонь во избежание их протечки и взрыва.

- Во избежание повреждения электронной схемы инструмента проверяйте батарейки на предмет коррозии. Ни в коем случае не используйте батарейки, подверженные коррозии.
- Берегите инструмент от воздействия влаги и высоких температур.

Включение и выключение инструмента

Для того чтобы включить инструмент, нажмите кнопку «ON» выключателя. По окончании игры не забудьте нажать кнопку «OFF». Если вы не нажали ни одной кнопки в течение 3 минут, инструмент автоматически переключится в режим ожидания. Для того чтобы снова активизировать инструмент, нажмите любую кнопку.

Демо-мелодии

Вы можете прослушать 6 встроенных демо-мелодий, нажав кнопку «DEMO». Демо-мелодии сопровождаются соответствующей диаграммой/картинкой на дисплее инструмента.

Громкость звучания инструмента

Вращая ручку «MASTER VOLUME», вы можете выбрать нужный уровень громкости звучания инструмента.

Громкость внешнего устройства

При помощи ручки «AUX/CD VOLUME» вы можете отрегулировать громкость звучания внешнего устройства, подключенного к инструменту.

Гнездо подключения внешнего устройства

Для того чтобы подключить к инструменту внешнее устройство (например, проигрыватель компакт-дисков), вставьте штекер электрического кабеля в соответствующее гнездо инструмента, а другим концом подключите его к внешнему устройству.

Диско-эффекты

Вращая диск в вертушке DJ, вы можете получить различные звуковые эффекты. Выбор диско-эффектов осуществляется при помощи кнопки «DISC EFFECT». В общей сложности в инструменте запрограммировано 9 различных звуковых эффектов.

Ритмы

Каждой из 6 кнопок ритмов в свою очередь соответствуют 5 различных ритмов. Последовательно нажимайте кнопки для выбора нужного вам ритма из 30 возможных. В режиме воспроизведения ритмов на дисплее инструмента отображаются диаграммы/картинки.

Увеличение/снижение темпа

Инструмент имеет несколько уровней темпа воспроизведения ритмов. Для выбора нужного темпа нажимайте кнопку «TEMPO UP/TEMPO DOWN».

Перезагрузка



Если в работе инструмента возникли какие-то сбои, вы можете перезагрузить его, нажав кнопку «RESET» в нижней части инструмента при помощи тонкого стержня.

Гнездо подключения усилителя

Гнездо предназначено для подключения к инструменту усилителя (внешнего динамика).

Гнездо подключения адаптера

Вы можете подключать инструмент к электрической сети при помощи адаптера 9V. Вставьте штекер адаптера в соответствующее гнездо инструмента и подключите его к электрической розетке. По окончании игры не забудьте вытащить вилку адаптера из электрической розетки.


Кнопки управления

- : Нажмите эту кнопку для того, чтобы остановить воспроизведение мелодии.
- ▶: Нажмите эту кнопку для того, чтобы начать воспроизведение мелодии.
- ▮▮: Нажмите эту кнопку для того, чтобы приостановить воспроизведение мелодии; нажмите эту кнопку еще раз или кнопку «PLAY», и воспроизведение мелодии продолжится с того же места.
- ▶▶: Нажмите эту кнопку для того, чтобы быстро перемотать мелодию вперед.
- ◀◀: Нажмите эту кнопку для того, чтобы быстро перемотать мелодию назад.


Создание собственной мелодии

- a. Нажмите кнопку «NEW/CLEAR».


- b. При помощи кнопок «CHANNEL MEMORY» выберите нужную звуковую дорожку из 6 возможных. По умолчанию включается 1-я дорожка.

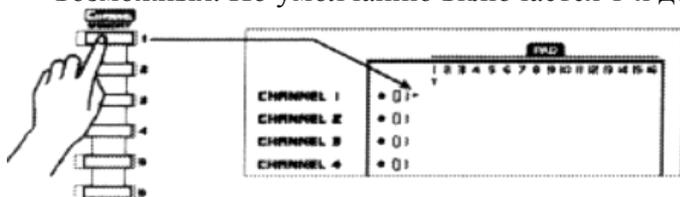

- c. Создавайте собственную мелодию для выбранной дорожки, нажимая 16 клавиш (PAD1÷PAD16). Каждая выбранная клавиша отображается на дисплее инструмента.

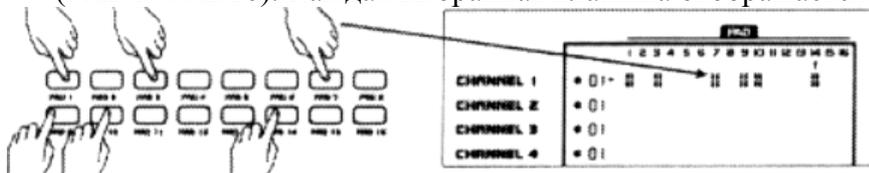

- Вы также можете использовать 5 кнопок секции «QUICK EDIT». При помощи этих кнопок клавиши выбираются через заданный шаг (Шаг2/Шаг4/Шаг8/Все клавиши/Случайный шаг). Выбранные клавиши также отображаются на дисплее.

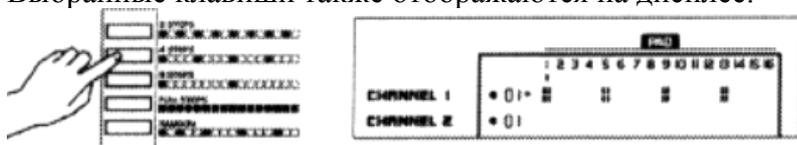

- d. Вы можете отредактировать созданную мелодию, нажимая кнопки ■→□ (передвинуть выбранные клавиши на 1 шаг вперед) и □←■ (передвинуть выбранные клавиши на 1 шаг назад).




- e. Вы можете выбрать различные музыкальные инструменты и звуковые эффекты при помощи кнопок «WAVE». Каждой кнопке «WAVE» соответствуют 99 инструментов/звуковых эффектов. После выбора кнопки «WAVE» введите 2-значный номер инструмента/эффекта при помощи цифровых кнопок 0÷9. Выбранный номер высветится на дисплее. Нажав кнопку «PLAY WAVE», вы можете прослушать выбранный инструмент/эффект. Подтвердите выбор, нажав кнопку «ENTER».

Пример:




- 1) нажмите кнопку WAVE I

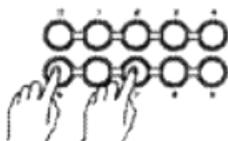


- 2) введите номер 75

- 3) номер 75 высветится на дисплее и будет мигать до подтверждения ввода




- 4) нажмите PLAY WAVE и прослушайте

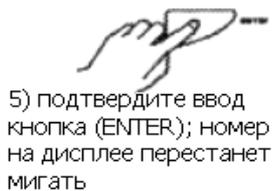

- 5) подтвердите ввод кнопка (ENTER); номер на дисплее перестанет мигать


- 6) нажмите кнопку PLAY и прослушайте созданную мелодию; для записи мелодии на другую дорожку повторите все выше-описанные действия

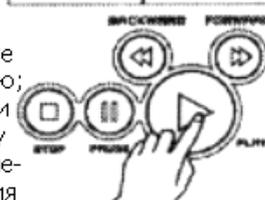


- 7) вы можете скопировать мелодию на другую дорожку (кнопка COPY CHANNEL)

f. Управление дорожками

Вы можете выключить любую дорожку, нажав соответствующую кнопку «SOLO», при этом с экрана дисплея исчезнет индикатор «●» этой дорожки. Нажмите кнопку «SOLO» еще раз, и дорожка активируется снова, при этом на экране дисплея появится индикатор дорожки. Вы можете выключить/активировать сразу все 6 дорожек, нажимая кнопку «ALL SOLO».

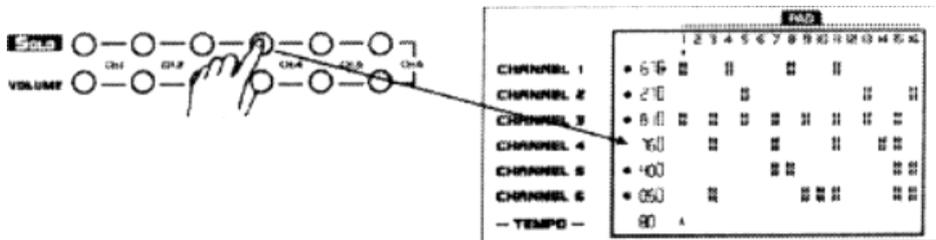

При помощи 6 кнопок «VOLUME» вы можете контролировать громкость каждой дорожки. Для того чтобы увеличить громкость, нажмите один раз кнопку «VOL+/-», на дисплее появится курсор в виде стрелки, после этого вы можете увеличивать громкость нужной дорожки, нажимая соответствующую кнопку «VOLUME». Для того чтобы уменьшить громкость, нажмите кнопку «VOL+/-» еще раз, на дисплее появится курсор в виде перевернутой стрелки, после этого вы можете уменьшать громкость нужной дорожки, нажимая соответствующую кнопку «VOLUME».

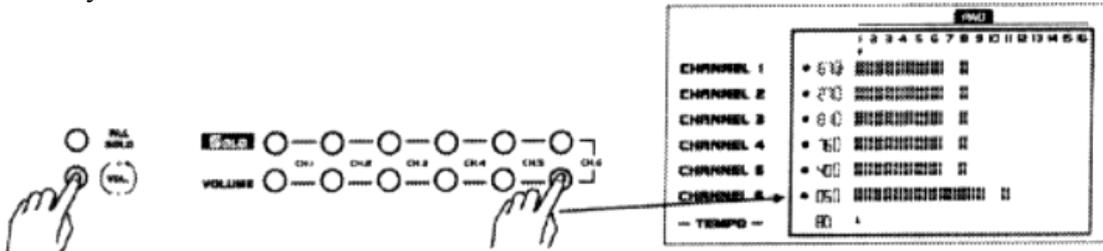

Запись

Нажмите кнопку «SAVE», и на дисплее отобразится свободный объем памяти инструмента. Если память переполнена, вы можете выбрать, какой из ранее записанных музыкальных фрагментов заменить новым.

Воспроизведение

Нажмите кнопку «MEMORY», и на дисплее отобразятся сохраненные музыкальные фрагменты. Для того чтобы прослушать конкретный фрагмент, выберите его при помощи 6 кнопок «CHANNEL MEMORY».

Дисплей

Вы можете менять картинку на дисплее, нажимая кнопку «DISPLAY». В общей сложности доступны 4 вида изображения: Музыкальная диаграмма/Анимация 1/Анимация 2/Анимация 3.

Обслуживание инструмента и техника безопасности

Для увеличения срока службы инструмента и снижения риска поломок важна его правильная эксплуатация. Обратите внимание на следующее:

Защита от пыли и влаги

Клавиатуру инструмента необходимо содержать в чистоте. Не допускайте попадания в клавиатуру мелких предметов и загрязнений. Регулярно протирайте клавиатуру сухой мягкой тканью, прежде чем убрать инструмент в упаковку. Храните инструмент в сухом месте вдали от прямых солнечных лучей.

Защита от ударов

Будьте осторожны при обращении с инструментом и при его транспортировке. Инструмент должен быть защищен от любой сильной вибрации и ударов во избежание повреждения корпуса и электронных компонентов внутри системы.

Защита от коррозии

Любые кислотные и щелочные материалы следует держать вдали от инструмента во избежание случайного контакта и, как следствие, окисления деталей системы. Не используйте инструмент в сильной коррозионной среде.

Защита от демонтажа

Инструмент является продуктом высокоточных технологий. Любое проникновение внутрь инструмента может вызвать его поломку. Не вносите самостоятельно никаких изменений в конструкцию игрушки, не отсоединяйте никакие детали собственноручно. При обнаружении неполадок не пытайтесь отремонтировать игрушку самостоятельно, обратитесь к специалистам. Не используйте игрушку до полного устранения неполадок.