


Установка батареек:

Вставьте 6 батареек размера «АА» как показано на картинке.



Электроударная установка 817B

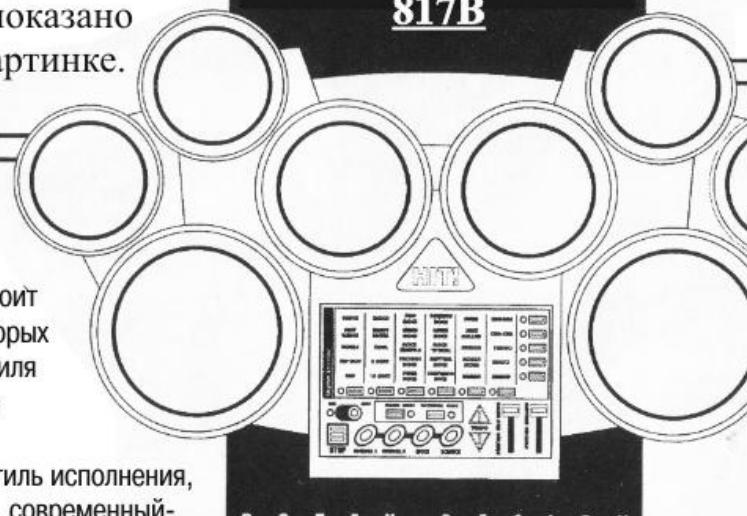

Подушки барабанной установки/Выбор стиля исполнения:

Электроударная установка состоит из 8-ми подушек, звучание которых зависит от выбранного вами стиля исполнения (классического или современного).

Чтобы выбрать классический стиль исполнения, нажмите кнопку «Classic Mode», современный - «Electronic Mode». При включении установки, классический стиль исполнения выбирается автоматически.

Включение/выключение установки:

Установка автоматически отключается через 1 минуту после прекращения работы и автоматически включается, если вы нажимаете любую кнопку установки (не забудьте ее включить перед началом работы, нажав кнопку «ON»-включить и выключить, нажав к «OFF»-выключить).

Спецэффекты:

Играя на электроударной установке, вы можете использовать 4 различных спецэффекта одновременно, нажимая кнопки



«Cowbell 1» «Cowbell 2» «Woo» «Scratch»

Кнопка «Stop»


Чтобы изменить выбранный вами ритм, нажмите кнопку «Stop» и выберите другой. Темп и звук мелодии при **STOP** этом автоматически меняются на первоначально заданные.



Изменение темпа мелодии:


Вы можете изменить темп мелодии, нажав кнопку «Tempo up» ускорить темп или кнопку «Tempo down» снизить темп.

Rhythm Selection							
DANCE	DISCO	POP ROCK	TECHNO ROCK	PUNK	REGGAE	CLAP	
FAST DANCE	HEAVY METAL	HARD ROCK	LATIN ROCK	JAZZ BALLAD	CHA-CHA	SHUFFLE	
HOUSE	SOUL	ROCK SHUFFLE	ROCK 'N' ROLL	FUSION	TANGO	WALTZ	
HIP HOP	8 BEAT	PROGESSIVE ROCK	RHYTHM ROCK	BOSSA NOVA	MARCH		
RAP	16 BEAT	PUNK ROCK	CONTEMPORARY ROCK	SAMBRA			

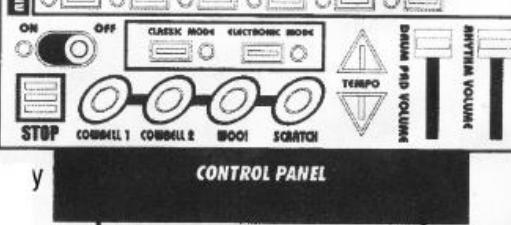

Выбор ритма:

Вы можете использовать 30 различных ритмов, указанных на панели. Например: нажав в нижнем ряду кнопку 2 и в правом ряду кнопку 3, вы выберите ритм «Soul» - соул.

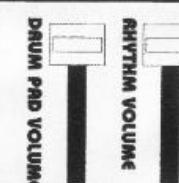

Громкость ритма и подушек барабанной установки.

Вы можете регулировать громкость ритма и подушек барабанной установки при помощи регуляторов громкости, расположенных в правом нижнем углу панели («Drum pad volume» - регулятор громкости для подушек и «Rhythm volume» - регулятор громкости для ритма).