


Бас - гитара на батарейках (арт. 828)

Инструкция по эксплуатации

Перед началом эксплуатации игрушки внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Сохраните инструкцию для дальнейших обращений к ней.

**ВНИМАНИЕ: Игрушка не предназначена для детей младше 3 лет!
СОДЕРЖИТ МЕЛКИЕ ДЕТАЛИ!**

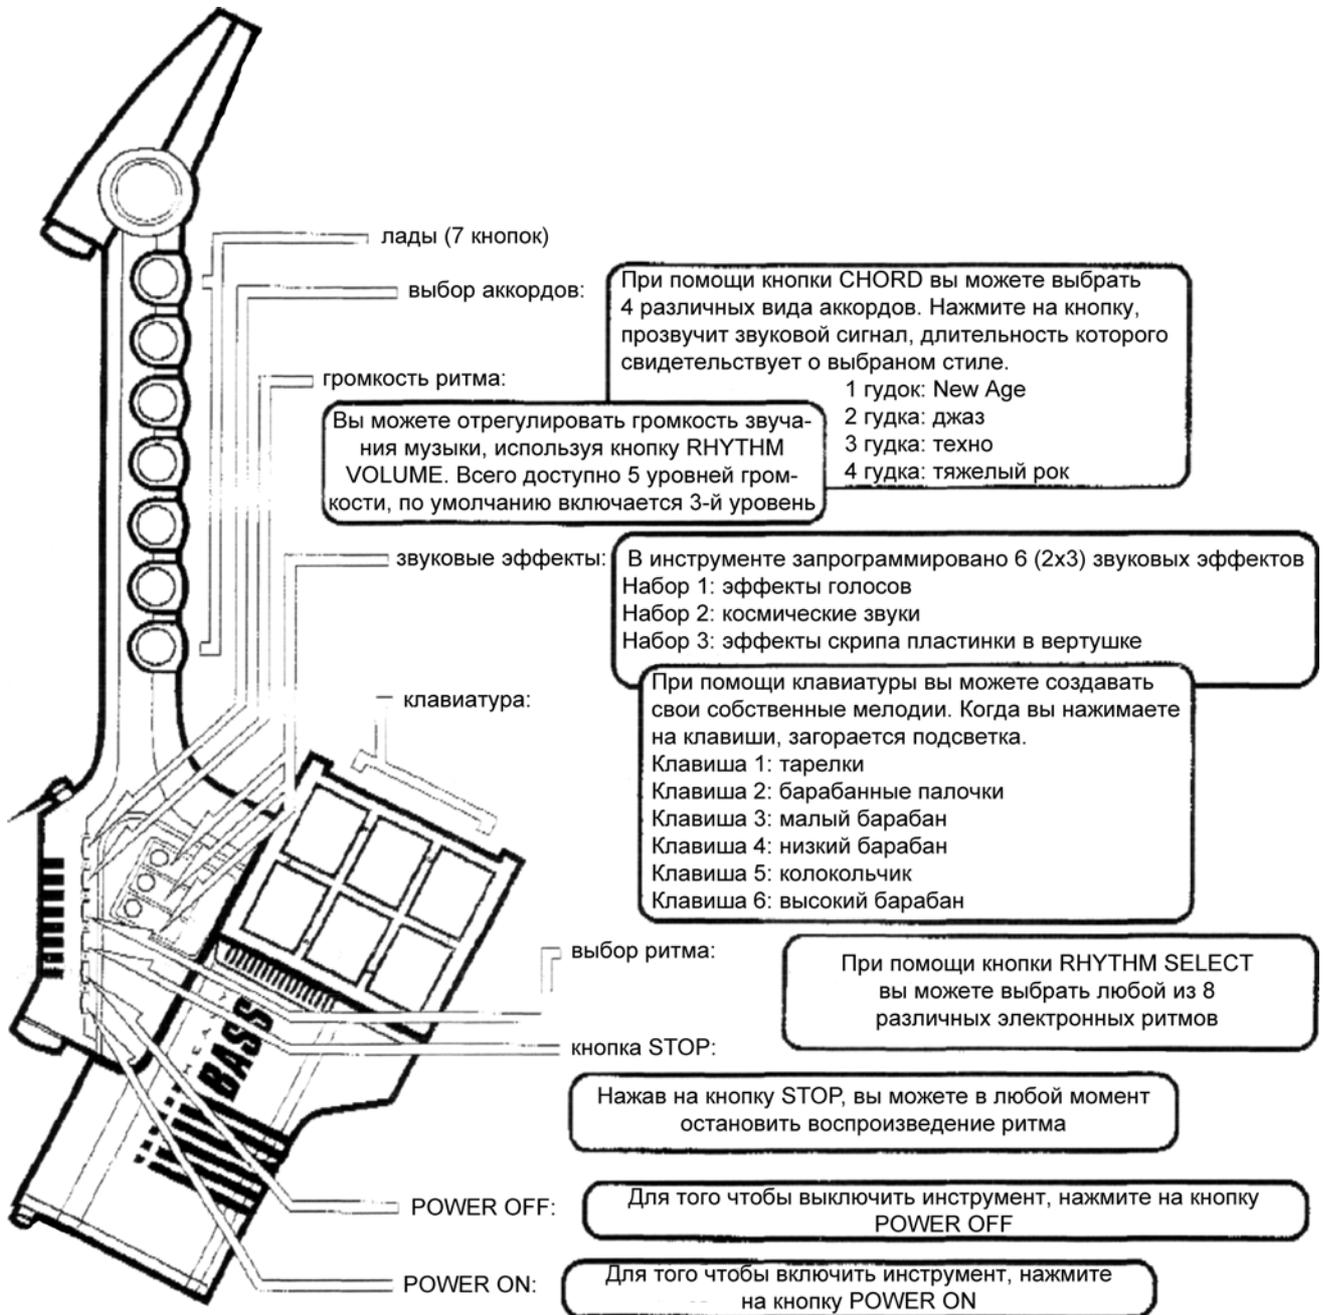


Автоматическое отключение:

Если в течение 40 секунд вы не нажмете ни одной кнопки / клавиши инструмента, питание гитары автоматически отключится.

Автоматическое включение:

Гитара имеет функцию автоматического включения, поэтому для активации инструмента достаточно нажать на любую кнопку.

Установка и замена батареек

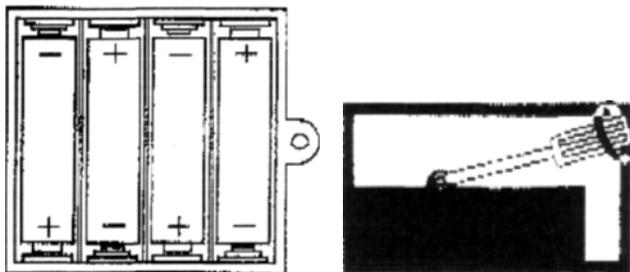

1. Раскрутите шуруп в крышке отделения для батареек, используя отвертку.
2. Откройте крышку.
3. Вставьте в отделение 4 батарейки размера «AA», соблюдая полярность.
4. Закройте крышку, закрутите шуруп.

- Когда батарейки садятся, звучание инструмента становится ослабленным или искаженным. Если это произошло, установите новый комплект батареек.
- Во избежание повреждения инструмента выньте из него батарейки, если вы не собираетесь использовать инструмент длительное время.
- «Севшие» батарейки следует немедленно извлечь из игрушки.
- Не используйте вместе старые и новые батарейки, а также батарейки разных типов.
- Во избежание повреждения электронной схемы инструмента проверяйте батарейки на предмет коррозии. Ни в коем случае не используйте батарейки, подверженные коррозии.
- Берегите инструмент от воздействия влаги и высоких температур.

Обслуживание инструмента и техника безопасности

Для увеличения срока службы инструмента и снижения риска поломок важна его правильная эксплуатация. Обратите внимание на следующее:

Защита от пыли и влаги

Клавиатуру инструмента необходимо содержать в чистоте. Не допускайте попадания в клавиатуру мелких предметов и загрязнений. Регулярно протирайте клавиатуру сухой мягкой тканью, прежде чем убрать инструмент в упаковку. Храните инструмент в сухом месте вдали от прямых солнечных лучей.

Защита от ударов

Будьте осторожны при обращении с инструментом и при его транспортировке. Инструмент должен быть защищен от любой сильной вибрации и ударов во избежание повреждения корпуса и электронных компонентов внутри системы.

Защита от коррозии

Любые кислотные и щелочные материалы следует держать вдали от инструмента во избежание случайного контакта и, как следствие, окисления деталей системы. Не используйте инструмент в сильной коррозионной среде.

Защита от демонтажа

Инструмент является продуктом высокоточных технологий. Любое проникновение внутрь инструмента может вызвать его поломку. Не вносите самостоятельно никаких изменений в конструкцию игрушки, не отсоединяйте никакие детали собственноручно. При обнаружении неполадок не пытайтесь отремонтировать игрушку самостоятельно, обратитесь к специалистам. Не используйте игрушку до полного устранения неполадок.