


## IMPORTANT!

**ВНИМАНИЕ:** Нажмите кнопку «play» - включить перед началом работы. Работа в режиме «demo» - демонстрация осуществляется только в демонстрационных целях. Отключение клавиатуры в режиме «demo» происходит автоматически через 15 секунд после прекращения демонстрации мелодий.

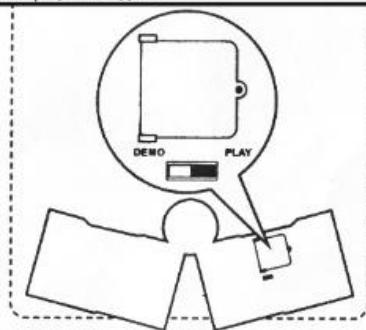

### ИГРЫ

Перед началом игры нажмите кнопку Keyboard Release Button для разъединения клавиатуры.


### ИГРА 1:

Нажмите кнопку ИГРА 1 «GAME 1». На обеих клавиатурах загорится лампочка. Когда лампочка погаснет, игроки должны по очереди наиграть какую-либо мелодию. Победитель услышит аплодисменты и увидит светящуюся лампочку на своей клавиатуре.

### ИГРА 2:

Нажмите кнопку ИГРА 2 «GAME 2». Лампочка первого игрока загорится, предупреждая его о начале игры. После этого загорится лампочка второго игрока. Второму игроку, в свою очередь, нужно будет повторить мелодию, которую наиграл первый игрок. После этого, второй игрок услышит, сколько нот ему удалось правильно повторить. Затем, второму игроку тоже нужно будет наиграть мелодию из 15 нот, а первому ее повторить. Выиграет тот, кому целиком удалось правильно повторить мелодию другого.

# ЭЛЕКТРОПИАНИНО 944В

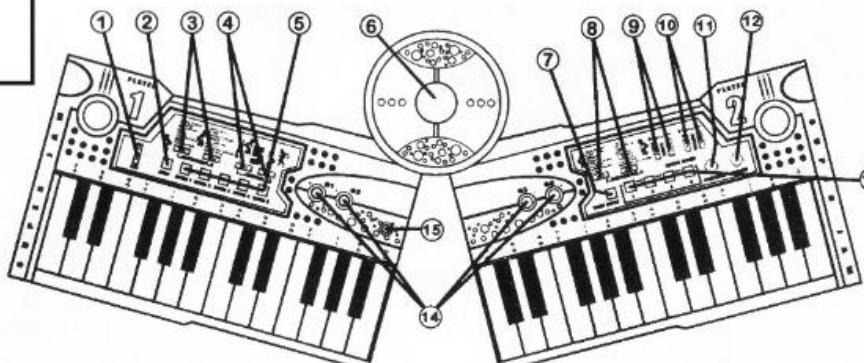

### ИГРА 3:


Нажмите кнопку ИГРА 3 «GAME 3». Загорятся лампочки на клавиатурах обоих игроков. После того, как они погаснут, игроки услышат произвольную ноту. Тот, кто первым правильно сыграет эту ноту, выиграет игру. Победитель услышит аплодисменты и увидит светящуюся лампочку на своей клавиатуре.

### ИГРА 4:

Нажмите кнопку ИГРА 4 «GAME 4». Игроки услышат произвольный аккомпанемент. Затем, на их клавиатурах по очереди загорятся лампочки. Каждому из игроков нужно будет наигрывать свою мелодию под этот аккомпанемент до тех пор, пока лампочка на его клавиатуре не погаснет. Проигрывает тот, кто перестанет наигрывать мелодию раньше, чем погаснет лампочка на его клавиатуре. Победитель услышит аплодисменты и увидит светящуюся лампочку на своей клавиатуре.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ ИНСТРУМЕНТА:

Выключатель  
Кнопка отключения аккомпанемента  
Кнопки выбора инструментов (первая группа)  
Аккомпанемент  
Звук барабана (5 вариантов)  
Колонки  
Кнопка выбора тона  
Кнопки выбора инструментов (вторая группа)  
Кнопка выбора темпа  
Регулятор громкости  
Кнопка воспроизведения записей  
Кнопка записи  
Кнопка выбора звуковых эффектов  
Кнопки выбора игр 1-4  
Клавиатура  
Кнопка разъединения клавиатуры

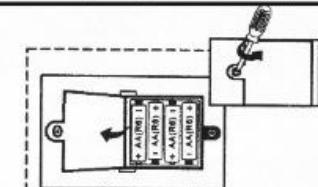

### Батарейки:

Вставьте 4 батарейки как показано на рисунке. Используйте только одинаковые батарейки. Меняйте все батарейки одновременно.

### Тон:

Вы можете повысить или понизить тон (тональность) мелодии, нажав на кнопку «Tone effect» изменение тона.

### Спецэффекты:

Нажав на кнопку «Special Effect»-спецэффекты, вы можете использовать один из четырех спецэффектов, запрограммированных в электропианино.

### Запись/Воспроизведение записи:

Нажмите на кнопку «Record»-запись и наиграйте мелодию. Для воспроизведения наигранной вами мелодии нажмите кнопку «Playback»-воспроизведение записи. Таким образом, вы можете записать до 32 мелодий. Перед тем, как выключить электропианино нажмите кнопку «Stop»-стоп.



Z0944AA5511