


- 1 - Кнопки включения ON выключения OFF электроустановки
- 2 - Динамики
- 3 - Регулятор громкости VOLUME
- 4 - Кнопка спецэффекта SPECIAL MIX
- 5 - Регулятор высоты ноты PITCH BEND
- 6 - Клавиша воспроизведения записанного PLAY
- 7 - Регулятор темпа TEMPO
- 8 - Клавиша записи RECORD
- 9 - Диск звуковых эффектов DISC MIXER
- 10 - Кнопки переключения 6 барабанных звуков
- 11 - Кнопка стоп STOP
- 12 - Переключатель демонстрационных мелодий 8 DEMO SONGS
- 13 - Кнопки выбора инструмента из 24 INSTRUMENTS
- 14 - Выбор стиля/ритма из 24

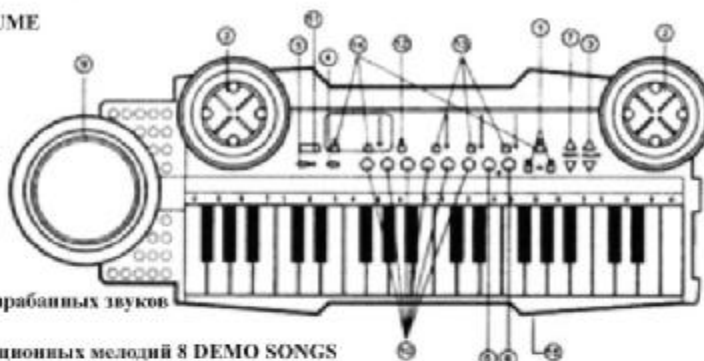

Клавиатура из 37 клавиш позволяет создавать вашу собственную мелодию. Специальная клавиша для прослушивания 8 демонстрационных мелодий с разными звуковыми эффектами.

Три кнопки для выбора 24 инструментов звучания: пианино, орган, скрипка, труба, мандолина, колокол, электрогитара, музыкальная шкатулка, флейта, церковный орган, струнный инструмент, саксофон, банджо, губная гармошка, джаз-гитара, кларнет, клаксон, медный духовой инструмент, английский рожок, гармонь, клавиесни, гобой.

6 клавиш для выбора барабанных звуков: басовый барабан, малый барабан, высокий барабан, средний барабан, низкий барабан, тарелки.

Диск 4 звуковых эффектов - включайте звуковые эффекты в мелодию как профессиональный DJ.

Клавиши регулировки громкости и темпа звучания.

Кнопки записи и последующего прослушивания своих мелодий.


Клавиатура выключается автоматически, если вы не нажимаете клавиши более одной минуты.

Если клавиатура отказывается работать, замените батарейки и заново включите электроустановку, несколько раз нажав кнопку ON.

УСТАНОВКА БАТАРЕЕК


Необходимы четыре батарейки размера «AA». Рекомендуется использовать только алкалиновые батарейки. Не используйте старые и новые батарейки одновременно. Заменяйте батарейки вовремя.

1. Выключите электроустановку с помощью кнопки OFF.
2. Откройте отделение для батареек при помощи отвертки.
3. Вставьте батарейки, соблюдая указанную внутри отсека полярность.
4. Закройте крышку при помощи отвертки.

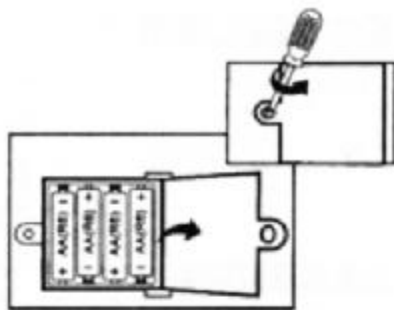

ВКЛЮЧЕНИЕ / ВЫКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ

Включение производится нажатием кнопки ON. Выключить установку можно, нажав кнопку OFF. Когда установка выключена, она находится в режиме холодного пуска. Нажав любую клавишу, кроме диска, вы можете активировать клавиатуру. Клавиатура выключается автоматически, если вы не нажимаете клавиши более одной минуты.

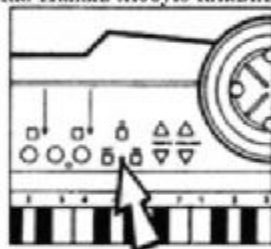

ИГРА НА КЛАВИАТУРЕ

Вы можете создавать любые мелодии.

Просто нажимайте белые и черные клавиши инструмента.

При каждом включении установки автоматически выбирается звук пианино. Для выбора звучания другого инструмента, нажмите соответствующую кнопку Выбор инструмента.


Громкость звучания имеет несколько уровней. Клавиатура автоматически выбирает обычную громкость звучания при каждом ее включении. Для увеличения громкости нажимайте верхнюю кнопку регулировки громкости, для уменьшения — нижнюю.



ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ДЕМОНСТРАЦИОННЫХ МЕЛОДИЙ

Последовательно нажимая кнопку DEMO, можно воспроизвести 8 демонстрационных мелодий. Во время воспроизведения демонстрационных мелодий все 37 клавиши


будут заблокированы. Вы можете изменить инструмент звучания путем нажатия соответствующих кнопок, а также добавлять звуковые спецэффекты с помощью прокручивания диска. Также возможно добавлять звучание барабанов с помощью соответствующих кнопок. Для выхода из демонстрационного режима нажмите кнопку стоп STOP.

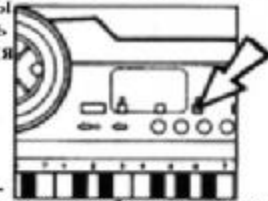

ИЗМЕНЕНИЕ РИТМА (СТИЛЯ)


Вы можете выбрать три различных стиля аккомпанемента соответственно названию клавиши: ДЭНС (DANCE), КЛАССИК (CLASSIC) и ИЗИ (EASY). Каждый стиль содержит 8 различных ритмов. Во время звучания любого стиля нет никаких ограничений в доступе

к клавишам для одиночного самостоятельного молотка.

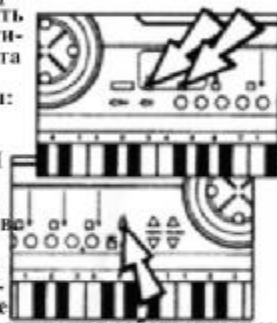


НАСТРОЙКА ВЫСОТЫ НОТЫ

Нажмите клавишу настройки высоты ноты PITCH BEND. Индикатор загорится. Основная функция — изменять тон звука. Во время игры на клавиатуре поворачивайте диск, находящийся слева. Тон звучания ноты будет изменяться в зависимости от направления поворота диска. При достижении самого высокого или низкого тона, звук исчезнет. Для выхода из этого режима нажмите клавишу стоп STOP или PITCH BEND.

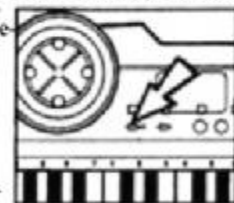

РЕЖИМ СПЕЦЭФЕКТА


Этот режим доступен по умолчанию при включении электроустановки. Есть 4 различных эффекта, которые вы можете последовательно выбрать. Просто поворачивайте диск после того, как вы сделали выбор звукового спецэффекта.

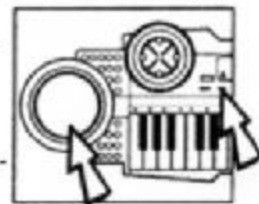


ЗАПИСЬ СВОЕГО БАРАБАННОГО РИТМА

Вы можете использовать 6 кнопок барабанных звуков для записи своего ритма.


1.Нажмите кнопку RECORD.

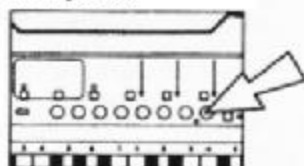

2.Нажимайте 6 кнопок различных барабанных звуков для создания своего ритма.

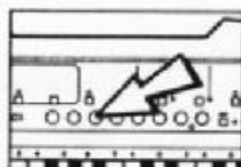


3.Нажмите кнопку PLAY для воспроизведения записанного.

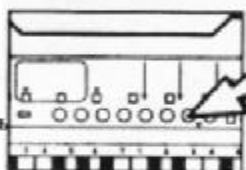

4.Для выхода из режима записи нажмите кнопку STOP. Учтите, что запись не сохранится после выхода из режима.


ПРОИГРЫВАНИЕ БАРАБАНОВ

Во время звучания какого-либо ритма наряду с 37 клавишами Вы можете использовать 6 кнопок для выбора барабанных звуков: басовый барабан, малый барабан, высокий барабан, средний барабан, низкий барабан, тарелки.

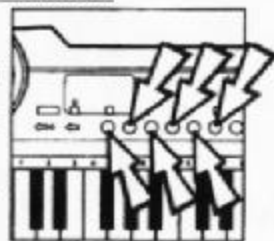

РЕГУЛИРОВКА ТЕМПА ЗВУЧАНИЯ

Вы можете настроить темп звучания аккомпанемента с помощью двух кнопок TEMPO.

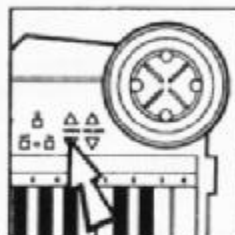


Нажмите верхнюю кнопку для ускорения темпа и нижнюю для замедления.


ЗАПИСЬ СВОЕЙ МЕЛОДИИ

Вы можете пользоваться всеми 37 клавишами для записи собственной мелодии.


1.Нажмите кнопку RECORD.

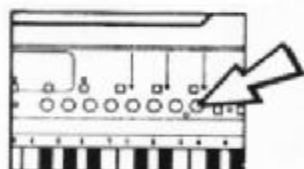

2.Наиграйте свою мелодию на клавиатуре. Вы можете смешивать звучание 37 клавиш и 6 кнопок барабанов вместе в одну мелодию.

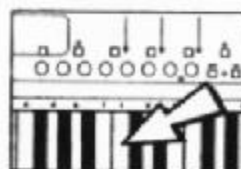

3.Нажмите кнопку PLAY для воспроизведения записанного.

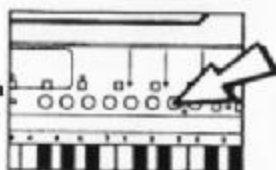

4.Для выхода из режима записи нажмите кнопку STOP. Учтите, что запись не сохранится после выхода из режима.