


Электросинтезатор (арт. 57822, код 75005)

Инструкция по эксплуатации

**ВНИМАНИЕ: Игрушка не предназначена для детей младше 5 лет!
СОДЕРЖИТ МЕЛКИЕ ДЕТАЛИ!**


Прежде чем дать игрушку детям, удалите упаковку и пластиковые крепления.
Вам потребуются 4 батарейки 1,5V

Внешний вид инструмента

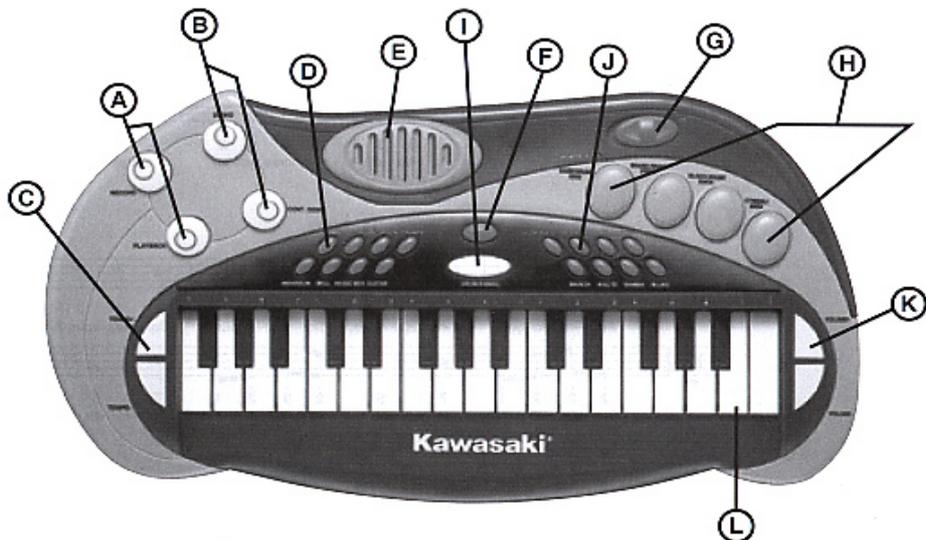

- A – Воспроизведение/Запись
- B – Демо-мелодии / Прослушивание всех демо-мелодий
- C – Темп
- D – Музыкальные инструменты
- E – Динамик
- F – Стоп
- G – Выключатель ON/OFF
- H – Барабаны/Звуки животных
- I – Переключение режимов «Барабаны / Звуки животных»
- J – Ритм
- K – Громкость
- L – Клавиатура (32 клавиши)

Установка и замена батареек

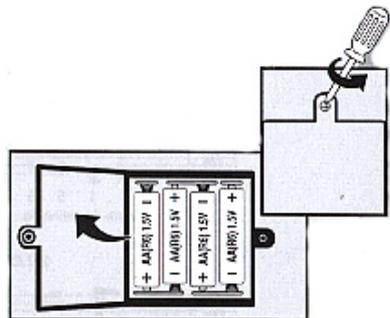

1. Используя отвертку, выкрутите болт из крышки отделения для батареек в нижней части инструмента, откройте крышку.
 2. Выньте старые батарейки и установите новый комплект из 4 батареек 1,5V, соблюдая полярность.
 3. Закройте крышку отделения, закрутите болт.
- Когда батарейки садятся, звучание инструмента становится ослабленным или искаженным. Если это произошло, установите новый комплект батареек.
- Во избежание повреждения инструмента выньте из него батарейки, если вы не собираетесь использовать инструмент долгое время.
 - Не используйте вместе старые и новые батарейки, а также батарейки разных типов.
 - Не используйте перезаряжаемые батарейки.
 - Не бросайте батарейки в огонь во избежание их протечки и взрыва.
 - Во избежание повреждения электронной схемы инструмента проверяйте батарейки на предмет коррозии. Ни в коем случае не используйте батарейки, подверженные коррозии.
 - Берегите инструмент от воздействия влаги и высоких температур.

Игра на инструменте

Перед началом игры установите выключатель в положение «ON».

1. Музыкальные инструменты

При помощи этих кнопок Вы можете изменить звучание электросинтезатора, выбрав один из 8 возможных музыкальных инструментов.

2. Ритм

Для того чтобы изменить ритм, нажмите соответствующую кнопку ритма из 8 возможных.

Вы можете воспользоваться этой функцией при игре на клавиатуре инструмента, прослушивании барабанов, звуков животных и различных музыкальных инструментов. Для того чтобы отключить эту функцию, нажмите кнопку «STOP».

3. Демо-мелодии / Прослушивание всех демо-мелодий

Вы можете прослушать любую из 6 демо-мелодий, нажимая кнопку «DEMO».

Для прослушивания всех демо-мелодий нажмите кнопку «CONT. DEMO».

Для того чтобы остановить прослушивание, нажмите кнопку «STOP».

4. Барабаны/Звуки животных

При помощи этих кнопок Вы можете воспроизвести звучание 4 видов барабанов или 4 различных звуков животных. Для того чтобы переключить режим, нажмите кнопку «DRUM/ANIMAL SOUND SELECT».

5. Темп

При помощи кнопок «TEMPO UP» и «TEMPO DOWN» вы можете соответственно увеличить или уменьшить скорость воспроизведения звуков и мелодий.

6. Громкость

Для выбора подходящего уровня громкости нажмите кнопку «VOLUME UP» или «VOLUME DOWN».

7. Запись

Для того чтобы записать свою собственную мелодию, нажмите кнопку «RECORD» и начинайте играть на инструменте. Длина мелодии не должна превышать 25 нот.

Для того чтобы прослушать записанную мелодию, нажмите кнопку «PLAYBACK».

8. Выключатель

По окончании игры не забудьте перевести выключатель в положение «OFF».

9. Автоматическое отключение инструмента

Если вы не играете на инструменте больше 5 минут, он автоматически выключится.

Обслуживание инструмента и техника безопасности

Для увеличения срока службы инструмента и снижения риска поломок важна его правильная эксплуатация. Обратите внимание на следующее:

Защита от пыли и влаги

Клавиатуру инструмента необходимо содержать в чистоте. Не допускайте попадания в клавиатуру мелких предметов и загрязнений. Регулярно протирайте клавиатуру сухой мягкой тканью, прежде чем убрать инструмент в упаковку. Храните инструмент в сухом месте вдали от прямых солнечных лучей.

Защита от ударов

Будьте осторожны при обращении с инструментом и при его транспортировке. Инструмент должен быть защищен от любой сильной вибрации и ударов во избежание повреждения корпуса и электронных компонентов внутри системы.

Защита от коррозии

Любые кислотные и щелочные материалы следует держать вдали от инструмента во избежание случайного контакта и, как следствие, окисления деталей системы. Не используйте пианино в сильной коррозионной среде.

Защита от демонтажа

Электросинтезатор является продуктом высокоточных технологий. Любое проникновение внутрь инструмента может вызвать его поломку. Не вносите самостоятельно никаких изменений в конструкцию игрушки, не отсоединяйте никакие детали собственноручно. При обнаружении неполадок не пытайтесь отремонтировать игрушку самостоятельно, обратитесь к специалистам. Не используйте игрушку до полного устранения неполадок.