


Электросинтезатор со вспомогательной клавиатурой (арт. 57843, код 75006)

Инструкция по эксплуатации

ВНИМАНИЕ: Игрушка не предназначена для детей младше 5 лет!
СОДЕРЖИТ МЕЛКИЕ ДЕТАЛИ!


Прежде чем дать игрушку детям, удалите упаковку и пластиковые крепления.
Вам потребуются 4 батарейки 1,5V

Внешний вид инструмента

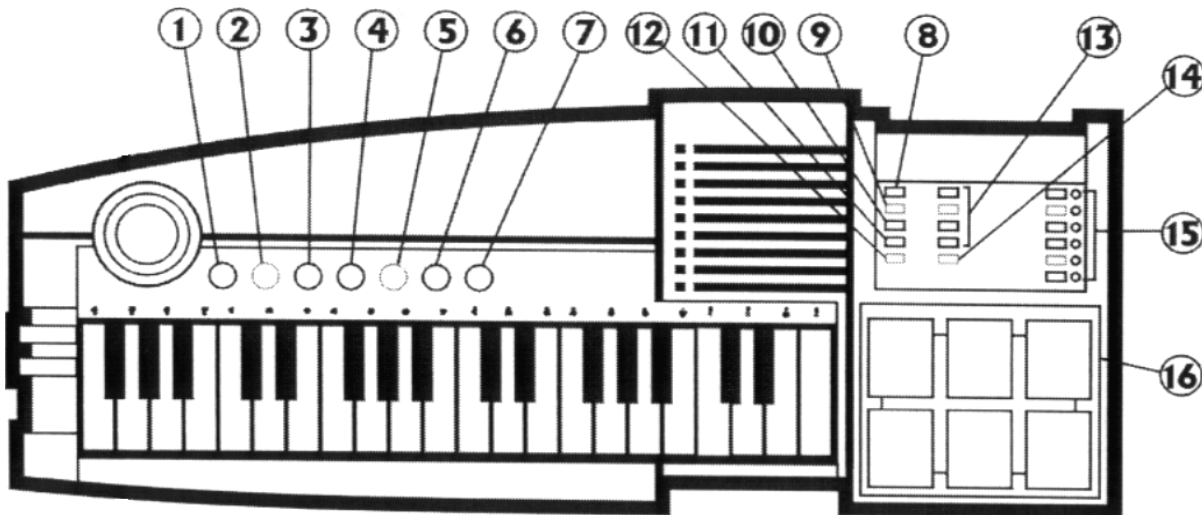


- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. Выход из режима чередования | 9. Ритмы 6-10 |
| 2. Чередование инструментов | 10. Остановка ритма |
| 3. Инструменты 1-4 | 11. Увеличение темпа |
| 4. Инструменты 5-8 | 12. Снижение темпа |
| 5. Инструменты 9-12 | 13. Демо-мелодии (4 фрагмента) |
| 6. Кнопка включения ON | 14. Остановка прослушивания демо-мелодий |
| 7. Выключатель OFF | 15. Эффекты (6 видов) |
| 8. Ритмы 1-5 | 16. Барабаны (6 видов) |

Инструмент (вид сзади)

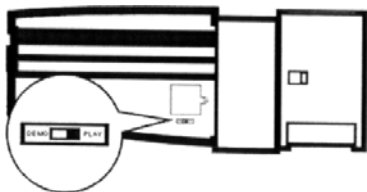


Перед началом игры переведите переключатель в положение «PLAY». Режим «DEMO» предназначен только для предпродажной демонстрации инструмента. В режиме «DEMO» инструмент автоматически отключается через 20 секунд.

Установка и демонтаж вспомогательной клавиатуры

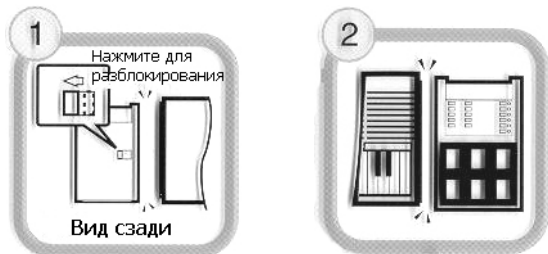

Установка и замена батареек

1. Используя отвертку, выкрутите болт из крышки отделения для батареек в нижней части инструмента, откройте крышку.
2. Выньте старые батарейки и установите новый комплект из 4 батареек 1,5V, соблюдая полярность.
3. Закройте крышку отделения, закрутите болт.

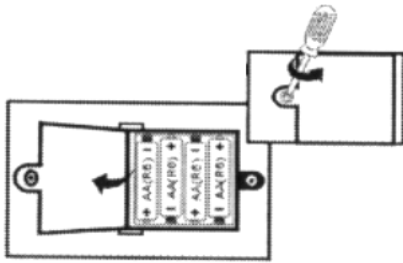

- Когда батарейки садятся, звучание инструмента становится ослабленным или искаженным. Если это произошло, установите новый комплект батареек.
- Во избежание повреждения инструмента выньте из него батарейки, если вы не собираетесь использовать инструмент долгое время.
- Не используйте вместе старые и новые батарейки, а также батарейки разных типов.

- Не используйте перезаряжаемые батарейки.
- Не бросайте батарейки в огонь во избежание их протечки и взрыва.
- Во избежание повреждения электронной схемы инструмента проверяйте батарейки на предмет коррозии. Ни в коем случае не используйте батарейки, подверженные коррозии.
- Берегите инструмент от воздействия влаги и высоких температур.

Игра на инструменте

Кнопка включения: перед началом игры нажмите кнопку «ON».

Выключатель: после окончания игры на инструменте нажмите кнопку «OFF».

Чередование инструментов: в этом режиме во время игры на клавиатуре происходит автоматическое переключение музыкальных инструментов через заданный промежуток времени. Временной интервал задается нажатием кнопки «RANDOM INSTRUMENT»: 1 раз - 20 секунд, 2 раза - 15 секунд, 3 раза - 10 секунд, 4 раза - 5 секунд.

Выход из режима чередования инструментов: нажмите кнопку «RANDOM INSTRUMENT STOP» для отключения режима.

Инструменты 1-4/5-8/9-12: последовательно нажимайте кнопки инструментов для выбора нужного вам инструмента.

Ритмы 1-5/6-10: последовательно нажимайте кнопки ритмов для выбора нужного вам ритма.

Остановка ритма: в любой момент нажмите кнопку для остановки ритма.

Увеличение/снижение темпа: при помощи этих кнопок вы можете выбрать один из 5 уровней темпа. Автоматически включается 3-й уровень.

Демо-мелодии: вы можете прослушать любую из демо-мелодий, нажав соответствующую кнопку. Мелодия будет воспроизводиться в сопровождении световых сигналов. Вы можете учиться играть демо-мелодию, следуя за световыми сигналами. Когда вы прекратите нажимать клавиши инструмента, инструмент проиграет демо-мелодию вновь.

Остановка прослушивания демо-мелодии: нажмите кнопку остановки в любой момент.

Эффекты: вы можете выбрать один из 6 различных видов звуковых эффектов. Каждой кнопке эффектов в свою очередь соответствуют 6 эффектов, активизируемых при помощи кнопок барабанов.

Барабаны: при помощи этих кнопок вы можете создать собственный ритм, при этом мелодия будет сопровождаться световыми сигналами.

Автоматическое включение: инструмент автоматически включится, если вы нажмете любую кнопку (кроме кнопок эффектов, регулировки темпа и остановки ритма).

Обслуживание инструмента и техника безопасности

Для увеличения срока службы инструмента и снижения риска поломок важна его правильная эксплуатация. Обратите внимание на следующее:

Защита от пыли и влаги

Клавиатуру инструмента необходимо содержать в чистоте. Не допускайте попадания в клавиатуру мелких предметов и загрязнений. Регулярно протирайте клавиатуру сухой мягкой тканью, прежде чем убрать инструмент в упаковку. Храните инструмент в сухом месте вдали от прямых солнечных лучей.

Защита от ударов

Будьте осторожны при обращении с инструментом и при его транспортировке. Инструмент должен быть защищен от любой сильной вибрации и ударов во избежание повреждения корпуса и электронных компонентов внутри системы.

Защита от коррозии

Любые кислотные и щелочные материалы следует держать вдали от инструмента во избежание случайного контакта и, как следствие, окисления деталей системы. Не используйте пианино в сильной коррозионной среде.

Защита от демонтажа

Инструмент является продуктом высокоточных технологий. Любое проникновение внутрь инструмента может вызвать его поломку. Не вносите самостоятельно никаких изменений в конструкцию игрушки, не отсоединяйте никакие детали собственноручно. При обнаружении неполадок не пытайтесь ремонтировать игрушку самостоятельно, обратитесь к специалистам. Не используйте игрушку до полного устранения неполадок.