

Многофункциональное обучающее электропианино 89806

(арт. А250-Н29002)


Инструкция по эксплуатации

**ВНИМАНИЕ: Игрушка не предназначена для детей младше 4 лет!
Содержит мелкие детали!**

Вам потребуются 6 батареек 1,5V для установки в инструмент

- микрофон для пения караоке
- гнездо для подключения внешнего источника питания
- съемная подставка
- поднимающаяся крышка
- танцующие фигурки с выключателем танцевальной функции
- функция повторного воспроизведения
- регулировка темпа (быстро/медленно)
- регулировка громкости

Внешний вид инструмента

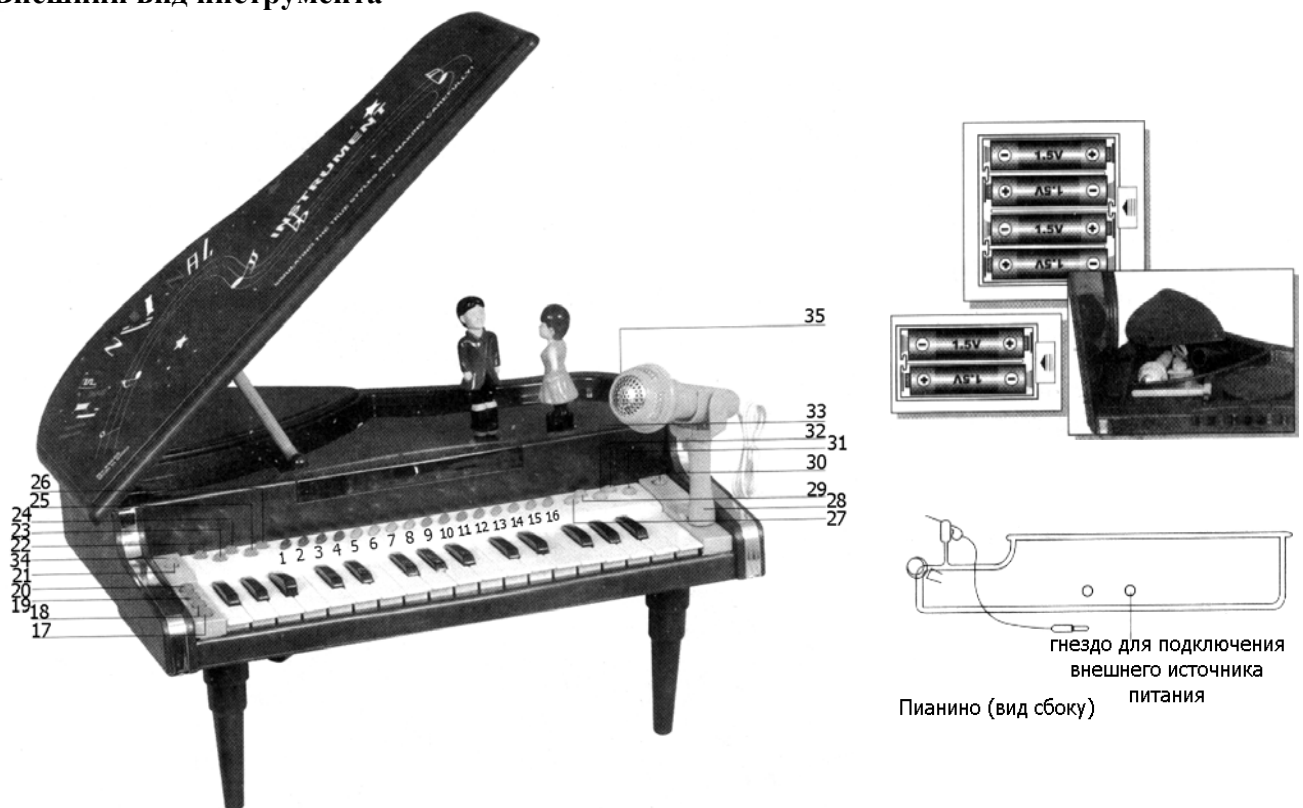

- | | | |
|----------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 1. Трель | 13. Мандолина | 25. Аккорды |
| 2. Рок-н-ролл | 14. Колокольчик | 26. Воспроизведение |
| 3. Румба | 15. Пикколо (флейта) | 27. Барабан/переключатель |
| 4. Диско | 16. Гитара | 28. Микрофон |
| 5. Танго | 17. Громко | 29. Военный барабан/сирена |
| 6. Вальс | 18. Тихо | 30. Индикатор питания |
| 7. Босанова | 19. Темп/медленно | 31. Турецкий барабан/телефон |
| 8. Mas ruidado | 20. Темп/быстро | 32. Ударные/настройка |
| 9. Пианино | 21. Стоп | 33. Тарелки/полицейская сирена |
| 10. Орган | 22. Воспроизведение мелодий | 34. Индикатор записи |
| 11. Скрипка | 23. Игра на клавиатуре | 35. Выключатель танца |
| 12. Труба | 24. Запись | |

Использование батареек

- Когда батарейки садятся, звучание инструмента становится ослабленным или искаженным. Если это произошло, установите новый комплект батареек.
- Во избежание повреждения инструмента выньте из него батарейки, если вы не собираетесь использовать электропианино долгое время.
- Не используйте вместе старые и новые батарейки, а также батарейки разных типов.
- Не используйте перезаряжаемые батарейки.
- Не бросайте батарейки в огонь во избежание их протечки и взрыва.
- Не замыкайте контактов батареек, не пытайтесь заряжать и разбирать батарейки, берегите батарейки от высоких температур и влаги.
- Во избежание повреждения электрической схемы инструмента проверяйте батарейки на предмет коррозии. Ни в коем случае не используйте батарейки, подверженные коррозии.

Обслуживание инструмента и техника безопасности

Для увеличения срока службы инструмента и снижения риска поломок важна его правильная эксплуатация. Следует обратить внимание на следующее:

Отключение питания

Прежде чем подключать к инструменту внешние устройства, отключите его питание. Если вы не собираетесь использовать игрушку длительный период времени, извлеките из нее батарейки во избежание повреждения электронной схемы.

Защита от пыли и влаги

Инструмент следует беречь от пыли и повышенной влажности. Клавиатуру инструмента необходимо содержать в чистоте. Не допускайте попадания в клавиатуру мелких предметов и загрязнений. Регулярно протирайте клавиатуру сухой мягкой тканью, прежде чем убрать инструмент в упаковку. Храните инструмент в сухом месте вдали от прямых солнечных лучей и нагревательных приборов.

Защита от ударов

Будьте осторожны при обращении с инструментом и при его транспортировке. Инструмент должен быть защищен от любой сильной вибрации и ударов во избежание повреждения корпуса и электронных компонентов внутри системы. Не ставьте на клавиатуру тяжелые предметы.

Защита от коррозии

Любые кислотные и щелочные материалы следует держать вдали от инструмента во избежание случайного контакта и, как следствие, окисления деталей системы. Не используйте инструмент в сильной коррозионной среде.

Защита от демонтажа

Инструмент является продуктом высокоточных технологий. Любое проникновение внутрь инструмента может вызвать его поломку. Не вносите самостоятельно никаких изменений в конструкцию игрушки, не отсоединяйте никакие детали собственноручно. При обнаружении неполадок не пытайтесь отремонтировать игрушку самостоятельно, обратитесь к специалистам. Не используйте игрушку до полного устранения неполадок.