


Электроорган XTS-4418 MULTI (арт. B64549, код 35095)

Инструкция по эксплуатации

**ВНИМАНИЕ: Игрушка не предназначена для детей младше 3 лет!
СОДЕРЖИТ МЕЛКИЕ ДЕТАЛИ!**


Вам потребуются 6 батареек 1,5V размера «D»

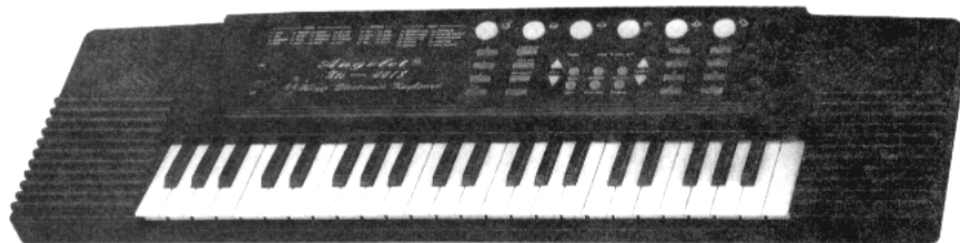

Спецификация:

- 44 стандартные клавиши
- 16 тембров / 8 ритмов / 6 ударных
- запись / воспроизведение / заполнение
- 10 демо-мелодий
- 8 уровней темпа / 8 уровней громкости
- большая интегральная схема / матричная логическая схема
- гнездо для подключения внешнего динамика / внешнего источника питания / 2-канальный вывод

Внешний вид инструмента

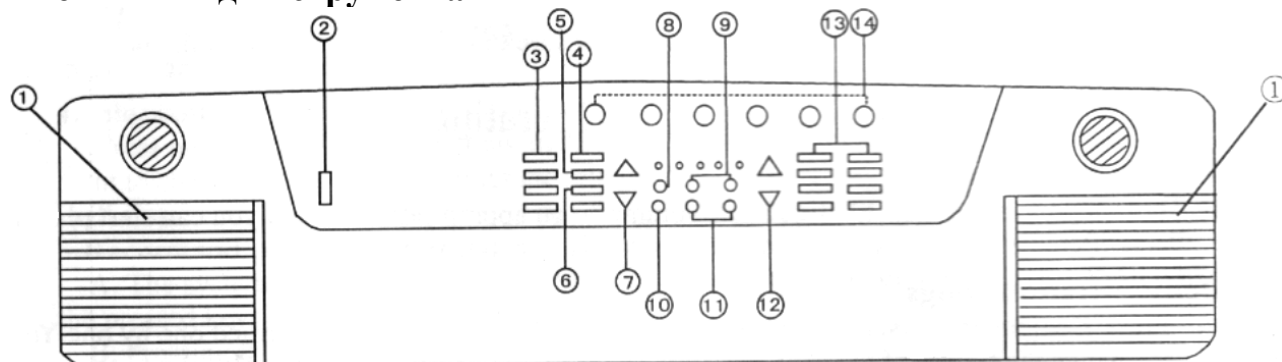

- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| 1. Динамик | 8. Выбор демо-мелодии |
| 2. Выключатель ON/OFF | 9. Запись/Воспроизведение |
| 3. Тембр | 10. Стоп |
| 4. Блокировка | 11. Демо-мелодии |
| 5. Заполнение | 12. Темп |
| 6. Выключатель подсветки | 13. Ритм |
| 7. Громкость | 14. Ударные |

Подготовка к игре

А. Установка батареек

Вам потребуются 6 батареек 1,5V размера «D» для установки в инструмент. Откройте крышку отделения для батареек в нижней части инструмента. Вставьте батарейки, соблюдая полярность, и закройте крышку.

Важная информация:

- Когда батарейки садятся, звучание инструмента становится ослабленным или искаженным. Если это произошло, установите новый комплект батареек.

- Во избежание повреждения инструмента выньте из него батарейки, если вы не собираетесь использовать электроорган долгое время.
- Не используйте вместе старые и новые батарейки, а также батарейки разных типов.
- Не используйте перезаряжаемые батарейки.
- Не бросайте батарейки в огонь во избежание их протечки и взрыва.
- Не замыкайте контактов батареек, не пытайтесь заряжать и разбирать батарейки, берегите батарейки от высоких температур и влаги.
- Во избежание повреждения электрической схемы инструмента проверяйте батарейки на предмет коррозии. Ни в коем случае не используйте батарейки, подверженные коррозии.

В. Использование внешнего источника питания (220V)

Вставьте штекер электрического кабеля в соответствующее гнездо инструмента и подключите к сети 220V.

*По окончании игры не забудьте отключить инструмент от электросети.

Игра на инструменте

1. Мелодия и ударные

А. Перед началом игры установите выключатель (2) в положение «ON». Должны загореться лампочки-индикаторы. Установите нужный уровень громкости при помощи кнопок «VOLUME» (7) и можете начинать игру.

В. При помощи кнопок ударных «PERCUSSION» диапазона (14) вы сможете прослушать 6 видов звуков ударных инструментов.

2. Демо-мелодии

А. Нажмите на кнопку «DEMONSTRATION SONGS» (11), и инструмент начнет воспроизводить 10 демо-мелодий одну за другой. Вы можете изменить тембр мелодий, используя кнопки «TIMBRE» (3), или скорость воспроизведения мелодий (кнопки «TEMPO SPEED» (12)).

В. Если вы хотите прослушать какую-то конкретную демо-мелодию, используйте кнопку выбора демо-мелодии (8).

3. Тембры

А. В инструменте запрограммировано 16 различных тембров. Каждой из 4-х кнопок тембров в свою очередь соответствуют 4 различных тембра. После включения инструмент по умолчанию играет в тональности фортепьяно. Последовательно нажимая кнопки диапазона «TIMBRE» (3), вы можете выбрать нужный тембр.

В. С помощью кнопок «VIBRATO» и «SUSTAIN» вы можете усилить звуковые эффекты.

4. Ритмы

В инструменте запрограммировано 8 различных ритмов. Нажмите на любую из кнопок диапазона «RHYTHM» (13), и инструмент автоматически воспроизведет соответствующий ритм. Нажмите на кнопку «STOP» (10), и воспроизведение ритма прекратится.

5. Запись и воспроизведение

А. Для записи собственной мелодии нажмите на кнопку «RECORD» (9) и начинайте играть на клавиатуре инструмента.

В. Для того чтобы воспроизвести записанную мелодию, нажмите на кнопку «PLAY» (9). Если вы захотите прослушать записанную мелодию еще раз, снова нажмите на кнопку «PLAY». Для того чтобы записать в память инструмента новую мелодию, повторите вышеописанные действия.

Обслуживание инструмента и техника безопасности

Для увеличения срока службы инструмента и снижения риска поломок важна его правильная эксплуатация. Обратите внимание на следующее:

Отключение питания

Прежде чем подключать к инструменту внешние устройства, отключите его питание. По окончании игры не забудьте перевести выключатель в положение «OFF». Если вы не собираетесь использовать игрушку длительный период времени, извлеките из нее батарейки во избежание повреждения электрической схемы.

Защита от пыли и влаги

Инструмент следует беречь от пыли и повышенной влажности. Клавиатуру инструмента необходимо содержать в чистоте. Не допускайте попадания в клавиатуру мелких предметов и загрязнений. Регулярно протирайте клавиатуру сухой мягкой тканью, прежде чем убрать инструмент в упаковку. Храните инструмент в сухом месте вдали от прямых солнечных лучей и нагревательных приборов.

Защита от ударов

Будьте осторожны при обращении с инструментом и при его транспортировке. Инструмент должен быть защищен от любой сильной вибрации и ударов во избежание повреждения корпуса и электронных компонентов внутри системы. Не ставьте на клавиатуру тяжелые предметы.

Защита от коррозии

Любые кислотные и щелочные материалы следует держать вдали от инструмента во избежание случайного контакта и, как следствие, окисления деталей системы. Не используйте инструмент в сильной коррозионной среде.

Защита от демонтажа

Инструмент является продуктом высокоточных технологий. Любое проникновение внутрь инструмента может вызвать его поломку. Не вносите самостоятельно никаких изменений в конструкцию игрушки, не отсоединяйте никакие детали собственноручно. При обнаружении неполадок не пытайтесь ремонтировать игрушку самостоятельно, обратитесь к специалистам. Не используйте игрушку до полного устранения неполадок.