

Ксилофон электромузыкальный на подставке с аксессуарами

(арт. В74766, код 41584)

Инструкция по эксплуатации

*Перед началом игры внимательно ознакомьтесь с инструкцией
Сохраните инструкцию для дальнейших обращений к ней*

**ВНИМАНИЕ: Игрушка не предназначена для детей младше 3 лет!
СОДЕРЖИТ МЕЛКИЕ ДЕТАЛИ!**




Модель 4001

Спецификация:

1. Клавиатура из 13 клавиш
2. 3 ритма / 3 тембра
3. 13 лампочек подсветки на каждой клавише
4. 2 режима обучения
5. 13 демо-мелодий
6. 13 обучающих мелодий
7. Запись мелодии объемом до 40 нот
8. 2 уровня громкости
9. Автоматическое отключение питания
10. Возможность пения караоке


Вам потребуются 4 батарейки 1,5V
(UM-3 R6C AA)

Панель управления

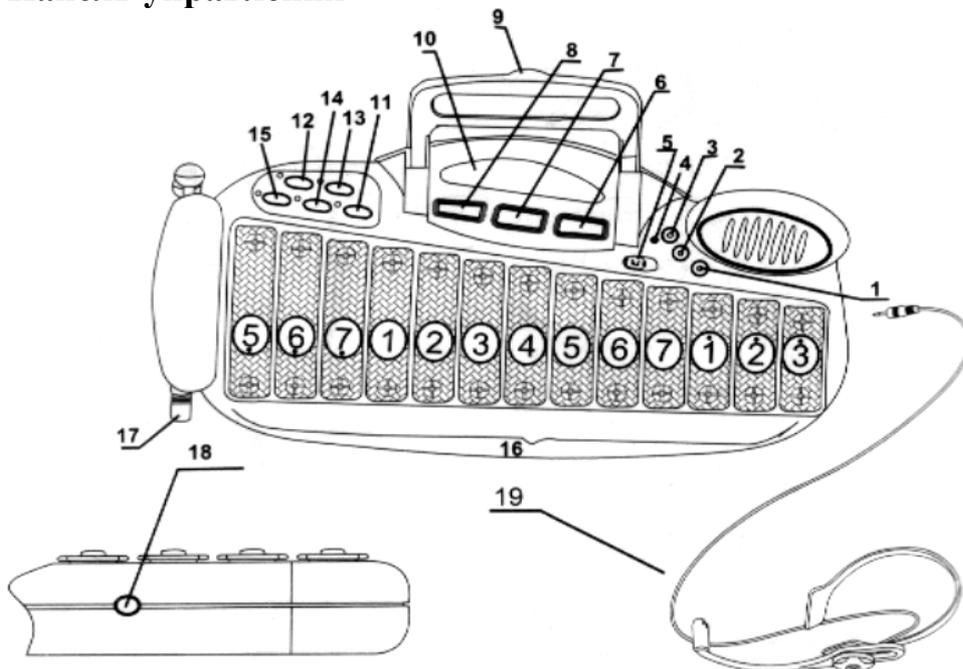

- | | |
|--|--------------------------------------|
| 1. Остановка ритма | 11. Воспроизведение |
| 2. Ритмы | 12. Режим обучения А |
| 3. Запись / воспроизведение | 13. Режим обучения В |
| 4. Индикатор режима записи/воспроизведения | 14. Демо-мелодии |
| 5. Выключатель / громкость | 15. «Одна клавиша» |
| 6. Музыкальная шкатулка | 16. Клавиатура из 13 клавиш |
| 7. Колокольчик | 17. 2 молоточка |
| 8. Ксилофон | 18. Гнездо для подключения микрофона |
| 9. Поставка | 19. Микрофон |
| 10. Ручка | |

Установка батареек

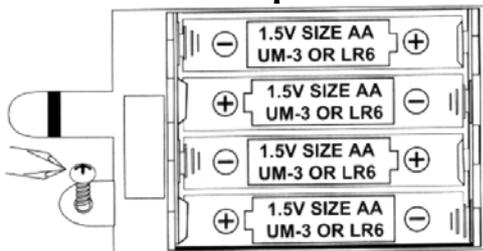

Переверните инструмент и положите его на ровную поверхность. Раскрутите шуруп и откройте крышку отделения для батареек. Вставьте 4 батарейки 1,5V (UM-3 R6C AA), соблюдая полярность. Закройте крышку и закрутите шуруп.

Важная информация:

- Когда батарейки садятся, звучание инструмента становится ослабленным или искаженным, индикаторы горят тускло, кнопки инструмента не реагируют на нажатие. Если это произошло, установите новый комплект батареек.
- «Севшие» батарейки следует немедленно извлечь из инструмента.
- Во избежание повреждения инструмента выньте из него батарейки, если вы не собираетесь использовать ксилофон долгое время.
- Не используйте вместе старые и новые батарейки, а также батарейки разных типов.
- Не используйте перезаряжаемые батарейки.
- Не бросайте батарейки в огонь во избежание их протечки и взрыва.
- Не замыкайте контактов батареек, не пытайтесь заряжать и разбирать батарейки, берегите батарейки от воздействия высоких температур и влаги.
- Во избежание повреждения электрической схемы инструмента проверяйте батарейки на предмет коррозии. Ни в коем случае не используйте батарейки, подверженные коррозии.

Игра на инструменте

1. Игра на клавиатуре

(1) Перед началом игры установите выключатель (5) в положение «LO» (низкий уровень громкости) или «HI» (высокий уровень громкости). Инструмент автоматически проиграет музыкальный фрагмент (при этом лампочки подсветки клавиатуры будут вспыхивать), а затем переключится в режим ожидания.

(2) Играйте собственные мелодии на клавиатуре инструмента (16).

2. Демо-мелодии

Нажмите на кнопку «DEMO» (14) - загорится индикатор демо-функции. Ударьте молоточком по любой клавише инструмента, и инструмент начнет воспроизводить соответствующую ей демо-мелодию. Ударяя молоточком по другим клавишам во время воспроизведения мелодии, вы можете выбрать и прослушать все 13 демо-мелодий. Вы также можете изменить тембр мелодии, используя кнопки выбора тембров (6, 7, 8), или добиться эффекта микса при помощи кнопки выбора ритмов (2). Для отключения данной функции инструмента нажмите на кнопку «STOP» (1) или другую функциональную кнопку.

3. Обучение игре на инструменте

(1) Нажмите на кнопку «FOLLOW LEARN A» (12) – включится режим обучения игре А, и загорится соответствующий индикатор. После этого выберите обучающую мелодию, ударив молоточком по одной из клавиш – инструмент начнет воспроизводить выбранную мелодию. Во время воспроизведения мелодии подсветка клавиши, соответствующей текущей ноте, будет загораться. Вы должны ударить молоточком по подсвеченной клавише. Если вы ударили правильно, инструмент воспроизведет ноту, после чего загорится подсветка клавиши, соответствующей следующей ноте мелодии. Если вы ударили не по той клавише, инструмент воспроизведет ноту, соответствующую нажатой клавише, но подсветка следующей клавиши не загорится. Инструмент не перейдет к следующей ноте до тех пор, пока вы не ударите по нужной клавише. Для отключения данной функции нажмите на другую функциональную кнопку.

(2) Нажмите на кнопку «FOLLOW LEARN B» (13) – включится режим обучения игре В, и загорится соответствующий индикатор. Инструмент воспроизведет музыкальный фрагмент, загорится подсветка клавиши, соответствующей первой ноте мелодии. Вы должны ударить молоточком по подсвеченной клавише. Если вы ударили правильно, инструмент

воспроизведет ноту, после чего загорится подсветка клавиши, соответствующей следующей ноте мелодии. Если вы ударили не по той клавише, инструмент издаст предупреждающий звуковой сигнал, и загорится подсветка следующей клавиши. Для отключения данной функции нажмите на другую функциональную кнопку.

4. Выбор тембра

После включения инструмент по умолчанию играет в тональности ксилофона. Во время игры вы можете изменить звучание инструмента, нажав на кнопку «MUSIC BOX» (6), «BELL» (7) или «XYLOPHONE» (8).

5. Ритмы

Последовательно нажимая на кнопку «RHYTHM» (2), вы можете выбрать и прослушать один из 3-х ритмов. Для отключения данной функции нажмите на кнопку «STOP» (1).

6. Запись и воспроизведение

Для того чтобы записать в память инструмента собственную мелодию, нажмите на кнопку «RECORD» (3) – загорится индикатор режима записи. Начинайте играть на клавиатуре инструмента. Длина мелодии не должна превышать 40 нот. Нажмите на кнопку «PLAY» (3), и инструмент воспроизведет записанную мелодию. Если вы хотите записать новую мелодию, повторите вышеописанные действия. Нажмите на любую другую функциональную кнопку, и инструмент выйдет из режима записи.

***Примечание:** Инструмент автоматически переключается в энергосберегающий режим ожидания через 2 минуты простоя. Нажмите на любую кнопку, и инструмент включится снова. По окончании игры не забудьте перевести выключатель питания инструмента в положение «OFF».

Обслуживание инструмента и техника безопасности

Для увеличения срока службы инструмента и снижения риска поломок важна его правильная эксплуатация. Следует обратить внимание на следующее:

Защита от пыли и влаги

Клавиатуру инструмента необходимо содержать в чистоте. Не допускайте попадания в клавиатуру мелких предметов и загрязнений. Регулярно протирайте клавиатуру сухой мягкой тканью, прежде чем убрать инструмент в упаковку. Не используйте спирт и чистящие вещества. Храните инструмент в сухом месте вдали от прямых солнечных лучей.

Защита от ударов

Будьте осторожны при обращении с инструментом и при его транспортировке. Инструмент должен быть защищен от любой сильной вибрации и ударов во избежание повреждения корпуса и электронных компонентов внутри системы. Не ставьте на инструмент тяжелые предметы.


Защита от коррозии

Любые кислотные и щелочные материалы следует держать вдали от инструмента во избежание случайного контакта и, как следствие, окисления деталей системы. Не используйте инструмент в сильной коррозионной среде.

Защита от демонтажа

Инструмент является продуктом высокоточных технологий. Любое проникновение внутрь инструмента может вызвать его поломку. Не вносите самостоятельно никаких изменений в конструкцию игрушки, не отсоединяйте никакие детали собственноручно. При обнаружении неполадок не пытайтесь отремонтировать игрушку самостоятельно, обратитесь к специалистам. Не используйте игрушку до полного устранения неполадок.

Схема сборки инструмента:

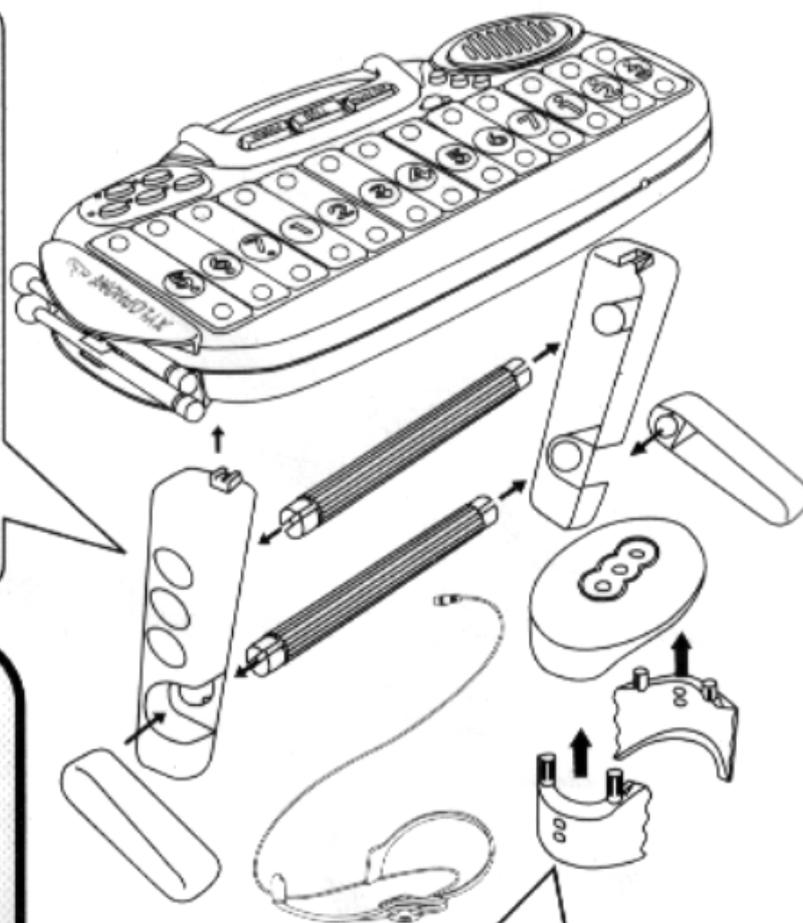

1. Установите сиденье пуфа на ножки, зацепив крючки сиденья за выступы ножек.
2. Перед началом использования игрушки убедитесь в правильности сборки подставки и пуфа.
3. Регулярно проверяйте надежность всех креплений во избежание несчастных случаев.
4. Инструмент следует использовать только на ровных устойчивых поверхностях.