

Электроорган JX20810 на подставке с микрофоном и табуретом

(арт. В83363, код 46695)

Инструкция по эксплуатации


**ВНИМАНИЕ: Игрушка не предназначена для детей младше 3 лет!
СОДЕРЖИТ МЕЛКИЕ ДЕТАЛИ!**



Спецификация:

- 37 клавиш
- 7 тембров / 8 ритмов / 4 ударных / 4 звука животных
- обучение игре
- запись / воспроизведение
- 6 демо-мелодий
- 22 уровня темпа / 8 уровней громкости
- автоматическое отключение питания
- гнезда для подключения микрофона / внешнего источника питания

Панель управления

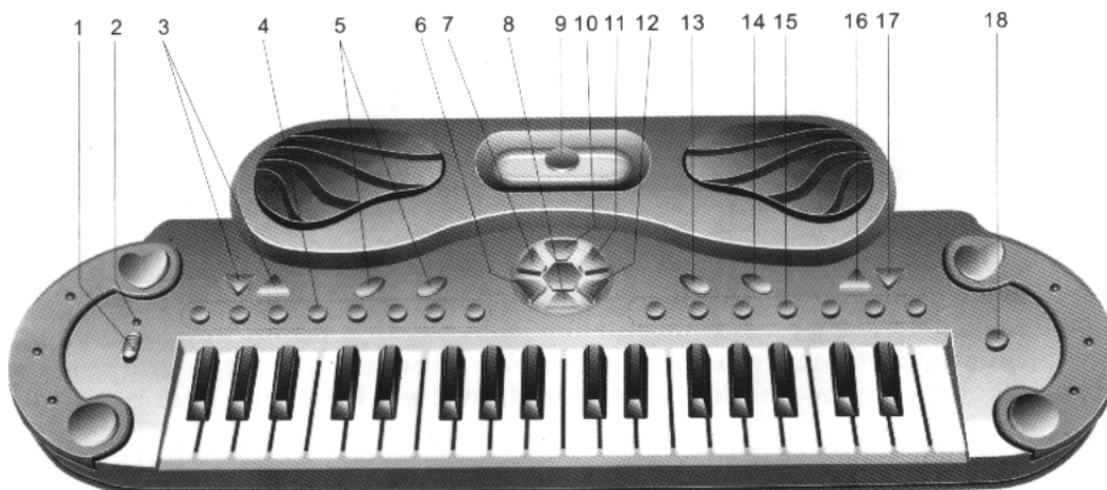

- | | |
|---|------------------------------|
| 1. Выключатель питания ON/OFF | 10. Обучение игре |
| 2. Индикатор питания | 11. Выбор демо-мелодии |
| 3. Темп | 12. Все демо-мелодии |
| 4. Ритм | 13. Ударные/звуки животных 3 |
| 5. Ударные/звуки животных 1, 2 | 14. Ударные/звуки животных 4 |
| 6. Воспроизведение | 15. Тембр |
| 7. Запись | 16. Увеличение громкости |
| 8. Переключатель «ударные/звуки животных» | 17. Уменьшение громкости |
| 9. Отверстие для подставки микрофона | 18. Стоп |

Подготовка к игре

1. Установка батареек

Вам потребуются 4 батарейки №5 для установки в инструмент. Используя отвертку, раскрутите шуруп и откройте крышку отделения для батареек в нижней части инструмента. Вставьте батарейки, соблюдая полярность, закройте крышку и закрутите шуруп.

Важная информация:

- Когда батарейки садятся, звучание инструмента становится ослабленным или искаженным. Если это произошло, установите новый комплект батареек.

- Во избежание повреждения инструмента выньте из него батарейки, если вы не собираетесь использовать электроорган долгое время.
- «Севшие» батарейки следует немедленно извлечь из инструмента.
- Не используйте вместе старые и новые батарейки, а также батарейки разных типов.
- Не используйте перезаряжаемые батарейки.
- Не бросайте батарейки в огонь во избежание их протечки и взрыва.
- Не замыкайте контактов батареек, не пытайтесь заряжать и разбирать батарейки, берегите батарейки от высоких температур и влаги.
- Во избежание повреждения электрической схемы инструмента проверяйте батарейки на предмет коррозии. Ни в коем случае не используйте батарейки, подверженные коррозии.

2. Использование внешнего источника питания

Установите выключатель питания инструмента в положение «OFF», вставьте штекер адаптера в соответствующее гнездо инструмента и подключите адаптер к электрической розетке 220V.

- По окончании игры не забудьте отключить инструмент от электросети.
- Регулярно проверяйте целостность и исправность всех частей адаптера. Не скручивайте и не пережимайте электрический шнур. Не используйте адаптер с поврежденной изоляцией шнура.

Игра на инструменте

Перед началом игры установите выключатель (1) в положение «ON» - инструмент проиграет короткий музыкальный фрагмент и переключится в режим ожидания.

(1) Громкость

Вы можете отрегулировать громкость звучания инструмента по своему усмотрению, используя кнопки «VOL+» (16) и «VOL-» (17). В общей сложности доступно 8 уровней громкости.

(2) Темп

На ваш выбор предлагается 22 уровня скорости воспроизведения мелодий. Для регулировки темпа используйте кнопки «ТЕМПО-/ТЕМПО+» (3).

(3) Демо-мелодии

- Нажмите на кнопку «DEMO ALL» (12), и инструмент начнет воспроизводить все 6 демо-мелодий одну за другой. Если в процессе воспроизведения демо-мелодии вы нажмете на кнопку «DEMO ALL» еще раз, инструмент начнет воспроизводить следующую демо-мелодию, и так до конца. Нажмите на другую функциональную кнопку, и инструмент отключит данную функцию.
- Для того чтобы выбрать для прослушивания конкретную демо-мелодию, используйте кнопку «DEMO ONE» (11).

(4) Обучение игре на инструменте

В режиме воспроизведения демо-мелодий клавиатура инструмента остается заблокированной. Нажмите на кнопку «LESSON» (10), и клавиши инструмента активируются. Вы можете учиться самостоятельно играть демо-мелодию на клавиатуре.

(5) Тембры

В инструменте запрограммировано 7 различных тембров. По умолчанию инструмент играет в тональности пианино. Для того чтобы выбрать нужный тембр, нажмите на соответствующую ему кнопку области «TIMBRES» (15).

(6) Ритмы

В инструменте запрограммировано 8 различных ритмов. Нажмите на любую кнопку области «RHYTHMS» (4), и инструмент воспроизведет соответствующий ритм. Для того чтобы отключить функцию ритмов, нажмите на любую другую функциональную кнопку.

(7) Ударные/звуки животных

При помощи кнопок «PERCUSSION» (5, 13, 14) вы можете воспроизвести звучание 4 различных ударных инструментов. Нажмите на кнопку «DRUM» (8), и кнопки ударных превратятся в кнопки выбора звуков животных (птички, собаки, утки, лягушки).

(8) Запись/воспроизведение

- Для записи собственной мелодии нажмите на кнопку «RECORD» (7) – включится режим записи. Начиная играть на клавиатуре инструмента. В память инструмента можно записать максимум 37 нот.
- Для того чтобы прослушать записанную мелодию, нажмите на кнопку «PLAY-BACK» (6).

- Нажмите на кнопку «RECORD» (7) повторно, и записанная мелодия сотрется из памяти инструмента.
 - Для того чтобы отключить данную функцию инструмента, нажмите на другую функциональную кнопку.
- (9) Игра на клавиатуре
- Играйте мелодии, нажимая на черные и белые клавиши инструмента.
 - Во время игры вы можете изменить звучание инструмента, выбрав нужный тембр при помощи кнопок «TIMBRES» (15).
 - Установив на инструмент микрофон, вы можете одновременно петь и играть на клавиатуре.

Отключение инструмента

- (1) По окончании игры не забудьте перевести выключатель питания инструмента (1) в положение «OFF».
- (2) Если вы не нажали ни одной кнопки/клавиши в течение 3-х минут, инструмент автоматически переключится в энергосберегающий режим.
- (3) Для того чтобы вновь активировать инструмент, нажмите на любую его кнопку/клавишу.

Обслуживание инструмента и техника безопасности

Для увеличения срока службы инструмента и снижения риска поломок важна его правильная эксплуатация. Следует обратить внимание на следующее:

Отключение питания

Прежде чем подключать к инструменту внешние устройства, отключите его питание. По окончании игры не забудьте перевести выключатель в положение «OFF». Если вы не собираетесь использовать игрушку длительный период времени, извлеките из нее батарейки во избежание повреждения электронной схемы.

Защита от пыли и влаги

Инструмент следует беречь от пыли и повышенной влажности. Клавиатуру инструмента необходимо содержать в чистоте. Не допускайте попадания в клавиатуру мелких предметов и загрязнений. Регулярно протирайте клавиатуру сухой мягкой тканью, прежде чем убрать инструмент в упаковку. Храните инструмент в сухом месте вдали от прямых солнечных лучей и нагревательных приборов.

Защита от ударов

Будьте осторожны при обращении с инструментом и при его транспортировке. Инструмент должен быть защищен от любой сильной вибрации и ударов во избежание повреждения корпуса и электронных компонентов внутри системы. Не ставьте на клавиатуру тяжелые предметы.

Защита от коррозии

Любые кислотные и щелочные материалы следует держать вдали от инструмента во избежание случайного контакта и, как следствие, окисления деталей системы. Не используйте инструмент в сильной коррозионной среде.

Защита от демонтажа

Инструмент является продуктом высокоточных технологий. Любое проникновение внутрь инструмента может вызвать его поломку. Не вносите самостоятельно никаких изменений в конструкцию игрушки, не отсоединяйте никакие детали собственноручно. При обнаружении неполадок не пытайтесь отремонтировать игрушку самостоятельно, обратитесь к специалистам. Не используйте игрушку до полного устранения неполадок.