

# Электроорган XTS-5410 MULTI (арт. B96666, код 46897)

## Инструкция по эксплуатации


**ВНИМАНИЕ: Игрушка не предназначена для детей младше 3 лет!  
СОДЕРЖИТ МЕЛКИЕ ДЕТАЛИ!**

Вам потребуются 6 батареек 1,5V размера «D»

### Спецификация

- 49 стандартных клавиш
- 16 тембров / 8 ритмов / 6 ударных
- запись / воспроизведение / заполнение
- 10 демо-мелодий
- 8 уровней темпа / 8 уровней громкости
- большая интегральная схема / матричная логическая схема
- гнезда подключения караоке / внешнего источника питания / двухканальный вывод

## 1. Внешний вид инструмента

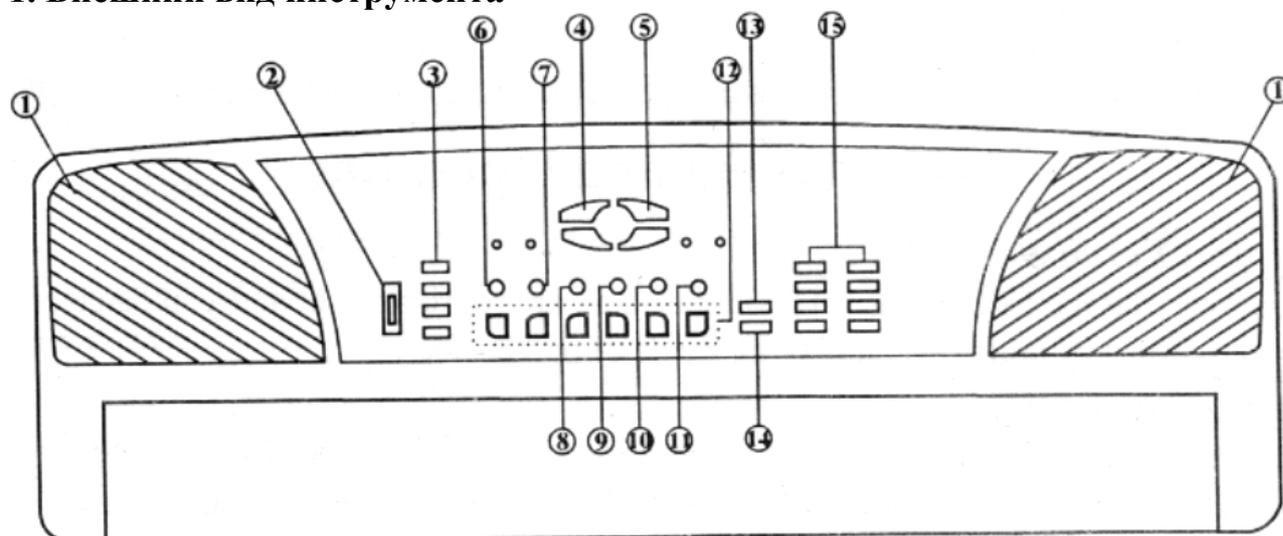

- |                       |                    |                        |
|-----------------------|--------------------|------------------------|
| 1. Динамик            | 6. Блокировка      | 11. Выбор демо-мелодии |
| 2. Выключатель ON/OFF | 7. Запись          | 12. Ударные            |
| 3. Тембры             | 8. Воспроизведение | 13. Демо-мелодии       |
| 4. Громкость          | 9. Стоп            | 14. Заполнение         |
| 5. Темп               | 10. Выбор          | 15. Ритм               |

## 2. Подготовка к игре

### А. Установка батареек

Вам потребуются 6 батареек размера «D» (1,5V) для установки в инструмент. Откройте крышку отделения для батареек в нижней части инструмента. Вставьте батарейки, соблюдая полярность, и закройте крышку.

### Важная информация:

- Когда батарейки садятся, звучание инструмента становится ослабленным или искаженным. Если это произошло, установите новый комплект батареек.
- Во избежание повреждения инструмента выньте из него батарейки, если вы не собираетесь использовать электроорган долгое время.
- Не используйте вместе старые и новые батарейки, а также батарейки разных типов.
- Не используйте перезаряжаемые батарейки.
- Не бросайте батарейки в огонь во избежание их протечки и взрыва.

- Не замыкайте контактов батареек, не пытайтесь заряжать и разбирать батарейки, берегите батарейки от высоких температур и влаги.
- Во избежание повреждения электрической схемы инструмента проверяйте батарейки на предмет коррозии. Ни в коем случае не используйте батарейки, подверженные коррозии.

## **В. Использование внешнего источника питания**

Вставьте прилагающийся шнур одним концом в соответствующее гнездо инструмента, а другим подключите к сети 220V.

\*По окончании игры не забудьте отключить инструмент от электросети.

## **3. Игра на инструменте**

### **1. Мелодия и ударные**

А. Перед началом игры установите выключатель (2) в положение «ON». Установите нужный уровень громкости при помощи кнопок «VOLUME» (4) и можете начинать игру на инструменте.

В. При помощи кнопок диапазона «PERCUSSION» (12) вы можете прослушать 6 имеющихся видов звуков ударных инструментов.

### **2. Демо-мелодии**

А. Нажмите кнопку «DEMONSTRATION SONGS» (13), и инструмент начнет воспроизводить демо-мелодии одну за другой. Вы можете изменить тембр мелодии, используя кнопки «TIMBRE» (3). Также вы можете изменить скорость воспроизведения мелодии при помощи кнопок «TEMPO SPEED» (5).

В. При помощи кнопки «DEMO» (11) вы можете выбрать нужную демо-мелодию из 10 доступных.

### **3. Выбор тембра**

А. В инструменте запрограммировано 16 различных тембров. Когда вы включаете инструмент, он играет в тональности фортепьяно. Вы можете выбрать нужный тембр при помощи кнопок «TIMBRE» диапазона (3).

В. Для усиления звуковых эффектов вы можете использовать кнопки «SUSTAIN» или «VIBRATO».

### **4. Выбор ритма**

В инструменте запрограммировано 8 различных ритмов. Нажимайте кнопки «RHYTHM» диапазона (15), и инструмент немедленно воспроизведет соответствующий ритм. Для того чтобы остановить воспроизведение ритма, нажмите кнопку «STOP» (9).

### **5. Запись и воспроизведение**

А. Для записи собственной мелодии нажмите кнопку «RECORD» (7) и начинайте играть на клавиатуре инструмента.

В. Для того чтобы воспроизвести записанную мелодию, нажмите кнопку «PLAY» (8). Если вы хотите прослушать записанную мелодию еще раз, снова нажмите кнопку «PLAY». Для того чтобы записать и прослушать новую мелодию, повторите вышеописанные действия.

## **Обслуживание инструмента и техника безопасности**

Для увеличения срока службы инструмента и снижения риска поломок важна его правильная эксплуатация. Следует обратить внимание на следующее:

### **Отключение питания**

Прежде чем подключать к инструменту внешние устройства, отключите его питание. По окончании игры не забудьте перевести выключатель в положение «OFF». Если вы не собираетесь использовать игрушку длительный период времени, извлеките из нее батарейки во избежание повреждения электронной схемы.

### **Защита от пыли и влаги**

Инструмент следует беречь от пыли и повышенной влажности. Клавиатуру инструмента необходимо содержать в чистоте. Не допускайте попадания в клавиатуру мелких предметов и загрязнений. Регулярно протирайте клавиатуру сухой мягкой тканью, прежде чем убрать инструмент в упаковку. Храните инструмент в сухом месте вдали от прямых солнечных лучей и нагревательных приборов.

### **Защита от ударов**

Будьте осторожны при обращении с инструментом и при его транспортировке. Инструмент должен быть защищен от любой сильной вибрации и ударов во избежание повреждения корпуса и электронных компонентов внутри системы. Не ставьте на клавиатуру тяжелые предметы.

#### **Защита от коррозии**

Любые кислотные и щелочные материалы следует держать вдали от инструмента во избежание случайного контакта и, как следствие, окисления деталей системы. Не используйте инструмент в сильной коррозионной среде.

#### **Защита от демонтажа**

Инструмент является продуктом высокоточных технологий. Любое проникновение внутрь инструмента может вызвать его поломку. Не вносите самостоятельно никаких изменений в конструкцию игрушки, не отсоединяйте никакие детали собственноручно. При обнаружении неполадок не пытайтесь ремонтировать игрушку самостоятельно, обратитесь к специалистам. Не используйте игрушку до полного устранения неполадок.