

# Электропианино YM-9902B с микрофоном (арт. B97694, код 46872)

## Инструкция по эксплуатации


**ВНИМАНИЕ: Игрушка не предназначена для детей младше 3 лет!  
СОДЕРЖИТ МЕЛКИЕ ДЕТАЛИ!**

Вам потребуются 6 батареек 1,5V размера «AA»

### Спецификация

- 37 клавиш
- 8 тембров / 8 ритмов / 4 ударных
- 22 уровня темпа / 8 уровней громкости
- запись / воспроизведение / программирование мелодии
- эффект дрожания звука / эффект аккордов
- 2 демо-мелодии / режим обучения / специальные эффекты клавиатуры
- автоматическое отключение питания
- гнезда для подключения караоке / внешнего источника питания

## I. Внешний вид инструмента

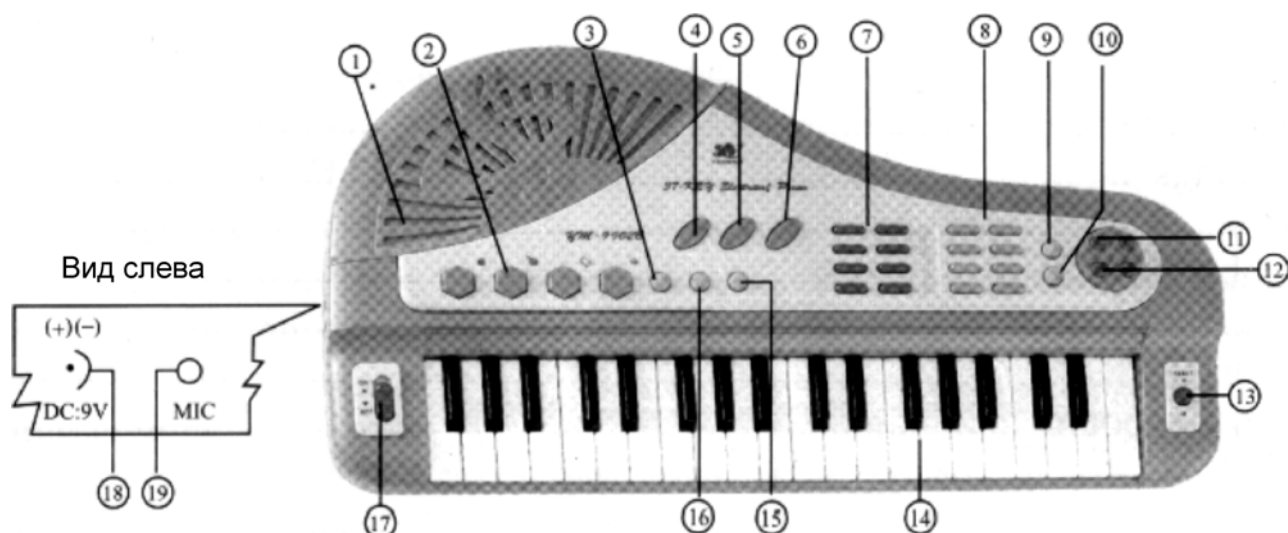

- |                         |                              |   |
|-------------------------|------------------------------|---|
| 1. Динамики             | 8. Выбор ритма               | 15. Воспроизведение                                   |
| 2. Ударные              | 9. Аккорды                   | 16. Запись  |
| 3. Переключение режимов | 10. Дрожание звука (вибрато) | 17. Выключатель ON/OFF                                |
| 4. Программирование     | 11. Темп                     | 18. Гнездо для подключения внешнего источника питания |
| 5. Демо-мелодии         | 12. Громкость                | 19. Гнездо для подключения микрофона                  |
| 6. Режим обучения       | 13. Стоп                     |   |
| 7. Выбор тембра         | 14. Клавиатура               |   |

## II. Подготовка к игре

### A. Установка батареек


Вам потребуются 6 батареек размера «AA» (1,5V) для установки в инструмент. Откройте крышку отделения для батареек в нижней части инструмента. Вставьте батарейки, соблюдая полярность, и закройте крышку.

### Важная информация:

- Когда батарейки садятся, звучание инструмента становится ослабленным или искаженным. Если это произошло, установите новый комплект батареек.
- Во избежание повреждения инструмента выньте из него батарейки, если вы не собираетесь использовать электропианино долгое время.
- Не используйте вместе старые и новые батарейки, а также батарейки разных типов.
- Не используйте перезаряжаемые батарейки.
- Не бросайте батарейки в огонь во избежание их протечки и взрыва.

- Не замыкайте контактов батареек, не пытайтесь заряжать и разбирать батарейки, берегите батарейки от высоких температур и влаги.
- Во избежание повреждения электрической схемы инструмента проверяйте батарейки на предмет коррозии. Ни в коем случае не используйте батарейки, подверженные коррозии.

#### **В. Использование внешнего источника питания**

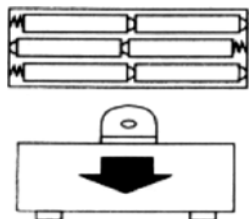

Вставьте штекер стандартного адаптера 9V в соответствующее гнездо инструмента (18) и подключите адаптер к сети 220V. Когда вы подсоединяете штекер к гнезду инструмента, питание инструмента, обеспечиваемое комплектом батареек, отключается автоматически.

\*По окончании игры не забудьте отключить инструмент от электросети.

#### **С. Использование микрофона**

Подключите к гнезду (19) микрофон и наслаждайтесь собственной игрой и пением.

### **III. Игра на инструменте**

#### **1. Мелодия и ударные**

А. Перед началом игры установите выключатель (17) в положение «ON», инструмент автоматически воспроизведет музыкальный фрагмент. Установите нужный уровень громкости при помощи кнопок «VOLUME UP/DOWN» (12) и можете начинать игру на инструменте.

В. При помощи кнопок «PERCUSSION» (2) вы можете воспроизвести звучание 4-х ударных инструментов.

#### **2. Демо-мелодии**

А. Нажмите на кнопку «DEMO» (5), и инструмент воспроизведет по очереди 2 демо-мелодии. Вы можете изменить тембр мелодий, используя кнопки «TIMBRE» (7). Также вы можете изменить скорость воспроизведения мелодии при помощи кнопок «TEMPO UP/DOWN» (11). Для того чтобы выйти из режима прослушивания демо-мелодий, нажмите на кнопку «STOP» (13) или любую другую функциональную кнопку.

В. Во время воспроизведения демо-мелодии вы можете начать играть эту же мелодию самостоятельно на клавиатуре инструмента, при этом ведущая мелодия будет приглушаться. Если вы не нажмете ни на одну клавишу в течение 3 секунд, инструмент вернется к воспроизведению демо-мелодии. Если во время воспроизведения демо-мелодии вы нажмете на кнопки «PERCUSSION» (2), из ведущей мелодии исчезнут звуки ударных, и вы можете играть их самостоятельно.

#### **3. Режим обучения**

Нажмите на кнопку «GUIDE» (6), и заиграет фоновая мелодия. Нажмите на любую черную или белую клавишу, и инструмент начнет воспроизводить обучающую мелодию. Вы можете изменить тональность звучания мелодии, используя кнопки «TIMBRE» (7). Нажмите на кнопку «GUIDE» (6) еще раз, и зазвучит другая фоновая мелодия. Для того чтобы отключить данную функцию, нажмите на кнопку «STOP» (13) или любую другую функциональную кнопку.

#### **4. Выбор тембра**

А. В инструменте запрограммировано 8 различных тембров. Когда вы включаете инструмент, он играет в тональности фортепьяно. Вы можете изменить звучание инструмента, выбрав нужный тембр при помощи кнопок «TIMBRE» диапазона (7).

В. Для получения эффекта дрожания звука (вibrato) нажмите на кнопку «VIBRATO» (10). Для отключения эффекта дрожания звука нажмите на кнопку «VIBRATO» (10) повторно.

#### **5. Выбор ритма**

А. В инструменте запрограммировано 8 различных ритмов. Для того чтобы инструмент начал воспроизведение нужного ритма, нажмите на соответствующую ему кнопку диапазона «RHYTHM» (8). Вы можете изменить скорость воспроизведения ритма, используя кнопки «TEMPO UP/DOWN» (11). При помощи кнопки «CHORD» (9) вы можете включить эффект аккордов. Для того чтобы остановить воспроизведение ритма, нажмите на кнопку «STOP» (13).

В. Нажмите на кнопку «EDIT SOUND» (4), включится режим программирования. При помощи кнопок «PERCUSSION» (2) вы можете создать и записать в память инструмента собственную мелодию ударных. Для того чтобы прослушать запрограммированную

мелодию, нажмите на кнопку «PLAYBLACK» (15). Для того чтобы выйти из данного режима, нажмите на кнопку «STOP» (13) или любую другую функциональную кнопку.

#### **6. Запись и воспроизведение**

Для записи собственной мелодии нажмите на кнопку «RECORD» (16) и начинайте играть на клавиатуре инструмента. Нажмите на кнопку «PLAYBLACK» (15), и инструмент воспроизведет записанную мелодию. Для того чтобы записать и прослушать новую мелодию, повторите вышеописанные действия. Для отключения данной функции нажмите на кнопку «STOP» (13) или любую другую функциональную кнопку.

#### **7. Специальные эффекты клавиатуры**

Нажмите на кнопку «SHIFT» (3), и включится режим специальных звуковых эффектов клавиатуры, воспроизводимых при помощи кнопок «PERCUSSION» диапазона (2). Нажмите на кнопку «SHIFT» (3) еще раз, и кнопкам диапазона (2) снова будут соответствовать звуки ударных.

**\*Примечание:** если после включения питания инструмента вы не нажмете ни на одну кнопку / клавишу в течение 3-х минут, инструмент воспроизведет музыкальный фрагмент и переключится в энергосберегающий режим ожидания. Для того чтобы снова включить инструмент, нажмите на любую функциональную кнопку, при этом активируется функция, соответствующая нажатой кнопке.

### **Обслуживание инструмента и техника безопасности**

*Для увеличения срока службы инструмента и снижения риска поломок важна его правильная эксплуатация. Обратите внимание на следующее:*

#### **Отключение питания**

По окончании игры не забудьте перевести выключатель питания инструмента в положение «OFF». Если вы не собираетесь использовать игрушку длительный период времени, извлеките из нее батарейки во избежание повреждения электронной схемы.

#### **Защита от пыли и влаги**

Инструмент следует беречь от пыли и повышенной влажности. Клавиатуру инструмента необходимо содержать в чистоте. Не допускайте попадания в клавиатуру мелких предметов и загрязнений. Регулярно протирайте клавиатуру сухой мягкой тканью, прежде чем убрать инструмент в упаковку. Храните инструмент в сухом месте вдали от прямых солнечных лучей и нагревательных приборов.

#### **Защита от ударов**

Будьте осторожны при обращении с инструментом и при его транспортировке. Инструмент должен быть защищен от любой сильной вибрации и ударов во избежание повреждения корпуса и электронных компонентов внутри системы. Не ставьте на клавиатуру тяжелые предметы.

#### **Защита от коррозии**

Любые кислотные и щелочные материалы следует держать вдали от инструмента во избежание случайного контакта и, как следствие, окисления деталей системы. Не используйте инструмент в сильной коррозионной среде.

#### **Защита от демонтажа**

Инструмент является продуктом высокоточных технологий. Любое проникновение внутрь инструмента может вызвать его поломку. Не вносите самостоятельно никаких изменений в конструкцию игрушки, не отсоединяйте никакие детали собственноручно. При обнаружении неполадок не пытайтесь отремонтировать игрушку самостоятельно, обратитесь к специалистам. Не используйте игрушку до полного устранения неполадок.