

Электроорган VL3137A с микрофоном на подставке с пуфом

(арт. В98568, код 46789)

Инструкция по эксплуатации

*Перед началом игры внимательно ознакомьтесь с инструкцией
Сохраните инструкцию для дальнейших обращений к ней*

**ВНИМАНИЕ: Игрушка не предназначена для детей младше 3 лет!
СОДЕРЖИТ МЕЛКИЕ ДЕТАЛИ!**




Спецификация:

- 8 тембров / 8 ритмов
- 4 ударных / 4 специальных звуковых эффекта
- 32 уровня темпа / 16 уровней громкости
- 2 обучающие мелодии
- автоматическое отключение питания через 3 минуты простоя
- возможность пения караоке


Вам потребуются 4 батарейки 1,5V

Панель управления

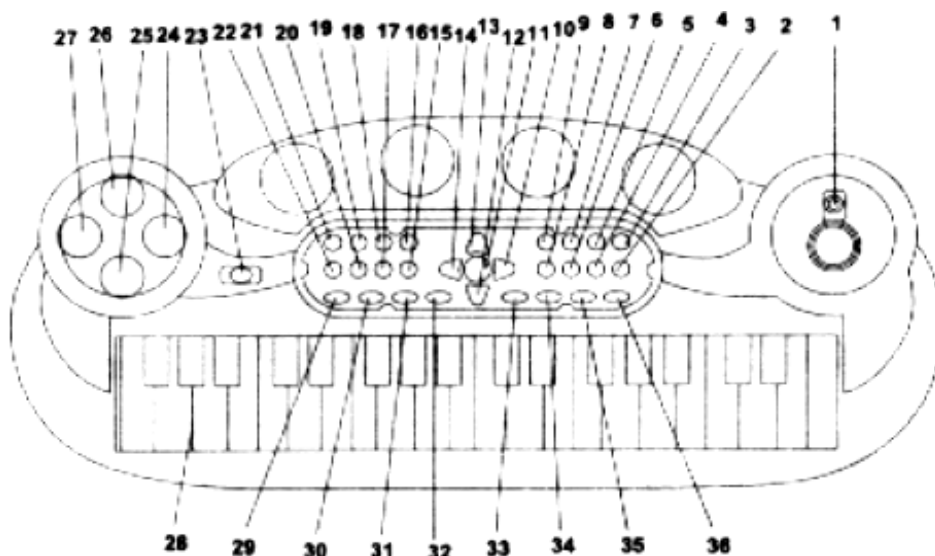

- | | | |
|--------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| 1. Микрофон | 13. Увеличение громкости | 25. Цимбалы / призрак |
| 2. Гитара | 14. Увеличение темпа | 26. Мал. барабан / скорая помощь |
| 3. Саксофон | 15. Марш | 27. Ударный инстр./ полиц. сирена |
| 4. Флейта | 16. Танго | 28. Клавиатура |
| 5. Скрипка | 17. Боссанова | 29. Аккорды |
| 6. Колокольчик | 18. Диско | 30. Программирование |
| 7. Орган | 19. Рок | 31. Редактирование звука |
| 8. Банджо | 20. Румба | 32. «Одна клавиша» |
| 9. Пианино | 21. Твист | 33. Запись |
| 10. Снижение темпа | 22. Вальс | 34. Воспроизведение |
| 11. Демо-мелодии | 23. Выключатель ON/OFF | 35. Переключатель |
| 12. Уменьшение громкости | 24. Бол. барабан / телефон | 36. Стоп |

Установка батареек

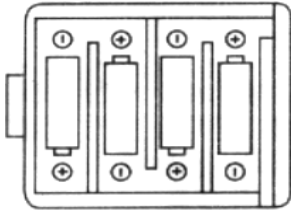

Переверните инструмент и положите его на ровную поверхность. Раскрутите шуруп и откройте крышку отделения для батареек. Вставьте 4 батарейки 1,5V (UM-3/R6C/AA), соблюдая полярность. Закройте крышку и закрутите шуруп.

Важная информация:

- Когда батарейки садятся, звучание инструмента становится ослабленным или искаженным, индикаторы горят тускло, кнопки инструмента не реагируют на нажатие. Если это произошло, установите новый комплект батареек.
- «Севшие» батарейки следует немедленно извлечь из инструмента.
- Во избежание повреждения инструмента выньте из него батарейки, если вы не собираетесь использовать электроорган долгое время.
- Не используйте вместе старые и новые батарейки, а также батарейки разных типов.
- Не используйте перезаряжаемые батарейки.
- Не бросайте батарейки в огонь во избежание их протечки и взрыва.
- Не замыкайте контактов батареек, не пытайтесь заряжать и разбирать батарейки, берегите батарейки от воздействия высоких температур и влаги.
- Во избежание повреждения электрической схемы инструмента проверяйте батарейки на предмет коррозии. Ни в коем случае не используйте батарейки, подверженные коррозии.

Игра на инструменте

1. Игра на клавиатуре

А. Перед началом игры установите выключатель (23) в положение «ON». Инструмент автоматически проиграет музыкальный фрагмент и переключится в режим ожидания, при этом будут мигать 4 лампочки на панели инструмента. Переведите выключатель (23) в положение «OFF», и питание инструмента отключится.

В. Играйте собственные мелодии на клавиатуре инструмента (28). Во время игры вспыхивают лампочки подсветки.

2. Регулировка громкости и темпа

А. Используйте кнопки области «VOLUME» для увеличения («VOL+» (13)) или уменьшения («VOL-» (12)) громкости звучания инструмента. В общей сложности доступно 16 уровней громкости.

В. Вы можете изменить темп воспроизведения мелодии, используя кнопки «TEMP+» (14) и «TEMP-» (10). Всего в инструменте запрограммировано 32 уровня темпа.

3. Запись и воспроизведение

Для того чтобы записать собственную мелодию, нажмите на кнопку «REC» (33) и начинайте играть на клавиатуре инструмента и на кнопках ударных. В память инструмента можно записать до 60 нот. Нажмите на кнопку «PLAY» (34), и инструмент начнет воспроизводить записанную мелодию. Если вы хотите записать новую мелодию, повторите вышеописанные действия. Для отключения данного режима нажмите на любую другую функциональную кнопку.

4. Демо-мелодии и обучение игре на инструменте

А. Нажмите на кнопку «DEMO» (11), и инструмент начнет воспроизводить одну из 2-х встроенных мелодий. Повторно нажимая на данную кнопку, вы можете выбрать и прослушать другую демо-мелодию. Для отключения данной функции нажмите на кнопку «STOP» (36).

В. Нажмите на кнопку «ONE KEY» (32) – включится режим обучения игре. Затем, во время воспроизведения демо-мелодии, нажимайте на любую клавишу инструмента. После каждого нажатия клавиши инструмент воспроизведет следующую ноту демо-мелодии. Для отключения данной функции нажмите на кнопку «STOP» (36).

5. Аккорды

В режиме воспроизведения ритмов нажмите на кнопку «CHORD» (29) – включится режим аккордов, и вы сможете аккомпанировать ритму, играя аккорды на клавиатуре инструмента. Нажмите на кнопку «STOP» (36), и режим аккордов отключится.

6. Переключение режимов ударных и звуковых эффектов

При помощи переключателя «DRUM/SOUND EFFECT SWITCH» (35) вы можете активировать функцию ударных или функцию специальных звуковых эффектов. В режиме активной функции ударных при помощи 4-х кнопок (24, 25, 26, 27) вы можете прослушать звучание различных ударных инструментов. Если активирована функция звуковых эффектов, тем же кнопкам соответствуют 4 различных звуковых эффекта. Для отключения данной функции инструмента нажмите на кнопку «STOP» (36).

7. Выбор тембра

После включения питания инструмент по умолчанию играет в тональности пианино. При помощи кнопок (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) вы можете изменить звучание инструмента, выбрав нужный тембр из 8 возможных.

8. Редактирование звука

А. Нажмите на кнопку «EDIT» (31), а затем выберите нужный тембр при помощи кнопок диапазона 2÷9. После этого играйте на клавиатуре (28), а инструмент добавит к звучащей мелодии эффект дрожания звука.

В. Если нажать на кнопку «EDIT» (31) в режиме воспроизведения демо-мелодии, вы сможете отредактировать только тембр этой мелодии. Для отключения данной функции нажмите на кнопку «STOP» (36).

9. Программирование ритма ударных

Нажмите на кнопку «PROGRAM» (30) – включится режим программирования ритма. После этого нажимайте на кнопки ударных (24, 25, 26, 27) и редактируйте ритм по своему усмотрению. Вы можете записать в память инструмента не меньше 16 звуков ударных. Нажмите на кнопку «PLAY» (34), и инструмент начнет воспроизводить запрограммированный ритм. Для отключения данной функции нажмите на кнопку «STOP» (36).

***Примечание:** Если ни одна кнопка / клавиша не нажата в течение 3-х минут, инструмент проиграет короткую мелодию, и его питание автоматически отключится. По окончании игры не забудьте перевести выключатель питания инструмента в положение «OFF».

Обслуживание инструмента и техника безопасности

Для увеличения срока службы инструмента и снижения риска поломок важна его правильная эксплуатация. Следует обратить внимание на следующее:

Защита от пыли и влаги

Клавиатуру инструмента необходимо содержать в чистоте. Не допускайте попадания в клавиатуру мелких предметов и загрязнений. Регулярно протирайте клавиатуру сухой мягкой тканью, прежде чем убрать инструмент в упаковку. Не используйте спирт и чистящие вещества. Храните инструмент в сухом месте вдали от прямых солнечных лучей.

Защита от ударов

Будьте осторожны при обращении с инструментом и при его транспортировке. Инструмент должен быть защищен от любой сильной вибрации и ударов во избежание повреждения корпуса и электронных компонентов внутри системы. Не ставьте на инструмент тяжелые предметы.

Защита от коррозии

Любые кислотные и щелочные материалы следует держать вдали от инструмента во избежание случайного контакта и, как следствие, окисления деталей системы. Не используйте инструмент в сильной коррозионной среде.

Защита от демонтажа

Инструмент является продуктом высокоточных технологий. Любое проникновение внутрь инструмента может вызвать его поломку. Не вносите самостоятельно никаких изменений в конструкцию игрушки, не отсоединяйте никакие детали собственноручно. При обнаружении неполадок не пытайтесь отремонтировать игрушку самостоятельно, обратитесь к специалистам. Не используйте игрушку до полного устранения неполадок.

Схема сборки инструмента:

