

# Электроорган с микрофоном (арт. В126468, код 57701)

## Инструкция по эксплуатации


Перед началом игры внимательно ознакомьтесь с инструкцией  
Сохраните инструкцию для дальнейших обращений к ней

**ВНИМАНИЕ: Игрушка не предназначена для детей младше 3 лет!  
СОДЕРЖИТ МЕЛКИЕ ДЕТАЛИ!**



Вам потребуются 4 батарейки 1,5V


## Панель управления

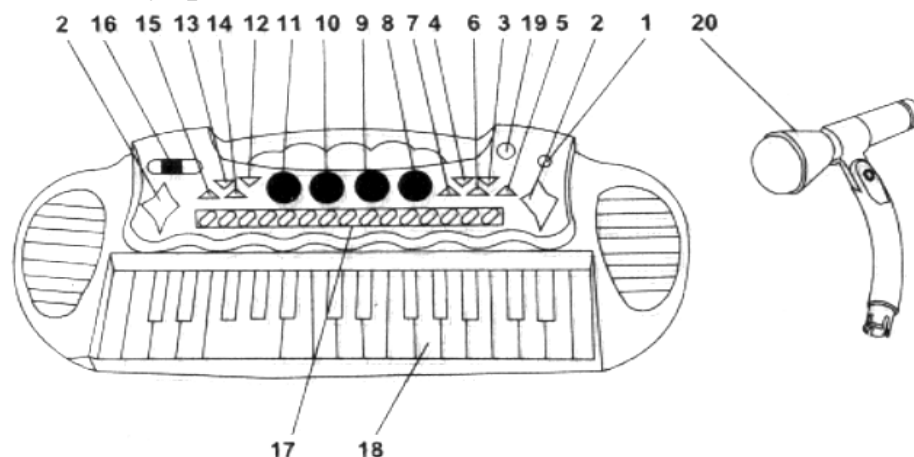

1. Гнездо подключения микрофона
2. Подсветка
3. Заполнение
4. Ритм
5. Стоп
6. «Одна нота»
7. Эхо
8. Цимбалы
9. Барабан
10. Малый барабан

11. Высокий барабан
12. Гитара
13. Пианино
14. Переход к следующей демо-мелодии
15. Воспроизведение всех демо-мелодий
16. Громкость (выкл., низкая, высокая)
17. Выбор демо-мелодии
18. Клавиатура
19. Держатель микрофона
20. Микрофон

## Установка батареек

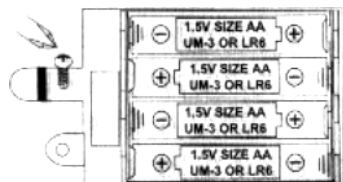

Переверните инструмент и положите его на ровную поверхность. Раскрутите шуруп и откройте крышку отделения для батареек. Вставьте 4 батарейки 1,5V (UM-3/R6C/AA), соблюдая полярность. Закройте крышку и закрутите шуруп.

### **Важная информация:**

- Когда батарейки садятся, звучание инструмента становится ослабленным или искаженным, индикаторы горят тускло, кнопки инструмента не реагируют на нажатие. Если это произошло, установите новый комплект батареек.
- «Севшие» батарейки следует немедленно извлечь из инструмента.
- Во избежание повреждения инструмента выньте из него батарейки, если вы не собираетесь использовать электроорган долгое время.
- Не используйте вместе старые и новые батарейки, а также батарейки разных типов.
- Не используйте перезаряжаемые батарейки.
- Не бросайте батарейки в огонь во избежание их протечки и взрыва.
- Не замыкайте контактов батареек, не пытайтесь заряжать и разбирать батарейки, берегите батарейки от воздействия высоких температур и влаги.
- Во избежание повреждения электрической схемы инструмента проверяйте батарейки на предмет коррозии. Ни в коем случае не используйте батарейки, подверженные коррозии.

## **Игра на инструменте**

### **1. Игра на клавиатуре**

А. Перед началом игры установите выключатель (16) в положение «LO» или «HI». Инструмент автоматически проигрывает музыкальный фрагмент и переключится в режим ожидания. Переведите выключатель (16) в положение «OFF», и питание инструмента отключится.

В. Играйте собственные мелодии на клавиатуре инструмента (18). Во время игры вспыхивают лампочки подсветки (2).

### **2. Регулировка громкости и тембра**

А. Используйте переключатель (16) для увеличения («HI») или уменьшения («LO») громкости звучания инструмента.

В. После включения инструмент по умолчанию играет в тональности пианино. Во время игры вы можете изменить звучание инструмента, нажав на кнопку «GUITAR» (12) или «PIANO» (13).

### **3. Демо-мелодии и обучение игре на инструменте**

А. Нажмите на кнопку «DEMO NEX» (14), и инструмент начнет воспроизводить одну из встроенных мелодий. Повторно нажимая на данную кнопку, вы можете выбрать и прослушать демо-мелодии одну за другой. Для отключения данной функции нажмите на кнопку «STOP» (5).

В. Нажмите на кнопку «DEMO ALL» (15), и инструмент воспроизведет по порядку все встроенные демо-мелодии. Для отключения данной функции нажмите на кнопку «STOP» (5).

С. Во время воспроизведения демо-мелодии нажмите на кнопку «ONE KEY» (6) – включится режим обучения игре. После этого воспроизведение демо-мелодии приостановится до тех пор, пока вы не нажмете на любую клавишу инструмента. После каждого нажатия клавиши инструмент воспроизведет следующую ноту демо-мелодии. Для отключения данной функции нажмите на кнопку «STOP» (5).

### **4. Звуковые эффекты (эхо)**

Нажмите на кнопку «ECHO» (7) – включится функция эха. После этого нажимайте на кнопки ударных (8, 9, 10, 11) или на клавиши инструмента: соответствующие им звуки будут воспроизводиться с эффектом эха. Для отключения данной функции повторно нажмите на кнопку «ECHO» или на кнопку «STOP» (5).

### **5. Ритмы**

А. Последовательно нажимая на кнопку «RHYTHM» (4), вы можете выбрать и прослушать один за другим 8 танцевальных ритмов. Для приостановки воспроизведения ритма и отключения данной функции нажмите на кнопку «STOP» (5).

В. Нажмите на кнопку «FILL-IN» (3), и инструмент воспроизведет встроенный ритм ударных. Во время игры на клавиатуре вы можете также нажимать на кнопки ударных (8, 9, 10, 11). Для отключения данной функции нажмите на кнопку «STOP» (5).

## **6. Прослушивание демо-мелодий**

На панели инструмента имеются 15 кнопок (область (17)), каждой из которых соответствует одна встроенная мелодия. Для того чтобы прослушать нужную мелодию, нажмите на соответствующую ей кнопку. Для отключения данной функции инструмента нажмите на кнопку «STOP» (5).

## **7. Функция караоке**

Вставьте прилагающийся микрофон в держатель и подключите микрофон к гнезду (1) инструмента. Наслаждайтесь собственным пением во время игры на инструменте. Перед подключением микрофона питание инструмента следует выключить.

**\*Примечание:** Инструмент автоматически переключается в режим ожидания после 1 минуты простоя. Нажмите на любую кнопку, и инструмент включится снова. По окончании игры не забудьте перевести выключатель питания инструмента в положение «OFF».

## **Обслуживание инструмента и техника безопасности**

*Для увеличения срока службы инструмента и снижения риска поломок важна его правильная эксплуатация. Следует обратить внимание на следующее:*

### **Защита от пыли и влаги**

Клавиатуру инструмента необходимо содержать в чистоте. Не допускайте попадания в клавиатуру мелких предметов и загрязнений. Регулярно протирайте клавиатуру сухой мягкой тканью, прежде чем убрать инструмент в упаковку. Не используйте спирт и чистящие вещества. Храните инструмент в сухом месте вдали от прямых солнечных лучей.

### **Защита от ударов**

Будьте осторожны при обращении с инструментом и при его транспортировке. Инструмент должен быть защищен от любой сильной вибрации и ударов во избежание повреждения корпуса и электронных компонентов внутри системы. Не ставьте на инструмент тяжелые предметы.

### **Защита от коррозии**

Любые кислотные и щелочные материалы следует держать вдали от инструмента во избежание случайного контакта и, как следствие, окисления деталей системы. Не используйте инструмент в сильной коррозионной среде.

### **Защита от демонтажа**

Инструмент является продуктом высокоточных технологий. Любое проникновение внутрь инструмента может вызвать его поломку. Не вносите самостоятельно никаких изменений в конструкцию игрушки, не отсоединяйте никакие детали собственноручно. При обнаружении неполадок не пытайтесь отремонтировать игрушку самостоятельно, обратитесь к специалистам. Не используйте игрушку до полного устранения неполадок.