

Электроорган с микрофоном JX20192 (арт. В133994, код 65651)

Инструкция по эксплуатации


**ВНИМАНИЕ: Игрушка не предназначена для детей младше 3 лет!
СОДЕРЖИТ МЕЛКИЕ ДЕТАЛИ!**



Спецификация:

- 49 клавиш
- 100 тембров / 100 ритмов / 5 ударных / 5 звуков животных
- единичные аккорды и аккорды перебором / заполнение / синхронизация
- удержание звука / вибрато
- автоматические бас-аккорды / 4 эффекта аккордов
- программирование ритма / запись / воспроизведение
- 10 демо-мелодий
- 31 уровень темпа / регулирование громкости
- гнезда для подключения микрофона / внешнего источника питания

Панель управления

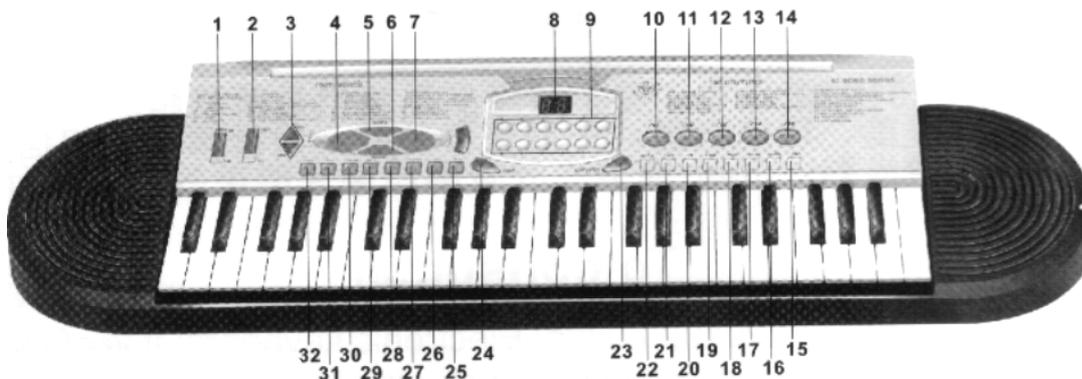

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1. Выключатель ON/OFF | 17. Переключатель «ударные/звуки животных» |
| 2. Громкость инструмента | 18. Аккорды перебором |
| 3. Громкость аккомпанемента | 19. Единичные аккорды |
| 4. Аккорд-эффект 1 | 20. Синхронизация |
| 5. Аккорд-эффект 2 | 21. Заполнение |
| 6. Аккорд-эффект 4 | 22. Тембр/Ритм |
| 7. Аккорд-эффект 3 | 23. Старт/Стоп |
| 8. Цифровой дисплей | 24. Демо-мелодии |
| 9. Цифровые кнопки | 25. Воспроизведение |
| 10. Ударные/звуки животных 1 | 26. Запись |
| 11. Ударные/звуки животных 2 | 27. Удержание звука |
| 12. Ударные/звуки животных 3 | 28. Вибрато (дрожание звука) |
| 13. Ударные/звуки животных 4 | 29. Снижение темпа |
| 14. Ударные/звуки животных 5 | 30. Увеличение темпа |
| 15. Программирование | 31. Понижение высоты звука |
| 16. Воспроизвед. запрограммированного | 32. Повышение звука |

Подготовка к игре

1. Установка батареек

Вам потребуются 6 батареек №5 для установки в инструмент. Откройте крышку отделения для батареек в нижней части инструмента. Вставьте батарейки, соблюдая полярность, закройте крышку и закрутите шуруп.

Важная информация:

- Когда батарейки садятся, звучание инструмента становится ослабленным или искаженным. Если это произошло, установите новый комплект батареек.
- Во избежание повреждения инструмента выньте из него батарейки, если вы не собираетесь использовать электроорган долгое время.
- «Севшие» батарейки следует немедленно извлечь из инструмента.
- Не используйте вместе старые и новые батарейки, а также батарейки разных типов.
- Не используйте перезаряжаемые батарейки.
- Не бросайте батарейки в огонь во избежание их протечки и взрыва.
- Не замыкайте контактов батареек, не пытайтесь заряжать и разбирать батарейки, берегите батарейки от высоких температур и влаги.
- Во избежание повреждения электрической схемы инструмента проверяйте батарейки на предмет коррозии. Ни в коем случае не используйте батарейки, подверженные коррозии.

2. Использование внешнего источника питания

Установите выключатель питания инструмента в положение «OFF», вставьте штекер адаптера 9V в соответствующее гнездо инструмента и подключите адаптер к электрической розетке 220V.

- По окончании игры не забудьте отключить инструмент от электросети.
- Регулярно проверяйте целостность и исправность всех частей адаптера. Не скручивайте и не пережимайте электрический шнур. Не используйте адаптер с поврежденной изоляцией шнура.

Игра на инструменте

1. Включение инструмента и регулирование громкости, тембра и темпа

(1) Перед началом игры установите выключатель (1) в положение «ON» - на дисплее должны загореться цифры «0.0». Для того чтобы отключить инструмент, переведите выключатель (1) в положение «OFF», при этом дисплей должен погаснуть.

(2) Вы можете отрегулировать громкость звучания инструмента по своему усмотрению, используя кнопку «VOL+/VOL-» (2).

(3) На ваш выбор предлагается 31 уровень скорости воспроизведения мелодий. Для регулировки темпа используйте кнопки «TEMPO+» (30) и «TEMPO-» (29).

(4) При желании вы можете настроить высоту звука, используя кнопки «TRAN+» (32) и «TRAN-» (31). В общей сложности доступно 13 уровней высоты звука от -3 до 09, по умолчанию включается уровень 00.

2. Демо-мелодии и ударные

(1) Нажмите на кнопку «DEMO» (24), и инструмент начнет воспроизводить все 10 демо-мелодий по кругу одну за другой, начиная с первой мелодии. Если вы наберете номер демо-мелодии при помощи цифровых кнопок (9), инструмент начнет циклически воспроизводить демо-мелодии, начиная с выбранной. На дисплее будет отображаться номер текущей мелодии.

(2) Нажмите на кнопку «DEMO» (24) еще раз, и инструмент отключит данную функцию.

3. Тембры, ритмы и звуковые эффекты

(1) В инструменте запрограммировано 100 различных тембров и 100 различных ритмов.

(2) Для того чтобы выбрать нужный тембр/ритм, нажмите сначала на кнопку «TIM/RHM» (22). По положению точки на дисплее определите, какая из функций (выбор тембра или выбор ритма) активна в настоящий момент:

Пример	Положение точки	Активная функция	Расшифровка
27.	Справа	Ритм	Ритм № 27
4.5	Слева	Тембр	Тембр № 45

Затем при помощи цифровых кнопок (9) наберите номер нужного тембра или ритма. Вы также можете использовать кнопки «+» и «-» области (9), чтобы перейти к нужному номеру.

(3) Нажмите на кнопку «VIBRATO» (28), и инструмент воспроизведет эффект дрожания звука с частотой 6,2 Гц. Нажмите на кнопку «VIBRATO» еще раз, и эффект дрожания отключится.

(4) Нажмите на кнопку «SUSTAIN» (27), и инструмент воспроизведет эффект удержания звука. Для отключения эффекта повторно нажмите на кнопку «SUSTAIN».

(5) Если вы нажмете на кнопку «FILL-IN» (21) во время воспроизведения мелодии, инструмент вставит в мелодию короткий фрагмент ударных.

4. Ударные/звуки животных и программирование

(1) При помощи кнопок диапазона «PV1-PV5» (10, 11, 12, 13, 14) вы можете воспроизвести звучание 5 различных ударных инструментов. Нажмите на кнопку «PERCU/VOICE» (17), и кнопки ударных превратятся в кнопки выбора звуков животных (собаки, утки, поросенок, птички, лягушки).

(2) Нажмите на кнопку «PRO» (15) – включится режим программирования ритма, и на дисплее загорится буква «P». После этого нажимайте на кнопки диапазона «PV1-PV5» (10, 11, 12, 13, 14) и программируйте ритм с участием ударных и звуков животных по своему усмотрению. Вы можете записать в память инструмента максимум 32 ноты (включая пробелы, записанные при помощи кнопки «NULL KEY»). Нажмите на кнопку «NULL/PLAY» (16), и инструмент начнет воспроизводить запрограммированный ритм. Если вы хотите стереть запрограммированный ритм из памяти инструмента, повторно нажмите на кнопку «PRO». Для отключения данного режима нажмите на кнопку «STOP» (23).

5. Аккорды и автоматические бас-аккорды

(1) Нажмите на кнопку «SINGLE» (19) или «FINGER» (18), и инструмент включит режим единичных аккордов или аккордов перебором соответственно. Для игры аккордов используйте клавиши 1-19 в левой части клавиатуры, а при помощи клавиш 20-49 вы можете играть мелодию.

(2) В режиме единичных аккордов следует нажимать одну клавишу, а в режиме аккордов перебором одновременно следует нажимать на три клавиши инструмента.

(3) Автоматические бас-аккорды

После включения режима аккордов нажмите на кнопку выбора ритма и выберите нужный ритм. Нажмите на кнопку «SYNCH» (20), на дисплее замигают обе точки. Нажмите на любую клавишу (клавиши) в области аккомпанирования - инструмент начнет воспроизводить ритм вместе с аккордом и включит режим автоматических бас-аккордов. Вы можете играть аккомпанемент, используя клавиши области аккомпанирования, и мелодию, используя остальные клавиши. В режиме аккордов при помощи кнопок «CHORD 1 – CHORD 4» (4, 5, 6, 7) вы можете выбрать нужный эффект аккордов. В режиме автоматических бас-аккордов вы можете изменить ритм, чтобы получить различные виды аккордов, или выбрать нужный тембр, чтобы добиться разных музыкальных эффектов. Для того чтобы выйти из режима аккордов, нажмите на кнопку «NORMAL». Для отключения функции ритмов нажмите на кнопку «STOP» (23).

6. Запись и воспроизведение

(1) Для записи собственной мелодии нажмите на кнопку «REC» (26) – включится режим записи, и на дисплее загорится буква «E».

(2) Начинайте играть на клавиатуре инструмента. В память инструмента можно записать максимум 26 нот.

(3) Для того чтобы прослушать записанную мелодию, нажмите на кнопку «PLAY» (25) – на дисплее загорится надпись «P.E.», и инструмент начнет воспроизводить мелодию. Для того чтобы прекратить воспроизведение записанной мелодии, нажмите на кнопку «PLAY» еще раз.

(4) Нажмите на кнопку «REC» (26) повторно, и записанная мелодия сотрется из памяти инструмента.

*Примечание: запись мелодии возможна только при отключенной функции аккордов.

7. Регулировка громкости аккомпанемента

В режиме аккомпанирования вы можете отрегулировать громкость аккомпанемента, используя кнопки области «ACC+/ACC-» (3). В общей сложности доступно 4 уровня громкости от 00 до 03, по умолчанию включается уровень 02. Если вы нажмете на обе кнопки «ACC+» и «ACC-» одновременно, инструмент вернется к первоначальному уровню громкости.

Обслуживание инструмента и техника безопасности

Для увеличения срока службы инструмента и снижения риска поломки важна его правильная эксплуатация. Следует обратить внимание на следующее:

Отключение питания

Прежде чем подключать к инструменту внешние устройства, отключите его питание. По окончании игры не забудьте перевести выключатель в положение «OFF». Если вы не

собираетесь использовать игрушку длительный период времени, извлеките из нее батарейки во избежание повреждения электронной схемы.

Защита от пыли и влаги

Инструмент следует беречь от пыли и повышенной влажности. Клавиатуру инструмента необходимо содержать в чистоте. Не допускайте попадания в клавиатуру мелких предметов и загрязнений. Регулярно протирайте клавиатуру сухой мягкой тканью, прежде чем убрать инструмент в упаковку. Храните инструмент в сухом месте вдали от прямых солнечных лучей и нагревательных приборов.

Защита от ударов

Будьте осторожны при обращении с инструментом и при его транспортировке. Инструмент должен быть защищен от любой сильной вибрации и ударов во избежание повреждения корпуса и электронных компонентов внутри системы. Не ставьте на клавиатуру тяжелые предметы.

Защита от коррозии

Любые кислотные и щелочные материалы следует держать вдали от инструмента во избежание случайного контакта и, как следствие, окисления деталей системы. Не используйте инструмент в сильной коррозионной среде.

Защита от демонтажа

Инструмент является продуктом высокоточных технологий. Любое проникновение внутрь инструмента может вызвать его поломку. Не вносите самостоятельно никаких изменений в конструкцию игрушки, не отсоединяйте никакие детали собственноручно. При обнаружении неполадок не пытайтесь отремонтировать игрушку самостоятельно, обратитесь к специалистам. Не используйте игрушку до полного устранения неполадок.