

Электроорган JX20801 (арт. В133995, код 65656)

Инструкция по эксплуатации

**Внимание: Игрушка не предназначена для детей младше 3 лет!
Содержит мелкие детали!**


Вам потребуются 6 батареек №1



Спецификация

- 61 клавиша
- 16 уровней громкости / 32 уровня темпа
- 10 ритмов / 16 тембров / 8 видов ударных
- единичные аккорды / аккорды перебором / заполнение
- автоматическое переключение в режим ожидания

1. Внешний вид инструмента

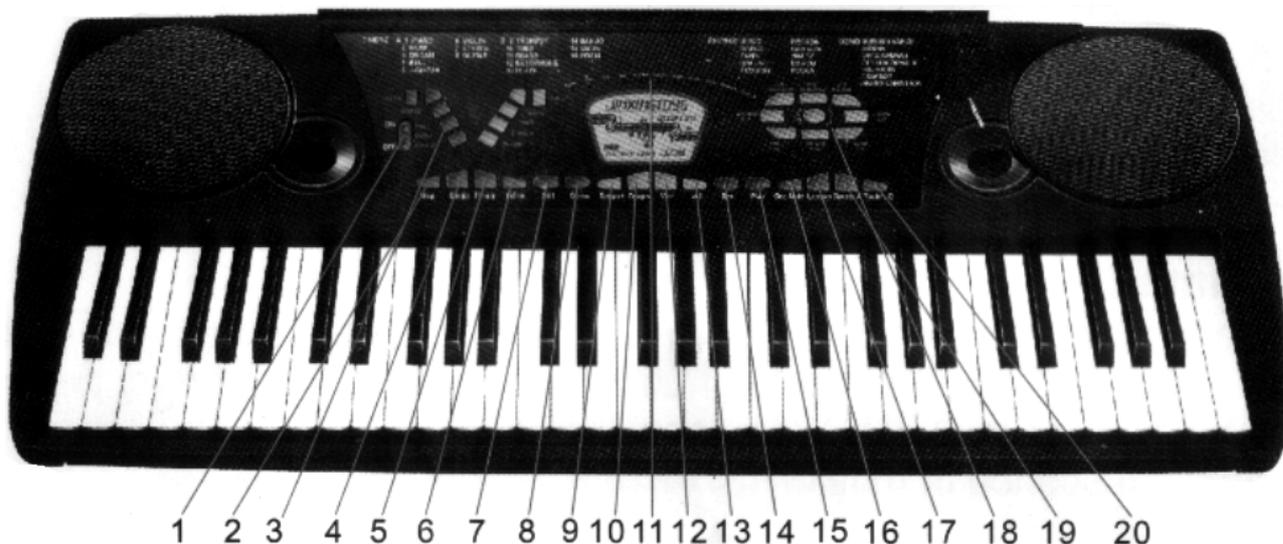

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. Выключатель питания ON/OFF | 11. Индикаторы |
| 2. Стоп | 12. Увеличение громкости |
| 3. Ритм | 13. Уменьшение громкости |
| 4. Единичные аккорды | 14. Запись |
| 5. Аккорды перебором | 15. Воспроизведение |
| 6. Заполнение | 16. Кнопка «Одна нота» |
| 7. Редактирование | 17. Обучение игре |
| 8. Демо-мелодии | 18. Кнопка переключения «Ударные/Тембр» |
| 9. Увеличение темпа | 19. Тембр А |
| 10. Снижение темпа | 20. Тембр В |

2. Подготовка к игре

А. Установка батареек

Вам потребуются 6 батареек № 1 для установки в инструмент. Откройте крышку отделения для батареек в нижней части инструмента. Вставьте батарейки, соблюдая полярность. Закройте крышку и закрутите шуруп.

Важная информация:

- Когда батарейки садятся, звучание инструмента становится ослабленным или искаженным. Если это произошло, установите новый комплект батареек.
- Во избежание повреждения инструмента выньте из него батарейки, если вы не собираетесь использовать электроорган долгое время.
- Не используйте вместе старые и новые батарейки, а также батарейки разных типов.
- Не используйте перезаряжаемые батарейки.
- Не бросайте батарейки в огонь во избежание их протечки и взрыва.
- Не замыкайте контактов батареек, не пытайтесь заряжать и разбирать батарейки, берегите батарейки от высоких температур и влаги.
- Во избежание повреждения электрической схемы инструмента проверяйте батарейки на предмет коррозии. Ни в коем случае не используйте батарейки, подверженные коррозии.

В. Использование адаптера 9V

Вы также можете подключать инструмент к электрической сети при помощи адаптера 9V. Вставьте штекер адаптера в соответствующее гнездо в задней части инструмента и подключите его к розетке 220V.

*По окончании игры не забудьте отключить инструмент от электросети. Используйте только адаптер, указанный производителем. Во избежание поражения электрическим током не открывайте крышку инструмента при включенном питании.

С. Установка подставки для нот и подключение микрофона

- 1) Вставьте ножки подставки в отверстия на верхней панели инструмента.
- 2) Подключите к соответствующему гнезду инструмента микрофон и наслаждайтесь собственной игрой и пением.
- 3) Для того чтобы не мешать окружающим, отключите динамики, подключив к инструменту наушники.

3. Игра на инструменте

1. Включение инструмента и регулирование громкости

Перед началом игры установите выключатель (1) в положение «ON», при этом должен загореться индикатор питания. Установите нужный уровень громкости из 16 возможных при помощи кнопок «VOL+» (12) / «VOL-» (13) и можете начинать игру на инструменте. Если вы не нажали ни одной кнопки инструмента в течение 3-х минут, инструмент автоматически переключится в режим ожидания. Для того чтобы вновь активизировать инструмент, нажмите любую кнопку. По окончании игры на инструменте не забудьте перевести выключатель в положение «OFF».

2. Демо-мелодии

Нажмите кнопку «DEMO» (8), и инструмент начнет циклически воспроизводить 1-ю из 6 встроенных демо-мелодий. Для того чтобы выбрать другие демо-мелодии, последовательно нажимайте кнопку «DEMO». Для того чтобы выйти из режима прослушивания демо-мелодии, нажмите кнопку «STOP» (2) или любую другую функциональную кнопку.

3. Прослушивание и редактирование мелодии ударных

Нажимая соответствующие кнопки диапазона «PERCUSSION» (18), вы можете прослушать 8 видов звуков ударных инструментов.

Нажмите кнопку «EDIT» (7), при этом должен загореться соответствующий индикатор. Вы можете запрограммировать в память инструмента собственную мелодию ударных (максимальная длина мелодии 16 нот). Для этого нажимайте кнопки ударных и кнопку «PLAY» (15). Для того чтобы прослушать запрограммированную мелодию, нажмите

кнопку «PLAY». Для того чтобы отключить данную функцию инструмента, нажмите кнопку «EDIT», или кнопку «STOP», или любую другую функциональную кнопку.

4. Запись и воспроизведение

Для записи собственной мелодии нажмите кнопку «REC» (14), при этом должен загореться индикатор записи. Начинайте играть на клавиатуре инструмента. В память инструмента можно записать максимум 40 нот. Для того чтобы воспроизвести записанную мелодию, нажмите кнопку «PLAY» (15). Во время воспроизведения мелодии вы можете изменять тембр мелодии, нажимая кнопки диапазона «TIMBRE». Нажмите кнопку «REC» повторно (или кнопку «STOP», или любую другую функциональную кнопку), и инструмент выйдет из данного режима.

5. Функция «Одна нота»

Для включения данной функции нажмите кнопку «ONE NOTE» (16). Нажмите любую белую клавишу, и инструмент начнет воспроизводить соответствующий встроенный ритм. Аккомпанируйте ритму, нажимая клавишу инструмента. По окончании воспроизведения мелодии вы можете выбрать и аккомпанировать другому ритму. Для того чтобы отключить данную функцию, нажмите кнопку «ONE NOTE» еще раз (или кнопку «STOP», или любую другую функциональную кнопку).

6. Обучение игре на инструменте

Для того чтобы включить данную функцию, нажмите кнопку «LESSON» (17), при этом должен загореться соответствующий индикатор. Нажмите любую белую клавишу, и инструмент начнет воспроизводить соответствующую обучающую мелодию. Учитесь играть мелодию вслед за инструментом. Когда вы нажимаете клавиши инструмента, основная мелодия блокируется. Если вы не нажали ни одной клавиши в течение 3-х секунд, инструмент вновь включит обучающую мелодию.

Нажмите кнопку «PERCUSSION», и инструмент заблокирует звуки ударных. Учитесь играть звуки ударных. Если вы не нажали ни одной клавиши в течение 3-х секунд, инструмент вновь включит звуки ударных.

Вы можете изменить тембр мелодии, используя кнопки «TIMBRE». По окончании воспроизведения обучающей мелодии вы можете выбрать другую мелодию.

Для выхода из режима обучения нажмите кнопку «LESSON» еще раз (или кнопку «STOP», или любую другую функциональную кнопку).

7. Аккорды

(1). Единичные аккорды

В режиме воспроизведения ритма нажмите кнопку «SINGLE» (4), при этом должен загореться соответствующий индикатор. Для игры единичных аккордов используйте клавиши 1-19 в левой части клавиатуры. На остальных клавишах играйте мелодию.

(2). Аккорды перебором

В режиме воспроизведения ритма нажмите кнопку «FINGER» (5), при этом должен загореться соответствующий индикатор. Для игры аккордов перебором также используйте клавиши 1-19 в левой части клавиатуры. На остальных клавишах играйте мелодию.

(3). Вы можете изменить тембр звучания аккордов при помощи кнопок «TIMBRE».

(4). Заполнение

В режиме воспроизведения ритма нажмите кнопку «FILL-IN» (6), чтобы вставить в ритм короткий фрагмент барабанного боя.

(5). Для того чтобы отключить данную функцию, нажмите кнопку «STOP» или любую другую функциональную кнопку.

8. Тембр и темп

(1). При помощи кнопок «TEMPO+» (9) / «TEMPO-» (10) вы можете регулировать скорость воспроизведения мелодий (в общей сложности доступны 32 уровня темпа).

(2). Для выбора нужного тембра из 16 доступных используйте кнопки «TIMBRE A» (19) / «TIMBRE B» (20). Вы также можете нажать кнопку «PERCUSSION/TIMBRE» (18), а затем нажать нужную кнопку из диапазона (18).

Обслуживание инструмента и техника безопасности

Для увеличения срока службы инструмента и снижения риска поломок важна его правильная эксплуатация. Следует обратить внимание на следующее:

Отключение питания

Прежде чем подключать к инструменту внешние устройства, отключите его питание. По окончании игры не забудьте перевести выключатель в положение «OFF». Если вы не собираетесь использовать игрушку длительный период времени, извлеките из нее батарейки во избежание повреждения электронной схемы.

Защита от пыли и влаги

Инструмент следует беречь от пыли и повышенной влажности. Клавиатуру инструмента необходимо содержать в чистоте. Не допускайте попадания в клавиатуру жидкостей, мелких предметов и загрязнений. Регулярно протирайте клавиатуру сухой мягкой тканью, прежде чем убрать инструмент в упаковку. Не используйте чистящие средства. Храните инструмент в сухом месте вдали от прямых солнечных лучей и нагревательных приборов.

Защита от ударов

Будьте осторожны при обращении с инструментом и при его транспортировке. Инструмент должен быть защищен от любой сильной вибрации и ударов во избежание повреждения корпуса и электронных компонентов внутри системы. Не ставьте на клавиатуру тяжелые предметы.

Защита от коррозии

Любые кислотные и щелочные материалы следует держать вдали от инструмента во избежание случайного контакта и, как следствие, окисления деталей системы. Не используйте инструмент в сильной коррозионной среде.

Защита от демонтажа

Инструмент является продуктом высокоточных технологий. Любое проникновение внутрь инструмента может вызвать его поломку. Не вносите самостоятельно никаких изменений в конструкцию игрушки, не отсоединяйте никакие детали собственноручно. При обнаружении неполадок не пытайтесь отремонтировать игрушку самостоятельно, обратитесь к специалистам. Не используйте игрушку до полного устранения неполадок.