

Электроорган JC-6188 (арт. В134320, код 64349)


Инструкция по эксплуатации

**ВНИМАНИЕ: Игрушка не предназначена для детей младше 3 лет!
СОДЕРЖИТ МЕЛКИЕ ДЕТАЛИ!**

Спецификация:

- 61 стандартная клавиша
- 20 тембров / 20 ритмов / 8 ударных
- 6 уровней высоты звука
- 32 уровня темпа / 16 уровней громкости
- единичные аккорды и аккорды перебором / бас-аккорды / синхронизация
- вибрато / удержание звука / заполнение / бас-эффект
- программирование ритма / запись / воспроизведение
- 8 демо-мелодий
- цифровой дисплей
- большая интегральная схема
- гнезда для подключения микрофона / внешнего динамика / внешнего источника питания

Внешний вид инструмента

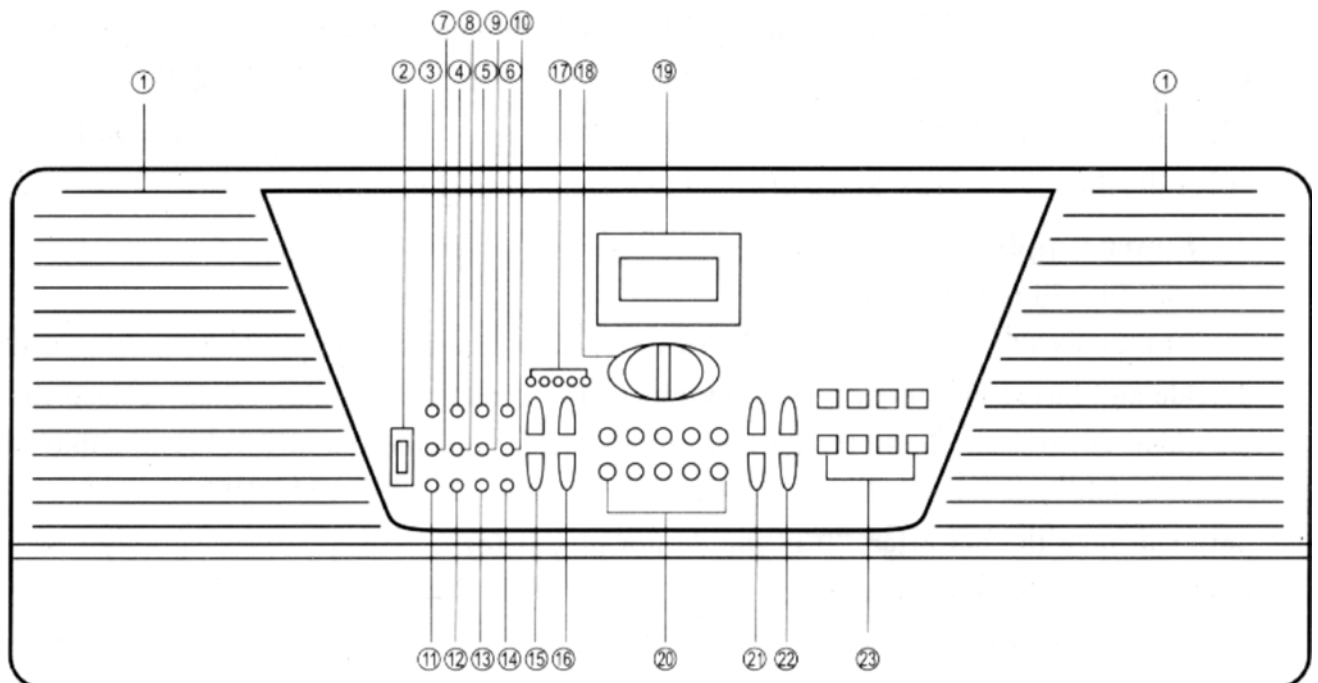

- | | |
|---------------------------|------------------------------|
| 1. Динамики | 13. Удержание звука |
| 2. Выключатель ON/OFF | 14. Вибрато (дрожание звука) |
| 3. Синхронизация | 15. Громкость |
| 4. Единичные аккорды | 16. Тембр / Ритм |
| 5. Аккорды перебором | 17. Индикаторы |
| 6. Заполнение | 18. Демо-мелодии |
| 7. Нормальный режим | 19. Цифровой дисплей |
| 8. Запись | 20. Цифровые кнопки |
| 9. Программирование ритма | 21. Темп |
| 10. Воспроизведение | 22. Высота звука |
| 11. Стоп | 23. Ударные |
| 12. Старт / Откл. | |

Подготовка к игре

А. Установка батареек

Вам потребуются 6 батареек 1,5V размера «D» для установки в инструмент. Откройте крышку отделения для батареек в нижней части инструмента. Вставьте батарейки, соблюдая полярность, и закройте крышку.

Важная информация:

- Когда батарейки садятся, звучание инструмента становится ослабленным или искаженным. Если это произошло, установите новый комплект батареек.
- Во избежание повреждения инструмента выньте из него батарейки, если вы не собираетесь использовать электроорган долгое время.
- Не используйте вместе старые и новые батарейки, а также батарейки разных типов.
- Не используйте перезаряжаемые батарейки.
- Не бросайте батарейки в огонь во избежание их протечки и взрыва.
- Не замыкайте контактов батареек, не пытайтесь заряжать и разбирать батарейки, берегите батарейки от высоких температур и влаги.
- Во избежание повреждения электрической схемы инструмента проверяйте батарейки на предмет коррозии. Ни в коем случае не используйте батарейки, подверженные коррозии.


В. Использование внешнего источника питания

Вставьте штекер прилагающегося адаптера в соответствующее гнездо на задней панели инструмента, и подключите адаптер к сети 220V.

*По окончании игры не забудьте отключить инструмент от электросети.

С. Микрофон / Динамик

Подключите к гнезду «OK» микрофон и наслаждайтесь собственной игрой и пением. Для усиления звуковых эффектов подключите к инструменту внешний динамик (гнездо «OUT»).

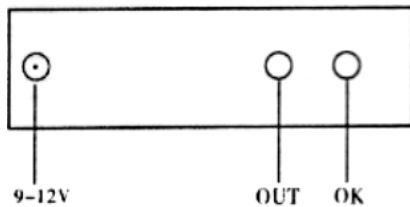

Игра на инструменте

Перед началом игры установите выключатель (2) в положение «ON» - на дисплее должны загореться цифры «000». Выберите нужный уровень громкости при помощи кнопок «VOLUME» (15) и можете начинать игру.

1. Тембры

Нажмите на кнопку выбора тембров, а затем при помощи цифровых кнопок (20) наберите порядковый номер нужного тембра. Например, если вы хотите выбрать тембр под номером 18, нажмите на кнопки с цифрами 1 и 8, при этом номер выбранного тембра отобразится на цифровом дисплее.

2. Ритмы

Нажмите на кнопку выбора ритмов, затем на кнопку «START/OFF» (12), после чего при помощи цифровых кнопок (12) наберите порядковый номер нужного ритма. Например, если вы хотите прослушать ритм под номером 13, нажмите на кнопки с цифрами 1 и 3. Номер выбранного ритма отобразится на цифровом дисплее.

3. Демо-мелодии

А. Нажмите на кнопку «DEMO B» (18), и инструмент начнет воспроизводить 8 демо-мелодий одну за другой. Во время воспроизведения демо-мелодии вы можете изменить звучание инструмента, выбрав нужный тембр.

В. Если вы хотите выбрать для прослушивания конкретную демо-мелодию, воспользуйтесь кнопкой «DEMO A» (18).

4. Автоматические бас-аккорды

Вы можете аккомпанировать ритму, играя единичные аккорды или аккорды перебором. Для этого нажмите на кнопку «SINGLE FINGER» (4) или «FINGERED» (5) и начинайте играть аккорды, используя клавиши 1-19 в левой части клавиатуры (области аккордов). Вы можете усилить звуковой эффект с помощью функции заполнения, нажав на кнопку «FILL-IN» (6).



5. Ударные

При помощи кнопок «PERCUSSION» (23) вы можете воспроизвести звучание 8 различных ударных инструментов.

6. Запись / воспроизведение / программирование ритма

Для записи собственной мелодии нажмите на кнопку «RECORD» (8) и начинайте играть на клавиатуре инструмента. В память инструмента можно записать максимум 64 ноты. Для того чтобы воспроизвести записанную мелодию, нажмите на кнопку «PLAYBACK» (10). Для того чтобы записать новую мелодию, повторите вышеописанные действия.

Нажмите на кнопку «PROGRAM» (9) – включится режим программирования ритма. После этого нажимайте на кнопки ударных (23) и создавайте собственный ритм. Нажмите на кнопку «PLAYBACK» (10), и инструмент начнет воспроизводить запрограммированный ритм. Для того чтобы запрограммировать новый ритм, повторите вышеописанные действия.

Обслуживание инструмента и техника безопасности

Для увеличения срока службы инструмента и снижения риска поломок важна его правильная эксплуатация. Обратите внимание на следующее:

Отключение питания

Прежде чем подключать к инструменту внешние устройства, отключите его питание. По окончании игры не забудьте перевести выключатель в положение «OFF». Если вы не собираетесь использовать игрушку длительный период времени, извлеките из нее батарейки во избежание повреждения электронной схемы.

Защита от пыли и влаги

Инструмент следует беречь от пыли и повышенной влажности. Клавиатуру инструмента необходимо содержать в чистоте. Не допускайте попадания в клавиатуру мелких предметов и загрязнений. Регулярно протирайте клавиатуру сухой мягкой тканью, прежде чем убрать инструмент в упаковку. Храните инструмент в сухом месте вдали от прямых солнечных лучей и нагревательных приборов.

Защита от ударов

Будьте осторожны при обращении с инструментом и при его транспортировке. Инструмент должен быть защищен от любой сильной вибрации и ударов во избежание повреждения корпуса и электронных компонентов внутри системы. Не ставьте на клавиатуру тяжелые предметы.

Защита от коррозии

Любые кислотные и щелочные материалы следует держать вдали от инструмента во избежание случайного контакта и, как следствие, окисления деталей системы. Не используйте инструмент в сильной коррозионной среде.

Защита от демонтажа

Инструмент является продуктом высокоточных технологий. Любое проникновение внутрь инструмента может вызвать его поломку. Не вносите самостоятельно никаких изменений в конструкцию игрушки, не отсоединяйте никакие детали собственноручно. При обнаружении неполадок не пытайтесь отремонтировать игрушку самостоятельно, обратитесь к специалистам. Не используйте игрушку до полного устранения неполадок.