

# Электроорган с микрофоном JC-4918 (арт. В134324, код 64351)


## Инструкция по эксплуатации

**ВНИМАНИЕ: Игрушка не предназначена для детей младше 3 лет!  
СОДЕРЖИТ МЕЛКИЕ ДЕТАЛИ!**

### Спецификация:

- 49 клавиш
- 10 тембров / 10 ритмов / 8 ударных
- 25 уровней темпа / 8 уровней громкости
- единичные аккорды и аккорды перебором / автоматические бас-аккорды
- вибрато / удержание звука / заполнение / бас-эффект
- программирование ритма / запись / воспроизведение / автоматическое отключение
- 8 демо-мелодий
- большая интегральная схема / матричная логическая схема
- гнезда для подключения микрофона / внешнего динамика / внешнего источника питания

### Внешний вид инструмента

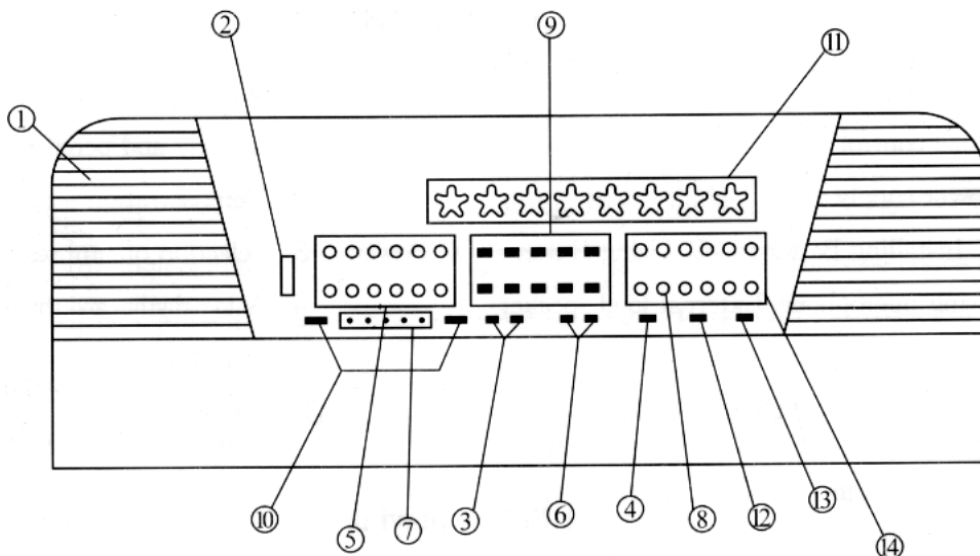

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Динамики           | 10. Демо-мелодии                                      |
| 2. Выключатель ON/OFF | 11. Ударные   |
| 3. Громкость          | 12. Запись / Воспроизведение                          |
| 4. Стоп               | 13. Стереть запись                                    |
| 5. Тембр              | 14. Программирование ритма                            |
| 6. Темп               | 15. Гнездо для подключения микрофона                  |
| 7. Индикаторы         | 16. Гнездо для подключения внешнего динамика          |
| 8. Аккорды            | 17. Гнездо для подключения внешнего источника питания |
| 9. Ритм               |   |

### Подготовка к игре

#### 1. Установка батареек

Вам потребуются 6 батареек 1,5V размера «D» для установки в инструмент. Откройте крышку отделения для батареек в нижней части инструмента. Вставьте батарейки, соблюдая полярность, и закройте крышку.

#### Важная информация:

- Когда батарейки садятся, звучание инструмента становится ослабленным или искаженным. Если это произошло, установите новый комплект батареек.
- Во избежание повреждения инструмента выньте из него батарейки, если вы не собираетесь использовать электроорган долгое время.
- Не используйте вместе старые и новые батарейки, а также батарейки разных типов.
- Не используйте перезаряжаемые батарейки.
- Не бросайте батарейки в огонь во избежание их протечки и взрыва.
- Не замыкайте контактов батареек, не пытайтесь заряжать и разбирать батарейки, берегите батарейки от высоких температур и влаги.

- Во избежание повреждения электрической схемы инструмента проверяйте батарейки на предмет коррозии. Ни в коем случае не используйте батарейки, подверженные коррозии.

## 2. Использование внешнего источника питания


Вставьте штекер прилагающегося адаптера в соответствующее гнездо (17) на задней панели инструмента, и подключите адаптер к сети 220V.

\*По окончании игры не забудьте отключить инструмент от электросети.

## 3. Микрофон / Динамик

Подключите к соответствующему гнезду инструмента (15) микрофон и наслаждайтесь собственной игрой и пением.

Для усиления звуковых эффектов подключите к инструменту внешний динамик (гнездо 16).

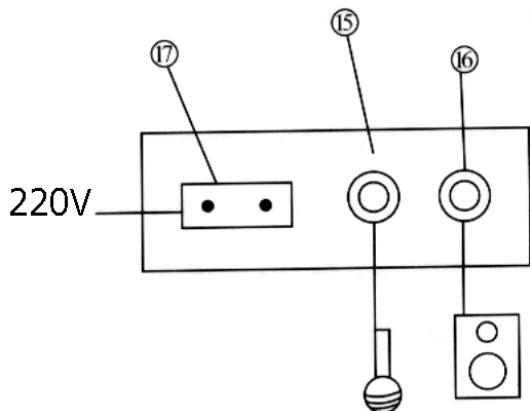

## Игра на инструменте

### 1. Мелодия и ударные

А. Перед началом игры установите выключатель (2) в положение «ON» - должен загореться красный индикатор питания. Если вы установили выключатель в положение «ON (warn)», то через 3 минуты простоя инструмент издаст предупреждающий сигнал и переключится в режим ожидания. Если выключатель установлен в положение «ON (continued)», инструмент работает без отключения долгое время. Выберите нужный уровень громкости из 8 возможных при помощи кнопок «VOLUME» (3) и начинайте игру.

В. При помощи кнопок «PERCUSSION» (11) вы можете воспроизвести звучание 8 различных ударных инструментов.

### 2. Демо-мелодии

А. Нажмите на кнопку «DEMO A» (10), и инструмент начнет воспроизводить 8 демо-мелодий одну за другой, при этом должен мигать зеленый индикатор. Нажмите на кнопку «DEMO A» еще раз, и воспроизведение демо-мелодий прекратится. Во время воспроизведения демо-мелодии вы можете изменить звучание инструмента, выбрав нужный тембр при помощи кнопок «TIMBRE» области (5). Вы также можете отрегулировать скорость воспроизведения мелодий при помощи кнопок «TEMPO SPEED» (6).

В. Если вы хотите выбрать для прослушивания конкретную демо-мелодию, воспользуйтесь кнопкой «DEMO B» (10).

### 3. Тембры

В инструменте запрограммировано 10 различных тембров. После включения инструмент по умолчанию играет в тональности пианино.

А. Для того чтобы выбрать нужный тембр, нажмите на соответствующую ему кнопку области «TIMBRE» (5).

В. Для усиления звуковых эффектов вы можете нажать на кнопку «SUSTAIN» или «VIBRATO» области (5) – инструмент соответственно воспроизведет эффекты удержания и дрожания звука.

### 4. Автоматические ритмы и программирование ритма

А. Нажмите на любую из 10 кнопок области «RHYTHM» (9), и инструмент автоматически воспроизведет соответствующий ритм, при этом будет мигать зеленый индикатор. Если вы захотите изменить ритм, просто нажмите на соответствующую ему кнопку области (9). Для того чтобы остановить воспроизведение ритма, нажмите на кнопку «STOP» (4).

В. При помощи кнопок «TEMPO SPEED» (6) вы можете отрегулировать скорость воспроизведения ритма, выбрав нужный уровень темпа из 25 возможных.

С. Нажмите на кнопку «PROGRAMMING» области (14) – включится режим программирования ритма, и загорится соответствующий зеленый индикатор. Нажимайте на кнопки ударных (11) и создавайте собственный ритм. В общей сложности в память инструмента вы можете записать 32 ноты. Когда память переполнится, индикатор погаснет. Нажмите на кнопку «NULL-PLAY», и

инструмент начнет воспроизводить запрограммированный ритм. Для того чтобы запрограммировать новый ритм, повторите вышеописанные действия.

### **5. Запись и воспроизведение**

А. Для записи собственной мелодии нажмите на кнопку «RECORD» (12) и начинайте играть на клавиатуре инструмента. В память инструмента можно записать максимум 42 ноты. Когда память переполнится, зеленый индикатор режима записи погаснет. При помощи кнопки «CLEAN» (13) вы можете стереть записанную мелодию, при этом режим записи должен быть активирован (должен гореть индикатор записи).

В. Для того чтобы воспроизвести записанную мелодию, нажмите на кнопку «PLAY» (12). Во время воспроизведения записанной мелодии горит соответствующий зеленый индикатор. Если вы захотите прослушать мелодию еще раз, повторно нажмите на кнопку «PLAY». Для того чтобы записать новую мелодию, повторите вышеописанные действия.

### **6. Аккорды и автоматические бас-аккорды**

А. Нажмите на кнопку «SINGLE» или «FINGERED» области (8) - включится соответственно режим единичных аккордов или аккордов перебором, и загорится зеленый индикатор. Начинайте играть аккорды, используя клавиши 1-19 в левой части клавиатуры (области аккордов). Для того чтобы отключить данную функцию, нажмите на кнопку «NORMAL».

В. Выберите режим единичных аккордов или аккордов перебором, а затем нажмите на кнопку «SYN» - включится функция синхронизации, и загорится соответствующий зеленый индикатор. Аккомпанируйте предварительно выбранному ритму, играя единичные аккорды или аккорды перебором при помощи клавиш 1-19 в левой части клавиатуры. Аккорды будут звучать синхронно с выбранным ритмом.

С. Вы можете изменить тембр звучащих аккордов, нажав на кнопку «BASS». Нажмите на кнопку «FILL-IN», и инструмент вставит в ритм музыкальный фрагмент. Для того чтобы отключить данную функцию, нажмите на кнопку «NORMAL».

## **Обслуживание инструмента и техника безопасности**

*Для увеличения срока службы инструмента и снижения риска поломок важна его правильная эксплуатация. Обратите внимание на следующее:*

### **Отключение питания**

Прежде чем подключать к инструменту внешние устройства, отключите его питание. По окончании игры не забудьте перевести выключатель в положение «OFF». Если вы не собираетесь использовать игрушку длительный период времени, извлеките из нее батарейки во избежание повреждения электронной схемы.

### **Защита от пыли и влаги**

Инструмент следует беречь от пыли и повышенной влажности. Клавиатуру инструмента необходимо содержать в чистоте. Не допускайте попадания в клавиатуру мелких предметов и загрязнений. Регулярно протирайте клавиатуру сухой мягкой тканью, прежде чем убрать инструмент в упаковку. Храните инструмент в сухом месте вдали от прямых солнечных лучей и нагревательных приборов.

### **Защита от ударов**

Будьте осторожны при обращении с инструментом и при его транспортировке. Инструмент должен быть защищен от любой сильной вибрации и ударов во избежание повреждения корпуса и электронных компонентов внутри системы. Не ставьте на клавиатуру тяжелые предметы.

### **Защита от коррозии**

Любые кислотные и щелочные материалы следует держать вдали от инструмента во избежание случайного контакта и, как следствие, окисления деталей системы. Не используйте инструмент в сильной коррозионной среде.

### **Защита от демонтажа**

Инструмент является продуктом высокоточных технологий. Любое проникновение внутрь инструмента может вызвать его поломку. Не вносите самостоятельно никаких изменений в конструкцию игрушки, не отсоединяйте никакие детали собственноручно. При обнаружении неполадок не пытайтесь отремонтировать игрушку самостоятельно, обратитесь к специалистам. Не используйте игрушку до полного устранения неполадок.