

Электроорган МК-2063 (арт. В142178, код 68746)

Инструкция по эксплуатации

*Перед использованием игрушки внимательно ознакомьтесь с инструкцией
Сохраните инструкцию для дальнейших обращений к ней*

**ВНИМАНИЕ: Игрушка не предназначена для детей младше 3 лет!
СОДЕРЖИТ МЕЛКИЕ ДЕТАЛИ!**

Меры предосторожности:

Несоблюдение мер предосторожности может привести к несчастным случаям и повреждению инструмента. Строго следуйте всем правилам безопасности во время использования инструмента.


- Не разбирайте инструмент и не вносите самостоятельно изменений в его конструкцию. В случае возникновения неисправностей немедленно прекратите использовать инструмент и обратитесь к специалистам.
- Берегите инструмент от попадания влаги и жидкостей. Не используйте инструмент вне помещений в дождливую погоду. Не ставьте на клавиатуру инструмента емкости с водой и жидкостями.
- В случае повреждения изоляции шнура адаптера, пропадания звука, появления постороннего запаха и дыма следует немедленно выключить питание инструмента, отсоединить его от электросети и обратиться к специалистам.
- Используйте только адаптер, рекомендованный производителем. Использование других адаптеров может привести к перегреву и повреждению инструмента.
- Прежде чем очищать инструмент от пыли и загрязнений, отключите его питание. Не подключайте адаптер к сети и не выдергивайте вилку из розетки мокрыми руками.
- Регулярно проверяйте исправность и целостность всех частей адаптера.
- Не оставляйте шнур адаптера вблизи батарей отопления и нагревательных приборов. Не скручивайте и не пережимайте шнур, не протягивайте его через проходы, не допускайте запутывания вокруг шнура посторонних предметов.
- При отключении адаптера от электросети не тяните за шнур, держитесь за вилку.
- Не подключайте адаптер к розеткам с несколькими гнездами (например, тройникам), поскольку это может привести к ухудшению звучания инструмента или перегреву розетки.
- Отсоединяйте адаптер от сети по окончании игры и во время грозы.
- Прежде чем подключать к инструменту внешние устройства, отключите его питание и установите громкость на минимальный уровень.
- Во избежание повреждения поверхности и внутренних деталей инструмента берегите его от попадания грязи, вибрации, воздействия низких и высоких температур, прямых солнечных лучей.
- Во избежание возникновения помех не играйте на инструменте вблизи телевизионных- и радиоприемников, акустических систем и т. п.
- Не используйте инструмент в опасных местах и на неустойчивых поверхностях.
- Очищайте инструмент при помощи мягкой сухой ткани. Категорически запрещено использовать органические растворители и моющие средства. Во избежание обесцвечивания панели и клавиатуры инструмента не кладите на них предметы из этансодержащих пластмасс.
- Не садитесь на инструмент и не кладите на него тяжелые предметы. Не прилагайте излишних усилий при использовании инструмента.
- Не играйте на инструменте слишком долго при максимальном уровне громкости, в противном случае возможно нарушение слуха.

Спецификация

- | | |
|-----------------------------|---|
| - 54 клавиши | - 100 тембров / 100 ритмов |
| - цифровой дисплей | - 15 уровней громкости / 46 уровней темпа |
| - 8 встроенных демо-мелодий | - 8 ударных |

- запись собственной мелодии объемом до 72 нот
- синхронизация, заполнение и т.д.
- единичные аккорды и аккорды перебором, отключение аккордов
- гнезда для подключения внешнего источника питания, микрофона, динамика

I. Панель управления

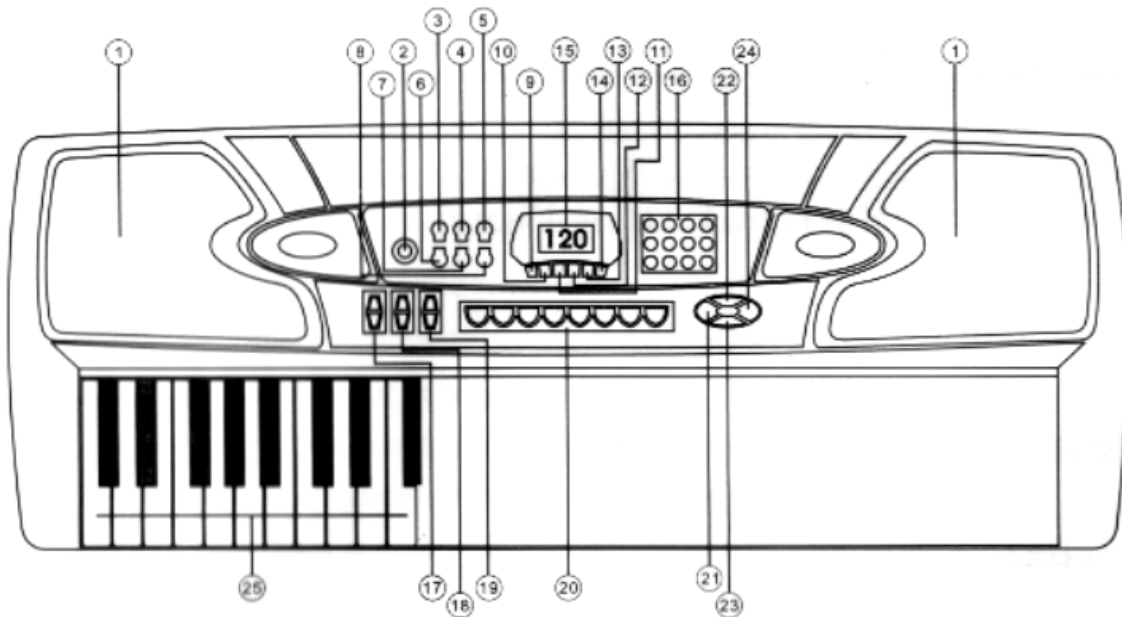

- | | |
|------------------------|------------------------------------|
| 1. Динамики | 14. Отключение аккордов |
| 2. Выключатель питания | 15. Цифровой дисплей |
| 3. «Одна клавиша» | 16. Цифровые кнопки |
| 4. Обучение игре | 17. Громкость звучания инструмента |
| 5. Демо-мелодии | 18. Громкость аккомпанемента |
| 6. Программирование | 19. Темп |
| 7. Запись | 20. Ударные |
| 8. Воспроизведение | 21. Тембр |
| 9. Старт/Стоп | 22. Вибрато |
| 10. Синхронизация | 23. Удержание |
| 11. Интермеццо | 24. Ритм |
| 12. Единичные аккорды | 25. Аккорды клавиатуры |
| 13. Аккорды перебором | |

II. Подготовка к игре


1. Установка батареек

Инструмент может работать от 6 батареек размера «D» 1,5V. Откройте крышку отделения для батареек в нижней части инструмента. Вставьте батарейки, соблюдая полярность, и закройте крышку отделения.

2. Использование адаптера

Если вы хотите, чтобы инструмент работал от внешнего источника питания, вставьте штекер адаптера в соответствующее гнездо на задней панели инструмента и подключите адаптер к сети 220V.

*По окончании игры не забудьте отключить инструмент от электросети.

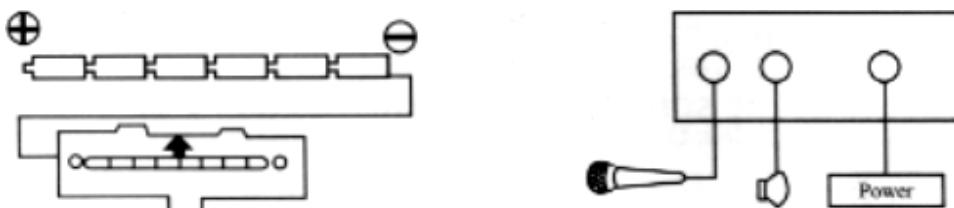

Важно:

- При установке батареек соблюдайте полярность.

- Не используйте вместе старые и новые батарейки, а также батарейки разных типов.
- Когда батарейки «салятся», звучание инструмента становится ослабленным или искаженным. Если это произошло, установите новый комплект батареек..
- «Севшие» батарейки следует немедленно извлечь из игрушки.
- Во избежание повреждения инструмента вынимайте из него батарейки, если вы не собираетесь использовать инструмент долгое время.
- По окончании игры не забудьте выключить питание инструмента (положение выключателя «OFF»).



3. Использование микрофона / внешнего динамика

- (1) Подключите к соответствующему гнезду инструмента микрофон и наслаждайтесь собственной игрой и пением.
- (2) Для усиления звуковых эффектов вы можете подключить к соответствующему гнезду инструмента внешние динамики.

III. Основы игры на инструменте



Перед началом игры установите выключатель питания (2) в положение «ON» - загорится цифровой дисплей (15), и включится режим ожидания.

Вы можете выбрать любой из 15 доступных уровней громкости звучания инструмента, используя кнопки [▲] и [▼] диапазона «MASTER VOLUME» (17). По умолчанию включается 10-й уровень громкости.

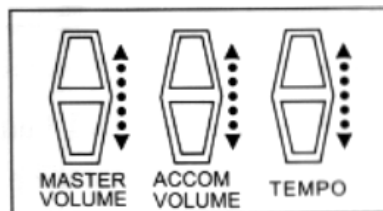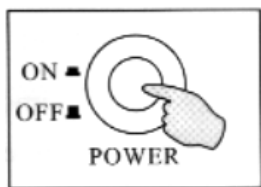

1. Демо-мелодии



(1) В инструменте запрограммировано 8 различных демо-мелодий. Нажмите на кнопку «DEMO» (5). На дисплее загорится надпись «d-1», и инструмент начнет циклически воспроизводить первую демо-мелодию. Нажмите на кнопку «DEMO» еще раз, и мелодия остановится. После этого опять нажмите на кнопку «DEMO», и инструмент перейдет к воспроизведению второй демо-мелодии, при этом на дисплее загорится надпись «d-2». Аналогичным образом вы можете выбрать и прослушать все 8 демо-мелодий. Во время прослушивания демо-мелодии вы можете регулировать темп воспроизведения при помощи кнопок [▲] и [▼] диапазона «ТЕМПО» (19).

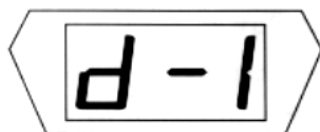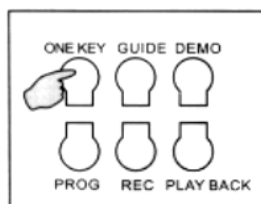

2. Выбор тембра

В инструменте запрограммировано 100 различных тембров под порядковыми номерами 00÷99. По умолчанию включается тембр 00 – фортепьяно (на дисплее горит надпись «t00»).


(1) Для того чтобы выбрать нужный тембр, наберите его номер при помощи цифровых кнопок (16). Например, если вы хотите выбрать тембр под номером 08, нажмите на кнопку «0», а затем на кнопку «8» области (16) – на дисплее загорится надпись «t08».

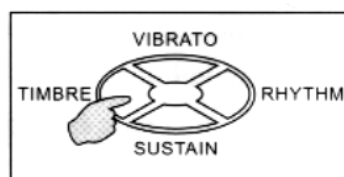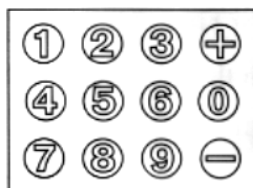

(2) Вы также можете выбрать нужный тембр, последовательно нажимая кнопки [+] или [-] области (16).


(3) Функция удержания:

Нажмите на кнопку «SUSTAIN» (23), и включится эффект удержания звука, при этом на дисплее загорится надпись «S-1». Для отключения данной функции нажмите на кнопку «SUSTAIN» еще раз, на дисплее загорится надпись «S-0».

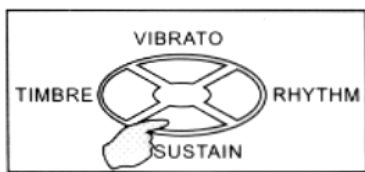

(4) Функция вибрато (дрожания звука):



Нажмите на кнопку «VIBRATO» (22), на дисплее загорится надпись «on», и инструмент воспроизведет эффект дрожания звука. Для отключения данной функции нажмите на кнопку «VIBRATO» еще раз, на дисплее загорится надпись «OFF».

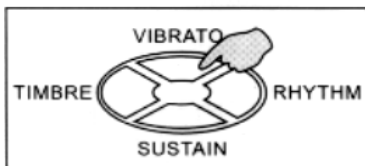

3. Автоматические ритмы и аккомпанемент


В инструменте также запрограммировано 100 различных ритмов под номерами 00÷99.

(1) Нажмите на кнопку «START/STOP» (9), и инструмент автоматически начнет воспроизводить ритм. Нажмите на кнопку «RHYTHM» (24), на дисплее высветится номер текущего ритма, например, «00». Для выбора нужного вам ритма наберите его номер при помощи цифровых кнопок (16) аналогично выбору тембра.

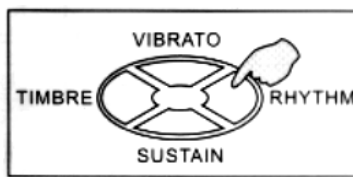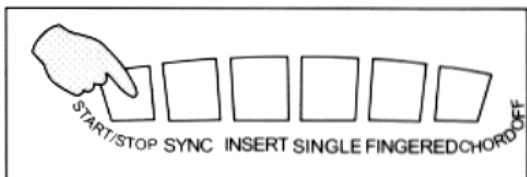


(2) Функция синхронизации:

Перед началом воспроизведения ритма нажмите на кнопку «SYNC» (10), при этом на экране дисплея начнет мигать первая круглая точка. После этого нажмите любую клавишу в левой части клавиатуры (клавиши 1-19). Ритм будет воспроизводиться под аккомпанемент ноты, соответствующей нажатой клавише.

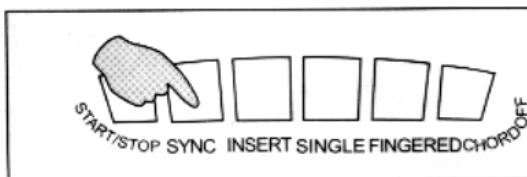

(3) Функция заполнения:


Если нажать на кнопку «INSERT» (11) в момент, когда ритм не играет, то инструмент автоматически воспроизведет фрагмент интермеццо и вернется к основному ритму. Если же вы нажмете на кнопку «INSERT» во время воспроизведения ритма, инструмент вставит фрагмент интермеццо в первоначальный ритм и вернется к основному ритму.

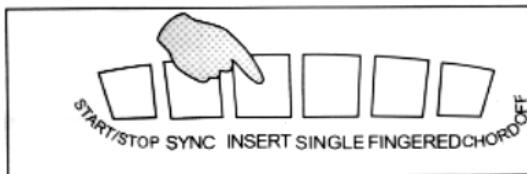

(4) Регулировка темпа метронома


При помощи кнопок [▲] и [▼] диапазона «ТЕМПО» (19) вы можете ускорять или замедлять темп метронома. По умолчанию включается темп 120 ударов в минуту. Вы можете изменить

темп метронома в диапазоне от 60 до 240 ударов в минуту. В общей сложности доступно 46 уровней темпа.

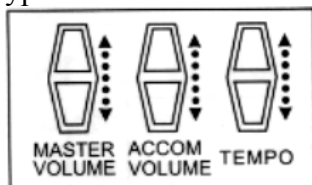

(5) Громкость аккомпанемента

Вы можете отрегулировать громкость звучания аккомпанемента, используя кнопки [▲] и [▼] диапазона «ACCOM VOLUME» (18). В общей сложности доступно 15 уровней громкости (от [A00] до [A15]), при этом громкость аккомпанемента контролируется громкостью звучания самого инструмента.

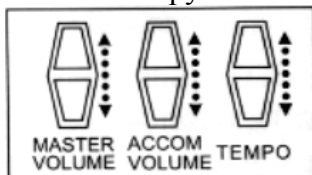

4. Аккорды

(1) Единичные аккорды

В режиме активированной функции ритмов нажмите на кнопку «SINGLE» (12). На дисплее загорится надпись «C-1». Аккомпанируйте ритму, нажимая на любую клавишу в области аккомпанирования.


Метод единичных аккордов:

Мажор: нажмите основную клавишу.

Минор: одновременно нажмите основную клавишу и черную клавишу слева.


Септима: одновременно нажмите основную клавишу и белую клавишу слева.

Малая септима: одновременно нажмите основную клавишу, одну черную и одну белую клавишу.

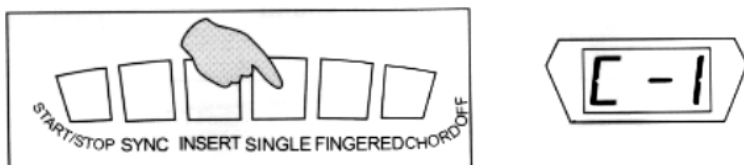

(2) Аккорды перебором

В режиме активированной функции ритмов нажмите на кнопку «FINGER» (13), при этом должна загореться надпись «C-2». После этого начинайте играть аккорды перебором на клавиатуре инструмента в области аккомпанирования.

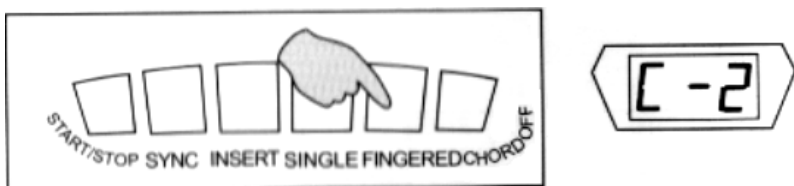

(3) Ручные аккорды

В режиме отключенной функции ритмов нажмите на кнопку «SINGLE» или «FINGER» и свободно играйте аккорды при помощи клавиш в области аккомпанирования.


(4) Отключение аккордов

Для отключения функции единичных аккордов и аккордов перебором нажмите на кнопку «CHORD OFF» (14), на дисплее загорится надпись «OFF».





5. Ударные и программирование ритма

(1) На панели инструмента имеются 8 кнопок (диапазон (20)), при помощи которых можно воспроизвести звучание различных ударных инструментов.

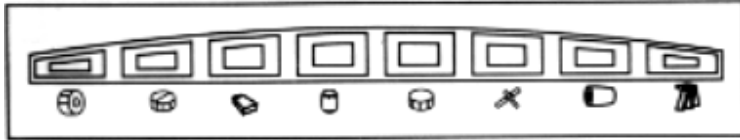

(2) Программирование


Нажмите на кнопку «PROG» (6), при этом на дисплее загорится надпись «Prg». Теперь вы можете редактировать по своему усмотрению ритм ударных, нажимая кнопки ударных (20). В память инструмента можно записать до 32 фрагментов звучания ударных. Для того чтобы остановить программирование, нажмите на кнопку «PROG» еще раз. Для того чтобы инструмент автоматически начал воспроизведение отредактированного ритма ударных по кругу, нажмите на кнопку «PLAYBACK» (8). Для остановки воспроизведения ритма повторно нажмите на кнопку «PLAYBACK», либо на кнопку «START/STOP».

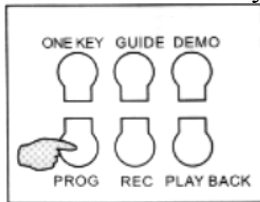

6. Запись и воспроизведение

Для записи собственной мелодии нажмите на кнопку «REC» (7), при этом на дисплее загорится надпись «REC». Начинайте играть на клавиатуре инструмента. В память инструмента можно записать максимум 72 ноты. Когда память переполнится, режим записи отключится, и загорится надпись «1CH».


Для того чтобы воспроизвести записанную мелодию, нажмите на кнопку «PLAYBACK» (8), при этом на дисплее загорится надпись «PLY».

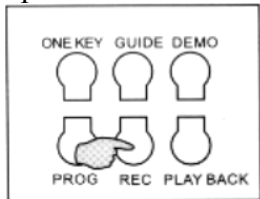

7. Обучение


(1) Функция «Одна клавиша»

Нажмите на кнопку «ONE KEY» (3), на дисплее загорится надпись с номером текущей демо-мелодии. Нажимайте на любую клавишу инструмента, после чего инструмент воспроизводит демо-мелодию. Вы можете предварительно выбрать нужную демо-мелодию с помощью кнопки «DEMO».

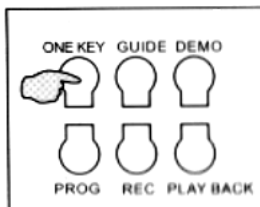

(2) Функция обучения

Нажмите на кнопку «GUIDE» (4), затем нажмите на любую клавишу, и инструмент начнет воспроизводить демо-мелодию. В момент, когда вы нажимаете на клавиши, демо-мелодия приглушается. Если вы не нажимаете на клавиши, инструмент вновь продолжает играть демо-мелодию. Вы также можете выбрать нужную мелодию с помощью кнопки «DEMO».

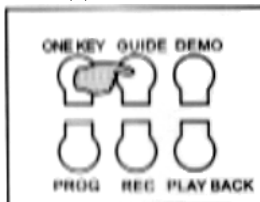

Обслуживание инструмента и техника безопасности

Для увеличения срока службы инструмента и снижения риска поломок важна его правильная эксплуатация. Обратите внимание на следующее:

Отключение питания

Прежде чем подключать к инструменту внешние устройства, отключите его питание. По окончании игры не забудьте перевести выключатель в положение «OFF» и отсоединить адаптер.

Защита от пыли и влаги

Инструмент следует беречь от пыли и повышенной влажности. Клавиатуру инструмента необходимо содержать в чистоте. Не допускайте попадания в клавиатуру мелких предметов и загрязнений. Регулярно протирайте клавиатуру сухой мягкой тканью, прежде чем убрать инструмент в упаковку. Храните инструмент в сухом месте вдали от прямых солнечных лучей и нагревательных приборов.

Защита от ударов

Будьте осторожны при обращении с инструментом и при его транспортировке. Инструмент должен быть защищен от любой сильной вибрации и ударов во избежание повреждения корпуса и электронных компонентов внутри системы. Не ставьте на клавиатуру тяжелые предметы.

Защита от коррозии

Любые кислотные и щелочные материалы следует держать вдали от инструмента во избежание случайного контакта и, как следствие, окисления деталей системы. Не используйте инструмент в сильной коррозионной среде.

Защита от демонтажа

Инструмент является продуктом высокоточных технологий. Любое проникновение внутрь инструмента может вызвать его поломку. Не вносите самостоятельно никаких изменений в конструкцию игрушки, не отсоединяйте никакие детали собственноручно. При обнаружении неполадок не пытайтесь отремонтировать игрушку самостоятельно, обратитесь к специалистам. Не используйте игрушку до полного устранения неполадок.