

# Электроорган с микрофоном 22369 (арт. В156048, код 74140)


## Инструкция по эксплуатации

**ВНИМАНИЕ: Игрушка не предназначена для детей младше 3 лет!  
СОДЕРЖИТ МЕЛКИЕ ДЕТАЛИ!**

### Спецификация:

- 37 клавиш
- 8 тембров / 8 ритмов / 4 ударных / 4 звука животных
- 10 демо-мелодий / воспроизведение всех демо-мелодий / воспроизведение одной демо-мелодии
- эффект дрожания звука (вибрато) / отключение аккордов
- программирование ритма / запись собственной мелодии объемом до 75 нот
- режим обучения игре на инструменте / функция «одна клавиша»
- 22 уровня темпа / 8 уровней громкости
- индикаторы режимов записи и программирования
- гнезда для подключения микрофона / внешнего источника питания
- автоматическое переключение инструмента в энергосберегающий режим ожидания через 2 минуты простоя

### Внешний вид инструмента

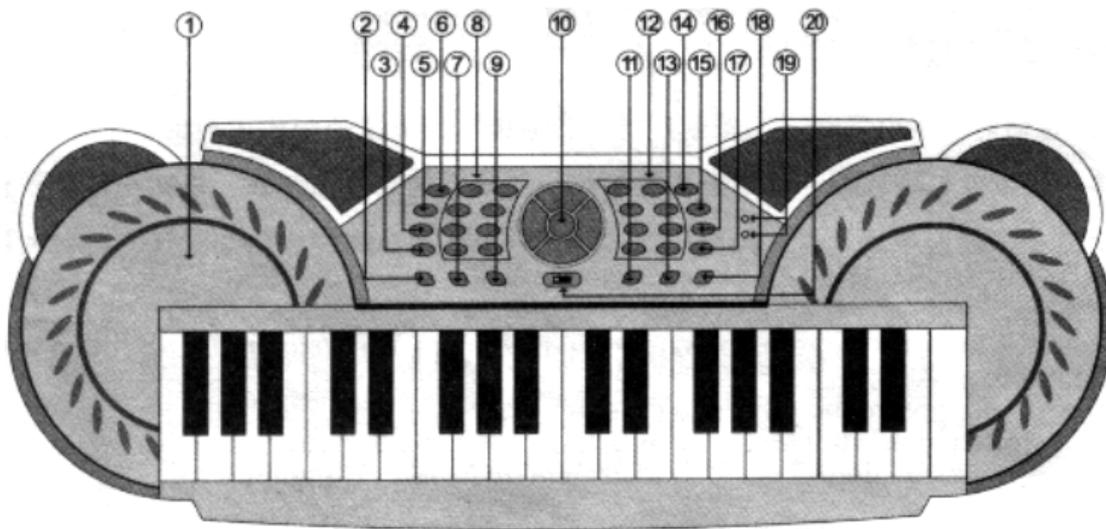


- |                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| 1. Динамики                  | 11. Демо-мелодии                |
| 2. Вибрато (дрожание звука)  | 12. Ритмы                       |
| 3. Снижение темпа            | 13. Выбор демо-мелодии          |
| 4. Увеличение темпа          | 14. Запись                      |
| 5. Уменьшение громкости      | 15. Воспроизведение записанного |
| 6. Увеличение громкости      | 16. Редактирование              |
| 7. Воспроизведение           | 17. Отключение аккордов         |
| 8. Тембры                    | 18. «Одна клавиша»              |
| 9. Стоп                      | 19. Индикаторы                  |
| 10. Звуки животных / ударные | 20. Выключатель питания ON/OFF  |

### Подготовка к игре

#### 1. Установка батареек

Вам потребуются 6 батареек для установки в инструмент. Откройте крышку отделения для батареек в нижней части инструмента. Вставьте батарейки, соблюдая полярность, и закройте крышку.

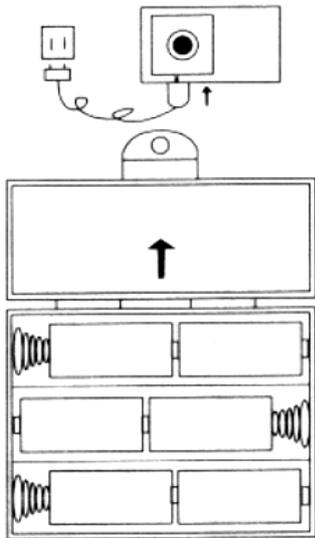

### **Важная информация:**

- Когда батарейки садятся, звучание инструмента становится ослабленным или искаженным. Если это произошло, установите новый комплект батареек.
- Во избежание повреждения инструмента выньте из него батарейки, если вы не собираетесь использовать электроорган долгое время.
- Не используйте вместе старые и новые батарейки, а также батарейки разных типов.
- Не используйте перезаряжаемые батарейки.
- Не бросайте батарейки в огонь во избежание их протечки и взрыва.
- Не замыкайте контактов батареек, не пытайтесь заряжать и разбирать батарейки, берегите батарейки от высоких температур и влаги.
- Во избежание повреждения электрической схемы инструмента проверяйте батарейки на предмет коррозии. Ни в коем случае не используйте батарейки, подверженные коррозии.

## **2. Использование внешнего источника питания**

Установите выключатель питания инструмента в положение «OFF». Вставьте штекер адаптера 9V в соответствующее гнездо инструмента и подключите адаптер к сети 220V.

\*По окончании игры не забудьте отключить инструмент от электросети. Регулярно проверяйте исправность всех частей адаптера. Не используйте адаптер с поврежденной изоляцией шнура.

## **3. Микрофон**

Подключите к соответствующему гнезду инструмента микрофон и наслаждайтесь собственной игрой и пением.

## **Обслуживание инструмента и техника безопасности**

*Для увеличения срока службы инструмента и снижения риска поломок важна его правильная эксплуатация. Обратите внимание на следующее:*

### **Отключение питания**

Прежде чем подключать к инструменту внешние устройства, отключите его питание. По окончании игры не забудьте перевести выключатель в положение «OFF». Если вы не собираетесь использовать игрушку длительный период времени, извлеките из нее батарейки во избежание повреждения электронной схемы.

### **Защита от пыли и влаги**

Инструмент следует беречь от пыли и повышенной влажности. Клавиатуру инструмента необходимо содержать в чистоте. Не допускайте попадания в клавиатуру мелких предметов и загрязнений. Регулярно протирайте клавиатуру сухой мягкой тканью, прежде чем убрать инструмент в упаковку. Храните инструмент в сухом месте вдали от прямых солнечных лучей и нагревательных приборов.

### **Защита от ударов**

Будьте осторожны при обращении с инструментом и при его транспортировке. Инструмент должен быть защищен от любой сильной вибрации и ударов во избежание повреждения корпуса и электронных компонентов внутри системы. Не ставьте на клавиатуру тяжелые предметы.

### **Защита от коррозии**

Любые кислотные и щелочные материалы следует держать вдали от инструмента во избежание случайного контакта и, как следствие, окисления деталей системы. Не используйте инструмент в сильной коррозионной среде.

### **Защита от демонтажа**

Инструмент является продуктом высокоточных технологий. Любое проникновение внутрь инструмента может вызвать его поломку. Не вносите самостоятельно никаких изменений в конструкцию игрушки, не отсоединяйте никакие детали собственноручно. При обнаружении неполадок не пытайтесь отремонтировать игрушку самостоятельно, обратитесь к специалистам. Не используйте игрушку до полного устранения неполадок.