


# Электроорган JT-2018 (арт. В164053, код 75780)

## Инструкция по эксплуатации

**ВНИМАНИЕ: Игрушка не предназначена для детей младше 3 лет!  
СОДЕРЖИТ МЕЛКИЕ ДЕТАЛИ!**

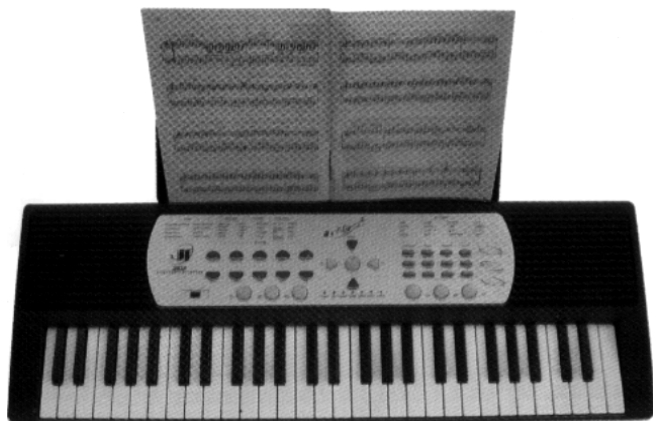


Вам потребуются 6 батареек размера «D»


### Спецификация:

- 54 стандартных клавиш
- 10 ритмов / 16 тембров / 6 видов ударных
- бас-аккорды / единичные аккорды и аккорды перебором
- аккорды / заполнение
- программирование ритма / запись / воспроизведение / автоматическое напоминание о необходимости отключения питания
- 8 демо-мелодий
- 32 уровня темпа / 16 уровней громкости
- большая интегральная схема / матричная логическая схема
- гнездо для подключения микрофона / внешнего источника питания / стереодинамиков

## I. Панель управления

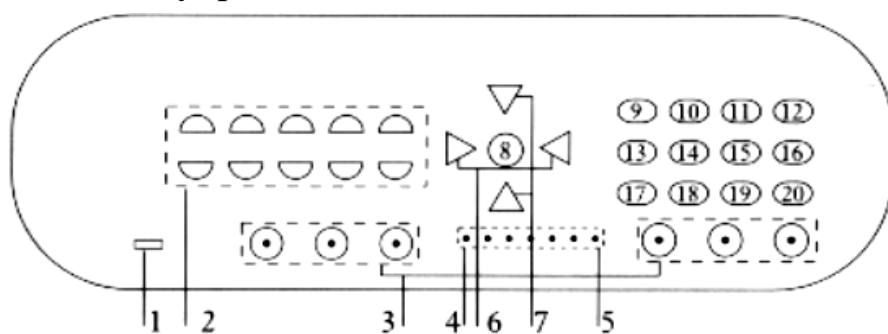

## Вид сзади

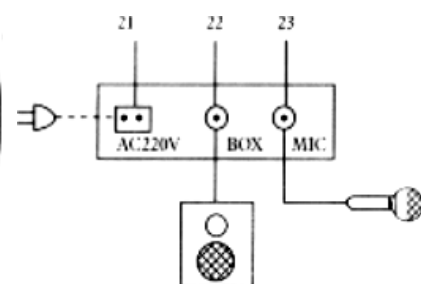

- |   |                          |
|---|--------------------------|
| 1. Выключатель питания ON/OFF                         | 11. Аккорды перебором    |
| 2. Ритм   | 12. Заполнение           |
| 3. Ударные / тембры                                   | 13. Редактирование ритма |
| 4. Индикаторы функций                                 | 14. Кнопка «Одна нота»   |
| 5. Индикатор питания                                  | 15. Запись               |
| 6. Громкость  | 16. Воспроизведение      |
| 7. Темп   | 17. Обучение             |
| 8. Стоп/Старт   | 18. Демо-мелодии         |
| 9. Переключатель функции «ударные / тембры»           | 19. Тембр 1              |
| 10. Единичные аккорды                                 | 20. Тембр 2              |
| 21. Гнездо для подключения внешнего источника питания |                          |
| 22. Гнездо для подключения внешних динамиков          |                          |
| 23. Гнездо для подключения микрофона                  |                          |

## **II. Подготовка к игре**

(1) Инструмент может работать как от комплекта батареек, так и от электросети через адаптер.

### Использование адаптера

Вставьте штекер адаптера в соответствующее гнездо инструмента (21), а затем подключите адаптер к электрической розетке 220V.

- По окончании игры не забудьте выдернуть вилку адаптера из электрической розетки.
- Во избежание пожара и поражения электрическим током будьте осторожны при подключении инструмента к внешнему источнику питания.
- Не скручивайте электрический шнур и регулярно проверяйте его на наличие повреждений. Не используйте адаптер с поврежденной изоляцией шнура.
- Не позволяйте детям играть с адаптером.
- Используйте только адаптер, рекомендованный производителем.

### Использование батареек

1. Откройте крышку отделения для батареек в нижней части инструмента.
2. Вставьте 6 батареек размера «D» (R20/GR20), соблюдая полярность.
3. Закройте крышку отделения.

### **Важная информация:**

- Когда батарейки садятся, звучание инструмента становится ослабленным или искаженным, индикаторы горят тускло, кнопки инструмента не реагируют на нажатие. Если это произошло, установите новый комплект батареек.
- «Севшие» батарейки следует немедленно извлечь из инструмента.
- Во избежание повреждения инструмента выньте из него батарейки, если вы не собираетесь использовать инструмент долгое время.
- Не используйте вместе старые и новые батарейки, а также батарейки разных типов.
- Не бросайте батарейки в огонь во избежание их протечки и взрыва.
- Не замыкайте контактов батареек, не пытайтесь заряжать и разбирать батарейки, берегите батарейки от высоких температур и влаги.
- Во избежание повреждения электрической схемы инструмента проверяйте батарейки на предмет коррозии. Ни в коем случае не используйте батарейки, подверженные коррозии.

(2) Установка подставки для нот

Вставьте выступы подставки в желобки на верхней панели инструмента.

(3) Использование внешних устройств

1. Подключение внешних динамиков

Для усиления звуковых эффектов подключите внешние динамики к гнезду (22) на задней панели инструмента.

2. Подключение микрофона

Вставьте штекер микрофона в гнездо (23) и наслаждайтесь собственной игрой и пением.

## **III. Игра на инструменте**

(1) Включение инструмента и регулировка громкости

Установите выключатель питания (1) в положение «ON» - должен загореться индикатор питания (5). Вы можете выбрать нужный уровень громкости звучания инструмента из 16 возможных, нажимая на кнопки «▶» и «◀» области «VOLUME» (6).

(2) Воспроизведение демо-мелодий

Нажмите на кнопку «DEMO» (18) - инструмент начнет воспроизводить все 8 демо-мелодий по кругу. При повторном нажатии на кнопку «DEMO» вы можете выбрать для прослушивания конкретную демо-мелодию. Нажмите на кнопку «STOP/START» (8), и инструмент прекратит воспроизводить демо-мелодию. При помощи кнопок «▼» и «▲» области «ТЕМПО» (7) вы можете изменить скорость воспроизведения демо-мелодии.

## IV. Тембры и эффекты

### (1) Тембры

Вы можете изменить звучание инструмента, выбрав нужный тембр из 16 возможных при помощи кнопок «TONE» (19), (20).

1	Пианино	5	Гитара	9	Труба	13	Гобой
2	Челеста	6	Электрогитара	10	Туба	14	Кларнет
3	Колокольчик	7	Скрипка	11	Бас	15	Флейта
4	Орган	8	Виолончель	12	Саксофон	16	Банджо

## V. Ритмы

### (1) Выбор ритма

Для выбора нужного ритма из 10 возможных используйте кнопки области «RHYTHM» (2). Для того чтобы инструмент автоматически начал воспроизводить выбранный ритм, нажмите на кнопку «STOP/ START» (8).

### (2) Остановка ритма

Нажмите на кнопку «STOP/ START» (8) еще раз, и воспроизведение ритма прекратится.

### (3) Регулировка темпа

Вы можете выбрать нужную скорость воспроизведения ритма из 32 доступных уровней. Для этого используйте кнопки «▼» и «▲» области «TEMPO» (7).

### (4) Бас-аккорды

Вы можете играть на клавиатуре инструмента единичные аккорды или аккорды перебором. Для выбора режима аккордов нажмите на кнопку «SINGLE» (10) или «FINGER» (11), при этом загорится соответствующий индикатор. Для того чтобы отключить режим аккордов, нажмите на кнопку «STOP/ START» (8).



аккорды перебором



единичные аккорды

### (5) Синхронизация

В режиме синхронизации вы можете аккомпанировать звучащему ритму, играя аккорды в левой части клавиатуры. Для того чтобы включить режим синхронизации, нажмите на кнопку «SYNCH» (9).

### (6) Заполнение

Играя на клавиатуре инструмента, нажмите на кнопку «FILL-IN» (12) – инструмент вставит в вашу мелодию короткий музыкальный фрагмент (звуки ударных), при этом загорится соответствующий индикатор.

### (7) Ударные и программирование ритма

Для того чтобы прослушать звуки 6 ударных инструментов, нажимайте на кнопки области «PERCUSSION» (3).

Нажмите на кнопку «PROGRAM» (13), включится режим программирования. Играйте собственный ритм при помощи кнопок ударных (3) и запрограммируйте его в память инструмента.

### (8) Обучение

1. Для того чтобы включить режим обучения, нажмите на кнопку «LESSON» (17), при этом загорится соответствующий индикатор. После этого выберите обучающую мелодию, нажав на белую клавишу.
2. Когда вы нажимаете на клавиши инструмента, ведущая мелодия приглушается. Если вы не нажали клавишу, через 3 секунды ведущая мелодия появляется вновь – таким образом, вы учитесь играть мелодию на клавиатуре инструмента.

3. Нажмите на кнопку ударных – из обучающей мелодии исчезнут ударные звуки, и вы сможете играть их самостоятельно, в противном случае через 3 секунды ударные звуки появятся вновь.
4. По окончании обучающей мелодии вы можете выбрать другую мелодию, нажав на соответствующую белую клавишу инструмента.

#### (9) Функция «Одна нота»

1. Нажмите на кнопку (14) – включится функция «одна нота», и загорится соответствующий индикатор. После этого выберите мелодию при помощи белой клавиши.
2. После выбора мелодии нажимайте на любую клавишу – после каждого нажатия инструмент воспроизведет ведущую ноту обучающей мелодии.

#### (10) Переключение функции «ударные/тембры»

После включения питания инструмента 6 кнопок области (3) отвечают за звуки ударных. Нажмите на кнопку (9), и кнопки области (3) превратятся в кнопки выбора первых 6 тембров. Нажмите на кнопку (9) еще раз, и при помощи кнопок области (3) вы сможете выбрать последние 6 тембров. Снова нажмите на кнопку (9), и кнопки области (3) опять будут соответствовать звукам ударных.

## **VI. Запись и воспроизведение**

Вы можете записать в память инструмента собственную мелодию. Нажмите на кнопку «RECORD» (15) (при этом должен загореться индикатор режима записи) и начинайте играть на клавиатуре инструмента. Для воспроизведения записанной мелодии нажмите на кнопку «PLAY» (16).

## **VII. Автоматическое отключение**

Если вы не нажали ни одной кнопки в течение 3-х минут, инструмент автоматически переключится в режим ожидания. Для того чтобы вновь активизировать инструмент, нажмите на любую кнопку.

## **VIII. Обслуживание инструмента и техника безопасности**

*Для увеличения срока службы инструмента и снижения риска поломок важна его правильная эксплуатация. Следует обратить внимание на следующее:*

### **Защита от пыли и влаги**

Клавиатуру инструмента необходимо содержать в чистоте. Не допускайте попадания в клавиатуру мелких предметов, жидкостей и загрязнений. Регулярно протирайте клавиатуру сухой мягкой тканью, прежде чем убрать инструмент в упаковку. Не используйте растворители и спиртосодержащие моющие средства. Храните инструмент в сухом месте вдали от прямых солнечных лучей.

### **Защита от ударов**

Будьте осторожны при обращении с инструментом и при его транспортировке. Инструмент должен быть защищен от любой сильной вибрации и ударов во избежание повреждения корпуса и электронных компонентов внутри системы.

### **Защита от коррозии**

Любые кислотные и щелочные материалы следует держать вдали от инструмента во избежание случайного контакта и, как следствие, окисления деталей системы. Не используйте инструмент в сильной коррозионной среде.

### **Защита от демонтажа**

Инструмент является продуктом высокоточных технологий. Любое проникновение внутрь инструмента может вызвать его поломку. Не вносите самостоятельно никаких изменений в конструкцию игрушки, не отсоединяйте никакие детали собственноручно. При обнаружении неполадок не пытайтесь отремонтировать игрушку самостоятельно, обратитесь к специалистам. Не используйте игрушку до полного устранения неполадок.

### **Отключение питания**

Прежде чем подсоединять к инструменту внешние устройства, отключите его питание. Прежде, чем подключать инструмент к электросети, извлеките батарейки.