


# Электроорган SK-3718 (арт. В170180, код 78286)

## Инструкция по эксплуатации

- \* 37 клавиш
- \* 8 тембров / 8 ритмов / 4 вида ударных
- \* 32 уровней темпа
- \* 16 уровней громкости звучания инструмента
- \* 8 уровней громкости воспроизведения ритмов
- \* Запись / Воспроизведение / Легато
- \* 2 режима обучения игре на инструменте
- \* Мигающая подсветка динамиков и клавиатуры
- \* 22 Демо-мелодии
- \* Автоматическое отключение питания
- \* Гнездо для подключения внешнего источника питания

## I. Панель управления

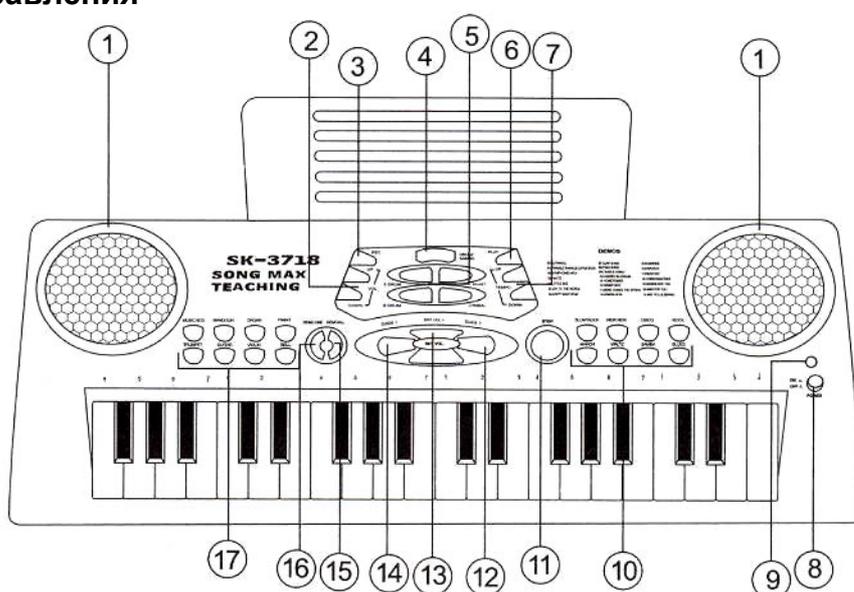


1. Динамик
2. Громкость инструмента
3. Запись
4. Барабан/Самба
5. Ударные
6. Воспроизведение
7. Темп
8. Выключатель
9. Индикатор питания
10. Ритм
11. Стоп
12. Обучение игре на инструменте (2 режим)
13. Громкость воспроизведения ритма
14. Обучение игре на инструменте (1 режим)
15. Воспроизведение всех демо-мелодий
16. Воспроизведение демо-мелодий по одной
17. Тембр

## II. Подготовка к игре

Вы можете использовать батарейки или подключать инструмент к внешнему источнику питания. По окончании игры отсоедините источник питания от инструмента.


1. Использование внешнего источника питания.

Вставьте штекер адаптера в гнездо инструмента (18) и подключите адаптер к сети переменного тока 220V.

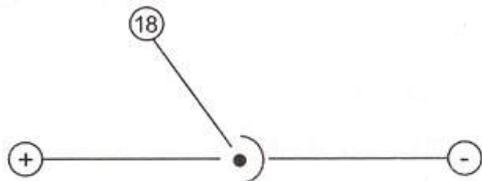

## 2. Использование батареек.

Откройте крышку отделения для батареек и вставьте 4 батарейки размера «D», соблюдая полярность, закройте крышку отделения.

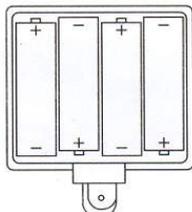

## III. Игра на инструменте

### 1. Демонстрационные программы

(1) Установите выключатель (8) в положение «ON», при этом должен загореться индикатор питания (9). Инструмент автоматически проиграет мелодию.

(2) Регулировка громкости

Вы можете выбрать один из 16 уровней громкости. Автоматически включается 12-й уровень громкости. Для увеличения или уменьшения громкости на один уровень нажмите один раз кнопку «VOL UP» или «VOL DOWN» (2) соответственно.

(3) Воспроизведение демо-мелодий

Нажмите на кнопку «DEMO ONE» (16), а затем выберите мелодию при помощи белой клавиши. При помощи кнопок «TONE» (17) и «TEMPO UP/DOWN» (7) вы можете изменять тональность и скорость воспроизведения мелодий. Нажмите на белую клавишу во время воспроизведения демо-мелодии, и инструмент перейдет к воспроизведению другой мелодии, при этом подсветка динамиков и белой кнопки замигают в такт с мелодией.

Нажмите на кнопку «DEMO ALL» (15), и демо-мелодии зазвучат одна за другой по кругу. В этом режиме вы можете изменять тональность и скорость воспроизведения мелодий по своему усмотрению при помощи кнопок «TONE» (17) и «TEMPO UP/DOWN» (7). Нажмите белую клавишу во время воспроизведения демо-мелодии, и инструмент заиграет другую мелодию, при этом подсветка динамиков и белой кнопки замигают в такт с мелодией.

(4) Темп

Вы можете выбрать один из 32 уровней скорости воспроизведения ритма. Автоматически включается 13-й уровень темпа. Для увеличения или снижения темпа на один уровень нажмите один раз кнопку «TEMPO UP» или «TEMPO DOWN» (7) соответственно.

(5) Для отключения данной функции инструмента нажмите на кнопку «STOP» (11).

### 2. Игра на инструменте

(1) Выбор тембра

Вы можете изменять звучание инструмента при помощи 8 кнопок «TONE» (17).

00	Фортепьяно	01	Орган	02	Мандолина	03	Музыкальная шкатулка
04	Труба	05	Гитара	06	Скрипка	07	Колокольчик

(2) Выбор ритма

Вы можете воспроизвести один из 8 имеющихся ритмов, нажимая на кнопки «RHYTHM» (10). Для того чтобы изменить скорость воспроизведения ритмов, используйте кнопки «TEMPO UP/DOWN» (7). При изменении ритмов вспыхивает подсветка динамиков. Для отключения данной функции нажмите на кнопку «STOP» (11).

00	Медленный рок	01	New New	02	Диско	03	Марш
04	Вальс	05	Самба	06	Блюз	07	Рок

### (3) Ударные

Для воспроизведения звучания ударных инструментов нажимайте на соответствующие кнопки области (5). Нажмите на кнопку «DRUM/SAMBA» (4), инструмент начнет воспроизводить ритм. Для изменения ритма нажмите на любую из 4 кнопок ударных. Нажмите на кнопку «DRUM/SAMBA» (4) еще раз, и кнопкам области (5) вновь будут соответствовать звуки ударных.

00	Малый барабан	01	Турецкий барабан	02	Тарелки	03	Высокий барабан
----	---------------	----	------------------	----	---------	----	-----------------

### IV. Запись / Воспроизведение

Вы можете записать свою собственную мелодию, нажав на кнопку «REC» (3). Инструмент автоматически записывает в память ноты, соответствующие нажатым клавишам, до тех пор, пока память инструмента не переполнится. Для прослушивания записанной мелодии нажмите на кнопку «PLAY» (6). Если во время записи вы нажмете любую функциональную кнопку, запись остановится, и включится функция, соответствующая нажатой кнопке.

**\*Примечание:** если после включения инструмента вы не нажали ни одной клавиши в течение 1 минуты, питание инструмента автоматически отключится. Нажмите на любую кнопку, и инструмент «проснется» и включит функцию, соответствующую нажатой кнопке.

### V. Обучение игре на инструменте

1 Режим.

Нажмите на кнопку (14), а затем при помощи белой клавиши выберите обучающую мелодию. Нажимайте правильные (подсвеченные) клавиши одну за другой вслед за инструментом. Если вы нажали не ту клавишу, инструмент издаст предупреждающий звуковой сигнал.

2 Режим.

Нажмите на кнопку (12) и выберите обучающую мелодию при помощи белой клавиши. Мелодия заиграет по кругу, клавиши инструмента, соответствующие нотам мелодии, будут подсвечиваться.

### VI. Обслуживание инструмента и техника безопасности

*Для увеличения срока службы инструмента и снижения риска поломок важна его правильная эксплуатация. Обратите внимание на следующее:*

1. Клавиатуру инструмента необходимо содержать в чистоте. Не допускайте попадания в клавиатуру мелких предметов и загрязнений. Регулярно протирайте клавиатуру сухой мягкой тканью, прежде чем убрать инструмент в упаковку. Храните инструмент в сухом месте вдали от прямых солнечных лучей.
2. Будьте осторожны при обращении с инструментом и при его транспортировке. Инструмент должен быть защищен от любой сильной вибрации и ударов во избежание повреждения корпуса и электронных компонентов внутри системы.
3. Любые кислотные и щелочные материалы следует держать вдали от инструмента во избежание случайного контакта и, как следствие, окисления деталей системы. Не используйте инструмент в сильной коррозионной среде.
4. Электроорган является продуктом высокоточных технологий. Любое проникновение внутрь инструмента может вызвать его поломку. Не вносите самостоятельно никаких изменений в конструкцию инструмента, не отсоединяйте никакие детали собственноручно. При обнаружении неполадок не пытайтесь отремонтировать инструмент самостоятельно, обратитесь к специалистам. Не используйте инструмент до полного устранения неполадок.