


Электроорган SK-7878 на подставке с пуфом (арт. В170597, код 78287)

Инструкция по эксплуатации

**ВНИМАНИЕ: Игрушка не предназначена для детей младше 3 лет!
СОДЕРЖИТ МЕЛКИЕ ДЕТАЛИ!**

Внешний вид инструмента

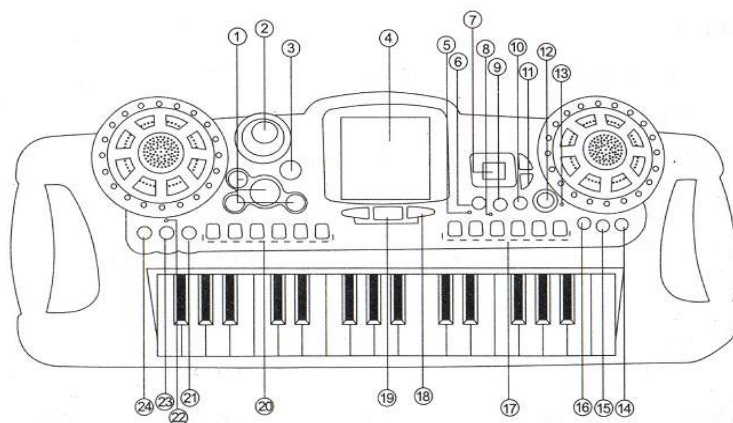

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| 1. Ударные | 13. Индикатор питания |
| 2. Ручка регулировки громкости | 14. Демо-мелодии |
| 3. Стоп | 15. Аккорды |
| 4. экран с подсветкой | 16. Изменение тембра |
| 5. Звук | 17. Тембр |
| 6. Индикатор звука | 18. Выбор уровня громкости |
| 7. Цифровой дисплей | 19. Выбор демо-мелодии |
| 8. Индикатор режима обучения | 20. Ритм |
| 9. Кнопка «одна нота» | 21. Изменение ритма |
| 10. Режим обучения | 22. Индикатор режима записи |
| 11. Темп | 23. Запись |
| 12. Выключатель питания | 24. Воспроизведение |

Установка батареек

Переверните инструмент и положите на ровную поверхность. Откройте крышку отделения для батареек, нажав на язычок крышки. Вставьте 4 батарейки размера «AA» или эквивалентные щелочные батарейки согласно схеме внутри отделения. Плотно закройте крышку отделения.

Внимание:

- Не пытайтесь заряжать батарейки, не предназначенные для перезарядки
- Не используйте вместе старые и новые батарейки, а также батарейки разных типов
- При установке батареек соблюдайте полярность
- «Севшие» батарейки следует немедленно вынуть из инструмента
- Не замыкайте контакты батареек
- Не выбрасывайте упаковку и инструкцию, так как в них содержится важная информация

Игра на инструменте

Перед началом игры

- Установите батарейки.
- Нажмите на кнопку выключателя «ON/OFF».
- Если после включения инструмента вы не играете на нем 3-5 минут, он автоматически переключится в режим ожидания. Нажмите на выключатель «ON/OFF» снова для возвращения инструмента к своим функциям.
- Индикатор укажет на заданный режим/ритм.

Выбор ритма

Вы можете выбрать необходимый вам ритм из 12 возможных при помощи кнопок (20), (21).

Выбор музыкального инструмента

Вы можете изменить звучание инструмента, выбрав из 12 возможных тембров:

фортепьяно	колокольчик	орган	гитара
джаз-гитара	бас	струнные	труба
туба	валторна	саксофон	гобой

Для выбора нужного тембра используйте кнопки (16), (17).

Воспроизведение демо-мелодий

Для того чтобы прослушать конкретную демо-мелодию, нажмите на кнопку «DEMO ONE» (14), а затем при помощи белой клавиши выберите нужную мелодию.

Нажмите на кнопку «DEMO ALL» (19), и демо-мелодии зазвучат одна за другой по кругу.

Воспроизведение записанной мелодии

Вы можете записать свою собственную мелодию, нажав на кнопку «REC» (23), при этом должен загореться индикатор (22). Инструмент автоматически записывает в память ноты, соответствующие нажатым клавишам. Для прослушивания записанной мелодии нажмите на кнопку «PLAY». Для отключения данной функции нажмите на кнопку «STOP» (3).

Регулировка громкости

Вы можете выбрать необходимую вам громкость при помощи кнопок (18) или ручки (2).

Регулировка темпа

Вы можете изменять скорость воспроизведения ритма и мелодий при помощи кнопок «TEMPO UP» и «TEMPO DOWN» (11).

Игра аккордов

Нажав на кнопку (15), вы можете играть аккорды во время воспроизведения ритмов или мелодий.

Функция «одна нота»

Вы можете выбрать понравившуюся вам демо-мелодию и учиться играть ее самостоятельно, нажимая по порядку мигающие клавиши инструмента. Для включения этой функции нажмите на кнопку (9).

Обучение игре на инструменте

Нажмите на кнопку (10), выберите демо-мелодию. Вы можете изменить темп воспроизведения мелодии, нажав на любую белую клавишу.

Важная информация:

- Электростатические разряды способны вызывать сбои в работе инструмента. Если это произошло, выключите, а затем снова включите инструмент. В результате такой перезагрузки инструмент должен вернуться к нормальному функционированию.

- Сборку подставки и пуфа должны производить взрослые.
- Убедитесь в прочности соединения всех узлов перед игрой.
- Не пользуйтесь пуфом в случае его поломки, расшатывания, неустойчивости и т.п.

Схема сборки инструмента:

