

# Электроорган MS-200A (арт. В173657, код 79998)


## Инструкция по эксплуатации

**ВНИМАНИЕ: Игрушка не предназначена для детей младше 3 лет!  
СОДЕРЖИТ МЕЛКИЕ ДЕТАЛИ!**


### Спецификация:

- 37 клавиш
- 8 тембров / 8 ритмов / 4 ударных
- 8 уровней громкости / 22 уровня темпа
- запись / воспроизведение / редактирование звука
- обучение / демо-мелодии / специальные эффекты клавиатуры
- вибрато / эффект аккордов
- двухканальный вывод динамиков / гнездо для подключения к внешнему источнику питания / гнездо для подключения караоке

### Внешний вид инструмента

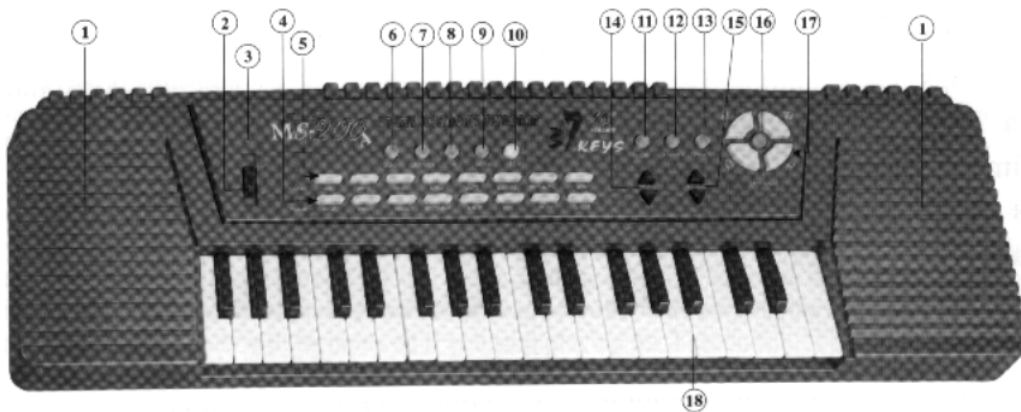

Вид сзади


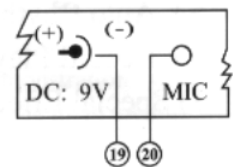


- |                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| 1. Динамик            | 11. Запись                           |
| 2. Выключатель ON/OFF | 12. Воспроизведение                  |
| 3. Индикатор питания  | 13. Редактирование звука             |
| 4. Выбор тембра       | 14. Темп                             |
| 5. Выбор ритма        | 15. Громкость                        |
| 6. Демо-мелодии       | 16. Переключение режимов             |
| 7. Обучение           | 17. Ударные                          |
| 8. Вибрато            | 18. Клавиатура                       |
| 9. Аккорды            | 19. Гнездо для подключения адаптера  |
| 10. Стоп              | 20. Гнездо для подключения микрофона |

### Подготовка к игре

В качестве источника питания вы можете использовать комплект батареек или подключать инструмент к электрической розетке 220V.

#### 1. Установка батареек

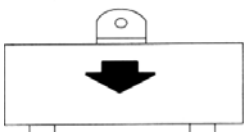

Вам потребуются 6 батареек 1,5V №5 для установки в инструмент. Откройте крышку отделения для батареек в нижней части инструмента. Вставьте батарейки, соблюдая полярность, и закройте крышку.

#### Важная информация:

- Когда батарейки садятся, звучание инструмента становится ослабленным или искаженным. Если это произошло, установите новый комплект батареек.
- Во избежание повреждения инструмента выньте из него батарейки, если вы не собираетесь использовать электроорган долгое время.
- Не используйте вместе старые и новые батарейки, а также батарейки разных типов.
- Не используйте перезаряжаемые батарейки.

- Не бросайте батарейки в огонь во избежание их протечки и взрыва.
- Не замыкайте контактов батареек, не пытайтесь заряжать и разбирать батарейки, берегите батарейки от высоких температур и влаги.
- Во избежание повреждения электрической схемы инструмента проверяйте батарейки на предмет коррозии. Ни в коем случае не используйте батарейки, подверженные коррозии.

## 2. Использование внешнего источника питания

Вставьте штекер электрического кабеля в соответствующее гнездо инструмента (19) и подключите кабель к сети 220V.

\*По окончании игры не забудьте отключить инструмент от электросети.

## 3. Микрофон

Подключите к соответствующему гнезду инструмента (20) микрофон и наслаждайтесь собственной игрой и пением.

## Игра на инструменте

### 1. Мелодия и ударные



A. Перед началом игры установите выключатель (2) в положение «ON». При этом загорится индикатор питания (3), и инструмент проиграет короткую приветственную мелодию. Выберите подходящий уровень громкости при помощи кнопок «VOLUME» (15) и можете начинать игру на инструменте.

B. Если вы нажмете на кнопки ударных «PERCUSSION» (17), инструмент воспроизведет 4 вида звуков ударных инструментов.

### 2. Демо-мелодии

A. Нажмите на кнопку «DEMO» (6), и инструмент начнет автоматически воспроизводить 2 демо-мелодии одну за другой. Вы можете изменить тембр мелодии, используя кнопки диапазона «TIMBRE» (4), или отрегулировать скорость воспроизведения мелодии при помощи кнопок «▲» и «▼» области «TEMPO» (14). Для того чтобы остановить воспроизведение демо-мелодий, нажмите на кнопку «STOP» (10) или любую другую функциональную кнопку.

B. Во время воспроизведения инструментом демо-мелодии вы можете начать синхронно играть ту же мелодию на клавиатуре, при этом ведущая мелодия будет приглушаться. Если вы прекратили играть мелодию на клавиатуре, то через 3 секунды инструмент возобновит ее воспроизведение. Нажмите на кнопку «PERCUSSION» (17), и из ведущей мелодии исчезнут соответствующие звуки ударных. Учитесь самостоятельно играть звуки ударных при помощи кнопок ударных.

### 3. Режим обучения



Нажмите на кнопку «EDUCATION» (7), и заиграет фоновая мелодия. Нажмите на любую черную или белую клавишу, и инструмент начнет воспроизводить обучающую мелодию. Вы можете изменить тембр мелодии при помощи кнопок «TIMBRE» (4). Нажмите на кнопку «EDUCATION» еще раз, и музыкальный фон изменится. Для отключения данной функции инструмента нажмите на кнопку «STOP» (10) или любую другую функциональную кнопку.

### 4. Выбор тембра

A. После включения питания инструмент по умолчанию играет в тональности пианино. Вы можете изменить звучание инструмента, нажав на нужную кнопку диапазона «TIMBRE» (4). В общей сложности в электрооргане запрограммировано 8 различных тембров, соответствующих 8 музыкальным инструментам.

B. Нажмите на кнопку «VIBRATO» (8), и инструмент воспроизведет эффект дрожания звука. Для отключения эффекта нажмите на кнопку «VIBRATO» еще раз.

### 5. Автоматические ритмы

A. В инструменте также запрограммировано 8 различных ритмов. Для того, чтобы прослушать нужный ритм, нажмите на соответствующую ему кнопку диапазона «RHYTHM» (5). При помощи кнопок «TEMPO» (14) вы можете отрегулировать темп воспроизведения ритма. Вы можете аккомпанировать воспроизводимому ритму, нажав на кнопку «CHORD» (9) и играя аккорды на клавиатуре инструмента. Для того, чтобы отключить эффект аккордов, нажмите на кнопку «CHORD» еще раз. Для отключения данной функции инструмента нажмите на кнопку «STOP» (10).

В. Нажмите на кнопку «EDIT SOUND» (13), и вы можете запрограммировать в память инструмента собственную мелодию ударных, используя кнопки области «PERCUSSION» (17). Нажмите на кнопку «PLAYBACK» (12), и инструмент автоматически воспроизведет запрограммированную мелодию ударных. Для отключения данной функции инструмента нажмите на кнопку «STOP» (10) или любую другую функциональную кнопку.

#### **6. Запись и воспроизведение**

Для записи собственной мелодии нажмите на кнопку «RECORD» (11) и начинайте играть на клавиатуре инструмента и нажимать кнопки ударных. Запись ведется до тех пор, пока не заполнится память инструмента. Для того чтобы прослушать записанную мелодию, нажмите на кнопку «PLAYBACK» (12). Если вы хотите записать новую мелодию, повторите вышеописанные действия. Для отключения данной функции инструмента нажмите на кнопку «STOP» (10) или любую другую функциональную кнопку.

#### **7. Специальные эффекты клавиатуры**

Нажмите на кнопку «SHIFT» (16), и инструмент переключится в режим звуковых эффектов. Для того, чтобы прослушать эти эффекты, нажимайте на клавиши инструмента и на кнопки ударных. Нажмите на кнопку «SHIFT» еще раз, и инструмент вернется к нормальному режиму работы.

#### **\*Автоматическое отключение**

Если в течение 3-х минут вы не нажали ни одной кнопки/клавиши инструмента, он проиграет короткую мелодию и переключится в режим ожидания. Для того, чтобы вновь активировать инструмент, нажмите на любую его кнопку.

### **Обслуживание инструмента и техника безопасности**

*Для увеличения срока службы инструмента и снижения риска поломок важна его правильная эксплуатация. Следует обратить внимание на следующее:*

#### **Отключение питания**

Прежде чем подключать к инструменту внешние устройства, отключите его питание. По окончании игры не забудьте перевести выключатель в положение «OFF». Если вы не собираетесь использовать игрушку длительный период времени, извлеките из нее батарейки во избежание повреждения электронной схемы.

#### **Защита от пыли и влаги**

Инструмент следует беречь от пыли и повышенной влажности. Клавиатуру инструмента необходимо содержать в чистоте. Не допускайте попадания в клавиатуру мелких предметов и загрязнений. Регулярно протирайте клавиатуру сухой мягкой тканью, прежде чем убрать инструмент в упаковку. Храните инструмент в сухом месте вдали от прямых солнечных лучей и нагревательных приборов.

#### **Защита от ударов**

Будьте осторожны при обращении с инструментом и при его транспортировке. Инструмент должен быть защищен от любой сильной вибрации и ударов во избежание повреждения корпуса и электронных компонентов внутри системы. Не ставьте на клавиатуру тяжелые предметы.

#### **Защита от коррозии**

Любые кислотные и щелочные материалы следует держать вдали от инструмента во избежание случайного контакта и, как следствие, окисления деталей системы. Не используйте инструмент в сильной коррозионной среде.

#### **Защита от демонтажа**

Инструмент является продуктом высокоточных технологий. Любое проникновение внутрь инструмента может вызвать его поломку. Не вносите самостоятельно никаких изменений в конструкцию игрушки, не отсоединяйте никакие детали собственноручно. При обнаружении неполадок не пытайтесь отремонтировать игрушку самостоятельно, обратитесь к специалистам. Не используйте игрушку до полного устранения неполадок.