

# Гоночный автомобиль радиоуправляемый (арт. 186165)


## Инструкция по эксплуатации

**Внимание: Игрушка не предназначена для детей младше 3 лет!  
Содержит мелкие детали!**


В комплект входят: P/U пульт управления, батарейка 9V для пульта управления, 8 перезаряжаемых батареек размера «AA» (блок питания) для автомобиля, зарядное устройство

- Игрушка не предназначена для детей младше 3 лет
- Автомобиль следует использовать под присмотром взрослых
- Перед использованием автомобиля внимательно ознакомьтесь с инструкцией
- Во время игры будьте осторожны, берегите пальцы, волосы и одежду от попадания в просвет между колесами и автомобилем
- Не пытайтесь поймать движущийся автомобиль руками
- Не оставляйте автомобиль и пульт управления вблизи источников нагрева и под прямыми солнечными лучами
- Не используйте автомобиль на автодорогах, неровных и песчаных покрытиях, дорожках с уклоном
- Берегите автомобиль от попадания влаги, не используйте его в дождливую погоду
- Не разрешайте детям разбирать автомобиль и пульт управления
- В случае поломки автомобиля не пытайтесь отремонтировать его сами, обратитесь к специалистам. Не используйте автомобиль до полного устранения неполадок
- Во избежание повреждения корпуса игрушки вынимайте из нее батарейки, если Вы не собираетесь использовать игрушку длительный период времени.

### Пульт управления

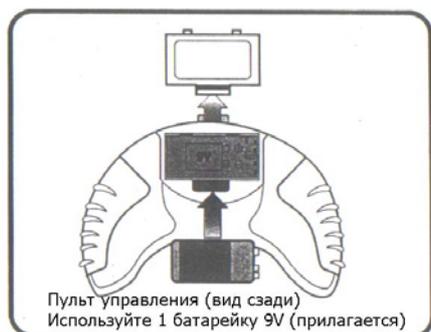

## Использование и зарядка батареек

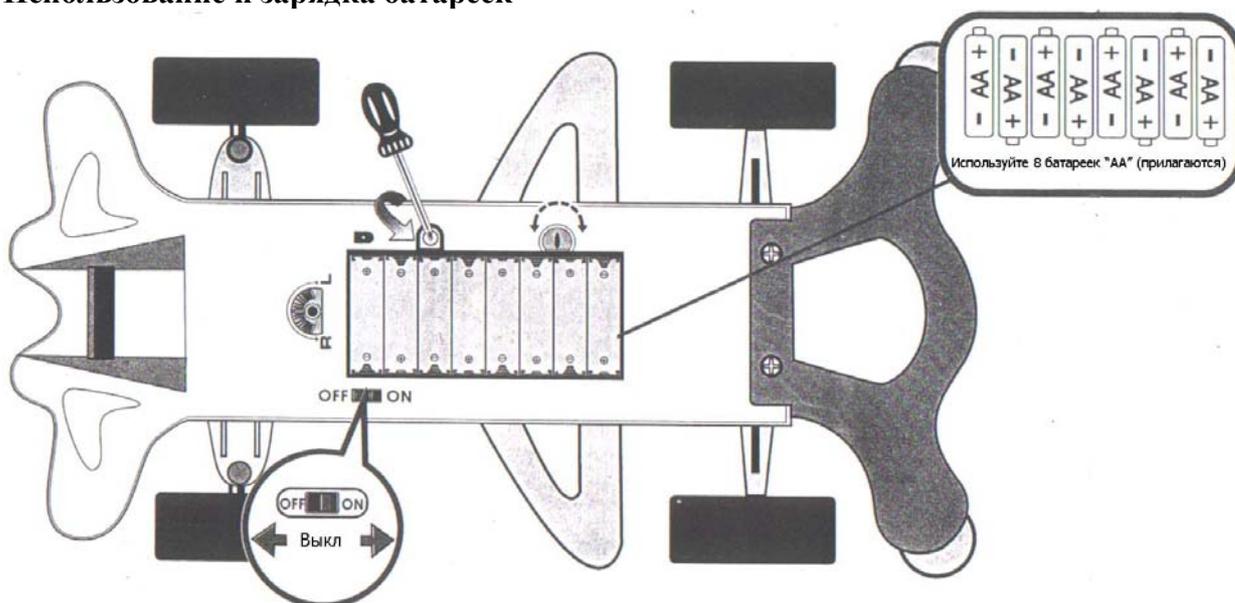

- Заряжайте автомобиль при помощи специального зарядного устройства. Перед подключением зарядного устройства к электросети убедитесь, что напряжение в сети соответствует указанному на зарядном устройстве
- Для зарядки **установите выключатель на днище автомобиля в положение «OFF»**, подсоедините штекер зарядного устройства к гнезду на днище автомобиля.

## Управление автомобилем

1. Вытяните антенну пульта управления.
2. Включите питание пульта, установите выключатель на днище автомобиля в положение «ON».
3. Для управления движением автомобиля и выполнения маневров используйте рычажки пульта «вперед-назад» и «влево-вправо», а также кнопку ускорения.
4. Если автомобиль стал двигаться с трудом, подзарядите блок питания.
5. По окончании игры не забудьте установить выключатель на днище автомобиля в положение «OFF».

## Правила эксплуатации:

*Для увеличения срока службы игрушки и снижения риска поломок важна ее правильная эксплуатация. Следует обратить внимание на следующее:*

### Защита от ударов

Не бросайте игрушку и защищайте ее от внешних повреждений.

### Защита от грязи и пыли

Следует содержать игрушку в чистоте.

Удаляйте пыль и загрязнения при помощи мягкой влажной тряпочки.

Не используйте чистящие средства. Не мочить!

Игрушка должна храниться в сухом месте вдали от солнечных лучей.