


Инструкция по эксплуатации электрооргана (арт. В188468, код 89656)

**Внимание: Игрушка не предназначена для детей младше 3 лет!
Содержит мелкие детали!**

Вам потребуются 6 батареек размера «АА»

Внешний вид инструмента

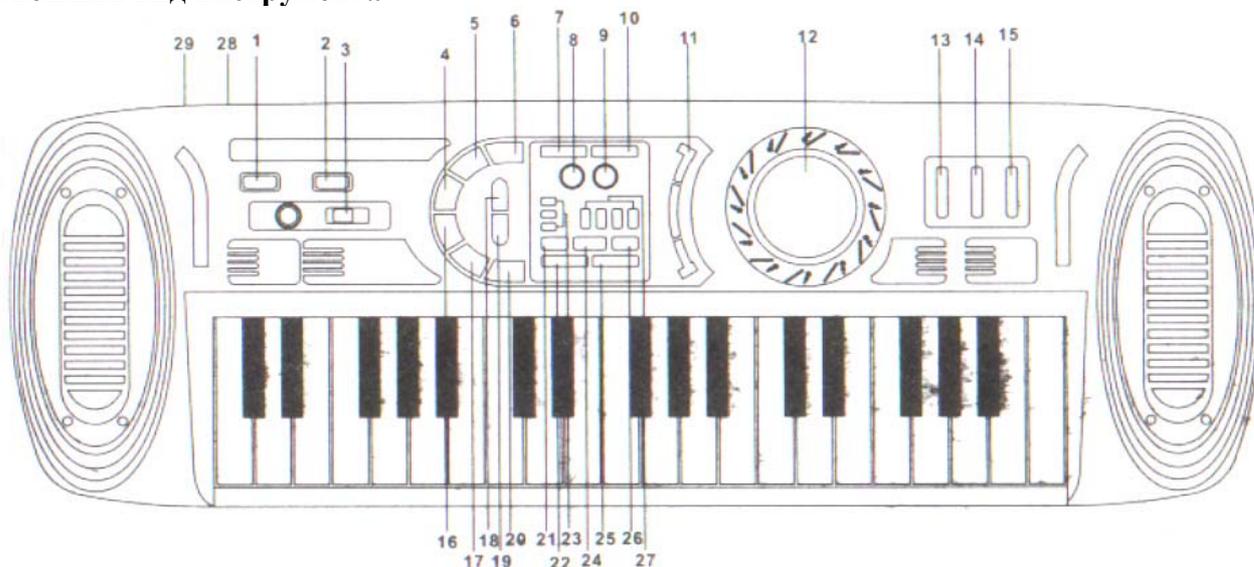

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1. Кнопка включения ON | 16. Ритм-эффект |
| 2. Выключатель OFF | 17. Ритм-эффект |
| 3. Переключатель ON/OFF | 18. Диско-волны |
| 4. Эффекты клавиатуры | 19. Диско-волны |
| 5. Эффекты клавиатуры | 20. Ритм-эффект |
| 6. Эффекты клавиатуры | 21. Ритм-контроль |
| 7. Демо | 22. Ритм-контроль |
| 8. Регулировка громкости инструмента | 23. Регулировка темпа |
| 9. Регулировка громкости микрофона | 24. Ритм-контроль |
| 10. Микрофон вкл./выкл. | 25. Ритм-контроль |
| 11. Световые индикаторы | 26. Ритм-контроль |
| 12. Вертушка DJ | 27. Выбор ритма |
| 13. Тембры 1-3 | 28. Гнездо подключения внешнего источника питания |
| 14. Тембры 4-6 | 29. Гнездо подключения микрофона |
| 15. Тембры 7-9 | |

Важная информация:

- Перед началом игры установите в отсек для батареек комплект из 6 батареек размера «АА», соблюдая полярность.
- Когда батарейки садятся, звучание инструмента становится ослабленным или искаженным, индикатор горит тускло, кнопки инструмента не реагируют на нажатие. Если это произошло, установите новый комплект батареек.
- Во избежание повреждения инструмента выньте из него батарейки, если вы не собираетесь использовать электроорган долгое время.
- Не используйте вместе старые и новые батарейки, а также батарейки разных типов.
- Не используйте перезаряжаемые батарейки.
- Не бросайте батарейки в огонь во избежание их протечки и взрыва.
- Не замыкайте контактов батареек, не пытайтесь заряжать и разбирать батарейки, берегите батарейки от высоких температур и влаги.

- Во избежание повреждения электрической схемы инструмента проверяйте батарейки на предмет коррозии. Ни в коем случае не используйте батарейки, подверженные коррозии.
- Во избежание пожара и поражения электрическим током будьте осторожны при подключении инструмента к внешнему источнику питания.
- Не скручивайте электрический шнур и регулярно проверяйте его на наличие повреждений. Не используйте поврежденный шнур.
- Инструмент не является водонепроницаемым. Берегите инструмент от воздействия влаги и высоких температур.
- Защищайте инструмент от ударов и внешних повреждений.

Игра на инструменте

1. Питание: Перед началом игры установите переключатель (3) в положение «ON». По окончании игры переведите выключатель в положение «OFF».
2. Для того чтобы выключить инструмент, нажмите кнопку «OFF» (2) один раз. Для того чтобы включить инструмент, нажмите кнопку «ON» (1) один раз.
3. Регулирование уровня громкости: Вы можете выбрать желаемый уровень громкости, вращая ручку регулировки (8).
4. Демо-мелодии: Нажмите кнопку (7), и инструмент проиграет небольшой фрагмент демо-мелодии.
5. Регулирование темпа: Для увеличения темпа воспроизведения ритма используйте кнопку «ТЕМПО+1/+2», для снижения темпа используйте кнопку «ТЕМПО-1/-2». Нажмите кнопку «RESET», и инструмент вернется к нормальному темпу.
6. Выбор ритма: Вы можете создавать миксы из 20 запрограммированных в инструменте ритмов. Для выбора нужного ритма используйте 4 кнопки выбора ритмов. При многократном нажатии нужной кнопки выбора инструмент последовательно воспроизведет ритмы выбранного диапазона (1-5, 6-10, 11-15, 16-20).
7. Воспроизведение ритма: Для воспроизведения ритма нажмите кнопку воспроизведения ►. Для быстрой перемотки ритма вперед используйте кнопку ►►; для быстрой перемотки ритма в обратном направлении нажмите кнопку ◀◀. Для того чтобы приостановить воспроизведение ритма, нажмите кнопку ■■; нажмите эту кнопку еще раз, и инструмент продолжит воспроизводить ритм с того же самого момента. Нажмите в любой момент кнопку ■, и воспроизведение ритма прекратится.
8. Диско-волны: Вы можете использовать 2 кнопки выбора диско-волн. Каждой кнопке соответствуют 15 различных звуковых эффектов, таким образом, суммарное количество эффектов равно 30.
9. Эффект «скрипа»: На ваш выбор предлагаются 6 эффектов, сопровождаемых миганием световых индикаторов.
 - 1) Нажмите кнопку «1» для выбора этой функции. При вращении диска инструмента по часовой стрелке или в обратном направлении вы услышите два различных звуковых эффекта. Скорость воспроизведения эффектов пропорциональна скорости, с которой вы крутите диск.
 - 2) Нажмите кнопку «2» для выбора этой функции. Крутите диск по часовой стрелке или против часовой стрелки, и инструмент воспроизведет два различных звуковых эффекта.
 - 3) Нажмите кнопку «3» для выбора этой функции. Начинайте играть на клавиатуре инструмента и одновременно крутите диск, и инструмент воспроизведет специальный звуковой эффект.
 - 4) Во время воспроизведения ритма нажмите кнопку «4» и крутите диск по часовой стрелке – темп воспроизведения соответственно увеличится. При вращении диска против часовой стрелки темп воспроизведения ритма соответствующим образом снизится. Прекратите крутить диск, и темп воспроизведения вернется к нормальному.

- 5) Нажмите кнопку «5» для выбора этой функции. При вращении диска по часовой стрелке инструмент начнет воспроизводить ритм. Если вы станете вращать диск против часовой стрелки, воспроизведение ритма будет осуществляться в обратном направлении. Скорость воспроизведения ритма пропорциональна скорости вращения диска. Прекратите вращать диск, и инструмент перестанет воспроизводить ритм.
- 6) Во время воспроизведения ритма нажмите кнопку «6» для выбора этой функции. При вращении диска по часовой стрелке и в обратном направлении вы услышите два различных звуковых эффекта.



10. Музыкальные инструменты: Прежде чем играть собственную мелодию на клавиатуре инструмента, вы можете изменить его звучание. Для выбора музыкального инструмента из 9 возможных используйте 3 кнопки выбора инструментов, каждой из которых соответствуют 3 музыкальных инструмента:

| | | |
|----------------------|---------------|----------------------|
| Акустическое пианино | Банджо | Барабаны |
| Мандолина | DJ звук | Музыкальная шкатулка |
| Фортепьяно | Спец. ударные | Труба |

11. Использование микрофона: Вы можете подключить микрофон к соответствующему гнезду с задней стороны инструмента. Для того чтобы включить/выключить микрофон, нажмите кнопку (10). Покрутив ручку регулировки (9), вы можете выбрать желаемый уровень громкости микрофона.

Обслуживание инструмента и техника безопасности

Для увеличения срока службы инструмента и снижения риска поломок важна его правильная эксплуатация. Следует обратить внимание на следующее:

Защита от пыли и влаги

Клавиатуру инструмента необходимо содержать в чистоте. Не допускайте попадания в клавиатуру мелких предметов и загрязнений. Регулярно протирайте клавиатуру сухой мягкой тканью, прежде чем убрать инструмент в упаковку. Храните инструмент в сухом месте вдали от прямых солнечных лучей.

Защита от ударов

Будьте осторожны при обращении с инструментом и при его транспортировке. Инструмент должен быть защищен от любой сильной вибрации и ударов во избежание повреждения корпуса и электронных компонентов внутри системы.

Защита от коррозии

Любые кислотные и щелочные материалы следует держать вдали от инструмента во избежание случайного контакта и, как следствие, окисления деталей системы. Не используйте инструмент в сильной коррозионной среде.

Защита от демонтажа

Инструмент является продуктом высокоточных технологий. Любое проникновение внутрь инструмента может вызвать его поломку. Не вносите самостоятельно никаких изменений в конструкцию игрушки, не отсоединяйте никакие детали собственноручно. При обнаружении неполадок не пытайтесь отремонтировать игрушку самостоятельно, обратитесь к специалистам. Не используйте игрушку до полного устранения неполадок.