


# Электроорган с микрофоном MLS 7000 (арт. E400-H29002, код 47571)

## Инструкция по эксплуатации


**ВНИМАНИЕ: Игрушка не предназначена для детей младше 3 лет!  
СОДЕРЖИТ МЕЛКИЕ ДЕТАЛИ!**

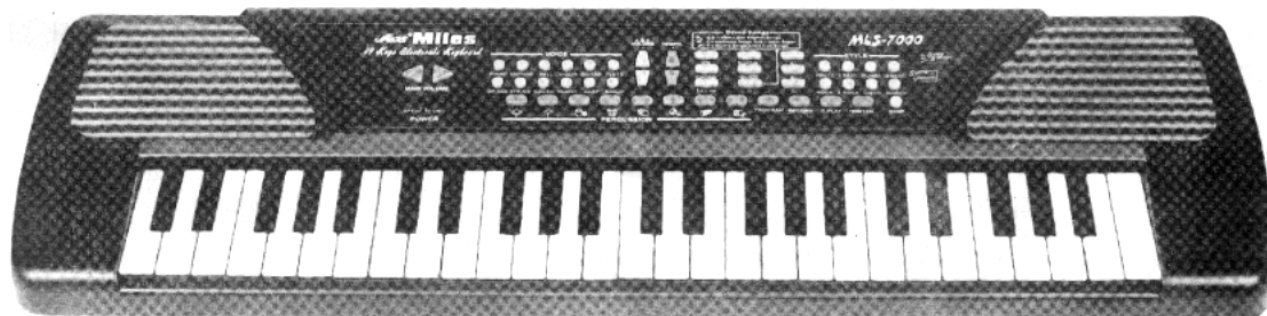

### Спецификация:


- 49 клавиш
- 12 тембров / 8 ритмов
- 8 ударных
- 16 уровней громкости / 16 уровней темпа
- 14 демо-мелодий
- запись / воспроизведение
- автоматическое напоминание о необходимости выключить инструмент
- гнезда для подключения к внешнему источнику питания (110V) и к караоке

### Панель управления

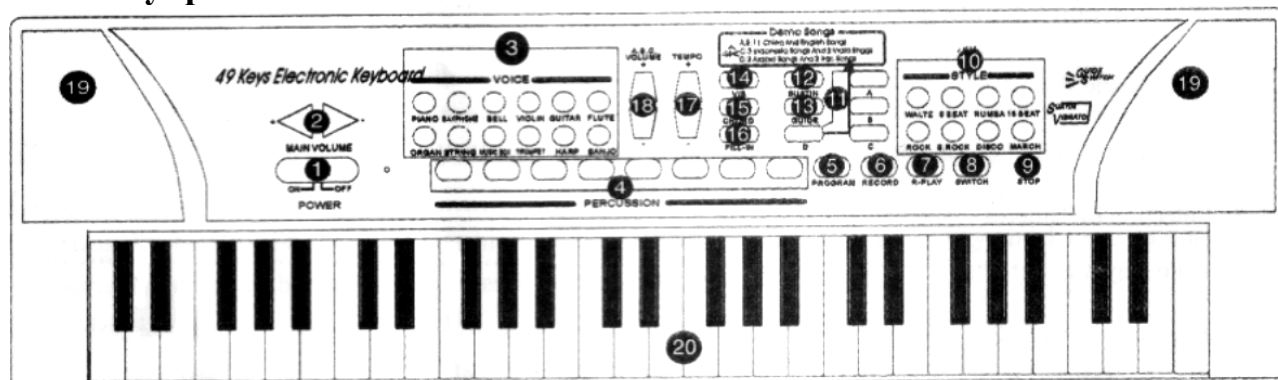

- |                                   |                              |
|-----------------------------------|------------------------------|
| 1. Выключатель питания ON/OFF     | 11. Демо-мелодии             |
| 2. Громкость звучания инструмента | 12. Удержание звука          |
| 3. Тембры                         | 13. Обучение                 |
| 4. Ударные                        | 14. Вибрато (дрожание звука) |
| 5. Программирование               | 15. Аккорды                  |
| 6. Запись                         | 16. Заполнение               |
| 7. Воспроизведение                | 17. Темп                     |
| 8. Переключатель                  | 18. Громкость аккомпанемента |
| 9. Стоп                           | 19. Динамики                 |
| 10. Выбор ритма                   | 20. Клавиатура               |

### Вид сзади


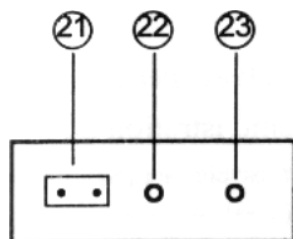


- 21. Гнездо подключения к внешнему источнику питания
- 22. Гнездо подключения внешних динамиков
- 23. Гнездо подключения микрофона

## Подготовка к игре

В качестве источника питания вы можете использовать комплект батареек или подключать инструмент непосредственно к электрической розетке.

### 1. Установка батареек

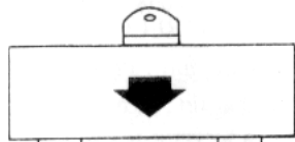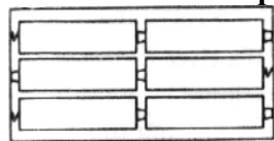

Вам потребуются 6 батареек №5 1,5V для установки в инструмент. Откройте крышку отделения для батареек в нижней части инструмента. Вставьте батарейки, соблюдая полярность, и закройте крышку.

### Важная информация:

- Когда батарейки садятся, звучание инструмента становится ослабленным или искаженным. Если это произошло, установите новый комплект батареек.
- Во избежание повреждения инструмента выньте из него батарейки, если вы не собираетесь использовать инструмент долгое время.
- Не используйте вместе старые и новые батарейки, а также батарейки разных типов.
- Не используйте перезаряжаемые батарейки.
- Не бросайте батарейки в огонь во избежание их протечки и взрыва.
- Не замыкайте контактов батареек, не пытайтесь заряжать и разбирать батарейки, берегите батарейки от высоких температур и влаги.
- Во избежание повреждения электрической схемы инструмента проверяйте батарейки на предмет коррозии. Ни в коем случае не используйте батарейки, подверженные коррозии.

### 2. Использование внешнего источника питания

Вставьте штекер электрического кабеля в соответствующее гнездо инструмента (21) и подключите к электрической розетке.

\*По окончании игры не забудьте отключить инструмент от электросети.

### 3. Использование микрофона / внешнего динамика

Подключите к соответствующему гнезду инструмента (23) микрофон и наслаждайтесь собственной игрой и пением. Для усиления звуковых эффектов подключите к инструменту (гнездо 22) внешний динамик.

## Игра на инструменте

### 1. Мелодия и ударные

А. Перед началом игры установите выключатель (1) в положение «ON». Инструмент проиграет короткую приветственную мелодию. Выберите подходящий уровень громкости при помощи кнопок «MAIN VOLUME» (2) и можете начинать игру на инструменте.

В. Если вы нажмете на кнопки ударных «PERCUSSION» (4), инструмент воспроизведет звуки различных ударных инструментов.

### 2. Демо-мелодии

А. При помощи 4 кнопок (A, B, C, D) области «DEMO SONGS» (11) вы можете прослушать демо-мелодии. Можно прослушать сразу все мелодии (инструмент будет воспроизводить их одну за другой), либо выбрать для прослушивания конкретную демо-мелодию.

### 3. Тембры

В инструменте запрограммировано 12 различных тембров. После включения инструмент по умолчанию играет в тональности фортепьяно. Играя на инструменте, вы можете изменять его звучание, используя кнопки диапазона «VOICE» (3). Для выбора нужного тембра просто нажмите на соответствующую ему кнопку.

### 4. Автоматические ритмы

В инструменте запрограммировано 8 различных ритмов. Для того чтобы выбрать нужный ритм, нажмите на соответствующую ему кнопку области «STYLE» (10). Во время прослушивания ритма вы можете отрегулировать скорость его воспроизведения, используя кнопки «+» и «-» области «TEMPO» (17).

## **5. Запись и воспроизведение**

Для записи собственной мелодии нажмите на кнопку «RECORD» (6) и начинайте играть на клавиатуре инструмента. Запись ведется до тех пор, пока память инструмента не переполнится. Для того чтобы воспроизвести записанную мелодию, нажмите на кнопку «PLAY» (7). Если вы хотите записать новую мелодию, повторите вышеописанные действия. Для того чтобы отключить данную функцию инструмента, нажмите на кнопку «STOP» (9).

## **6. Переключение функций**

Нажмите на кнопку «SWITCH» (8), и клавиатура инструмента превратится в клавиши выбора демо-мелодий.

## **Автоматическое отключение**

Если в течение 3-х минут вы не нажали ни одной кнопки/клавиши инструмента, он проиграет короткую мелодию и автоматически переключится в режим ожидания. Для того чтобы вновь активизировать инструмент, нажмите на любую его кнопку.

## **Обслуживание инструмента и техника безопасности**

*Для увеличения срока службы инструмента и снижения риска поломок важна его правильная эксплуатация. Следует обратить внимание на следующее:*

### **Отключение питания**

Прежде чем подключать к инструменту внешние устройства, отключите его питание. По окончании игры не забудьте перевести выключатель питания в положение «OFF». Если вы не собираетесь использовать игрушку длительный период времени, извлеките из нее батарейки во избежание повреждения электронной схемы.

### **Защита от пыли и влаги**

Инструмент следует беречь от пыли и повышенной влажности. Клавиатуру инструмента необходимо содержать в чистоте. Не допускайте попадания в клавиатуру мелких предметов и загрязнений. Регулярно протирайте клавиатуру сухой мягкой тканью, прежде чем убрать инструмент в упаковку. Храните инструмент в сухом месте вдали от прямых солнечных лучей и нагревательных приборов.

### **Защита от ударов**

Будьте осторожны при обращении с инструментом и при его транспортировке. Инструмент должен быть защищен от любой сильной вибрации и ударов во избежание повреждения корпуса и электронных компонентов внутри системы. Не ставьте на клавиатуру тяжелые предметы.

### **Защита от коррозии**

Любые кислотные и щелочные материалы следует держать вдали от инструмента во избежание случайного контакта и, как следствие, окисления деталей системы. Не используйте инструмент в сильной коррозионной среде.

### **Защита от демонтажа**

Инструмент является продуктом высокоточных технологий. Любое проникновение внутрь инструмента может вызвать его поломку. Не вносите самостоятельно никаких изменений в конструкцию игрушки, не отсоединяйте никакие детали собственноручно. При обнаружении неполадок не пытайтесь отремонтировать игрушку самостоятельно, обратитесь к специалистам. Не используйте игрушку до полного устранения неполадок.