


# Электроорган Miles-3738 (арт. E400-H29004, код 47572)

## Инструкция по эксплуатации

**Внимание: Игрушка не предназначена для детей младше 3 лет!  
Содержит мелкие детали!**

Вам потребуются 6 батареек размера «1»

## Внешний вид инструмента

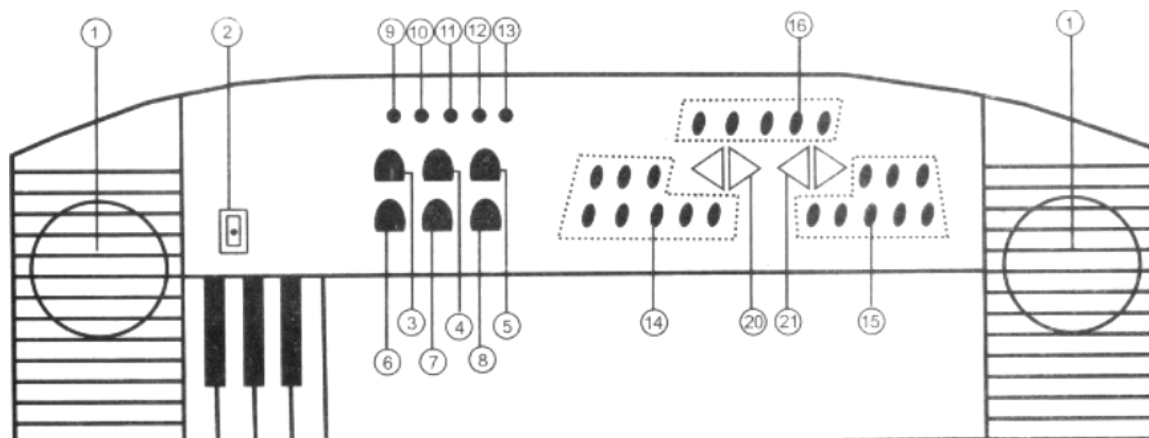

- |                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 1. Динамик                       | 12. Индикатор выбора демо-мелодии            |
| 2. Выключатель ON/OFF            | 13. Индикатор питания                        |
| 3. Демо-мелодии                  | 14. Тембр                                    |
| 4. Выбор демо-мелодии            | 15. Ритм                                     |
| 5. Кнопка «Одна нота»            | 16. Ударные                                  |
| 6. Воспроизведение               | 17. Гнездо подключения вн. источника питания |
| 7. Запись                        | 18. Гнездо подключения динамика              |
| 8. Стоп                          | 19. Гнездо подключения микрофона             |
| 9. Индикатор ритма               | 20. Громкость                                |
| 10. Индикатор записи             | 21. Темп                                     |
| 11. Индикатор единичных аккордов |  |

## Подготовка к игре

В качестве источника питания вы можете использовать комплект батареек или подключать инструмент непосредственно к электрической розетке 220V.

### 1. Установка батареек

Вам потребуются 6 батареек 1,5V размера «1» для установки в инструмент. Откройте крышку отделения для батареек в нижней части инструмента. Вставьте батарейки, соблюдая полярность, и закройте крышку.

### Важная информация:

- Когда батарейки садятся, звучание инструмента становится ослабленным или искаженным. Если это произошло, установите новый комплект батареек.
- Во избежание повреждения инструмента выньте из него батарейки, если вы не собираетесь использовать электроорган долгое время.
- Не используйте вместе старые и новые батарейки, а также батарейки разных типов.
- Не используйте перезаряжаемые батарейки.
- Не бросайте батарейки в огонь во избежание их протечки и взрыва.
- Не замыкайте контактов батареек, не пытайтесь заряжать и разбирать батарейки, берегите батарейки от высоких температур и влаги.
- Во избежание повреждения электрической схемы инструмента проверяйте батарейки на предмет коррозии. Ни в коем случае не используйте батарейки, подверженные коррозии.

### 2. Использование внешнего источника питания


Вставьте штекер электрического кабеля в соответствующее гнездо инструмента (17) и подключите к сети 220V.

\*По окончании игры не забудьте отключить инструмент от электросети.

### 3. Микрофон/Динамик

Подключите к соответствующему гнезду инструмента (19) микрофон и наслаждайтесь собственной игрой и пением.

Для усиления звуковых эффектов подключите к инструменту (гнездо 18) внешний динамик.

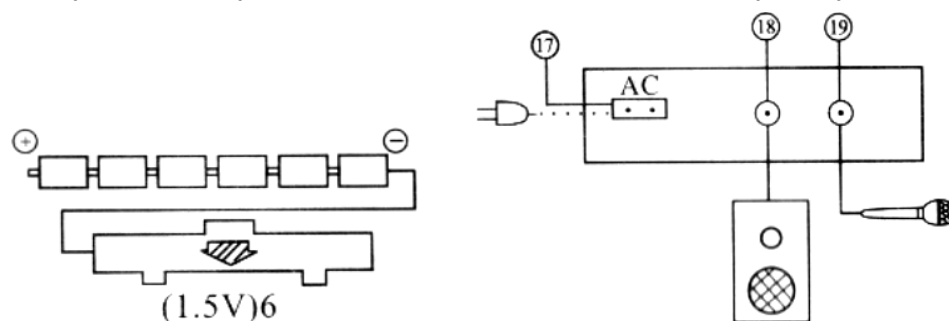

## Игра на инструменте

### 1. Мелодия и ударные

А. Перед началом игры установите выключатель (2) в положение «ON». При этом загорится индикатор питания, и инструмент проиграет короткую приветственную мелодию. Выберите подходящий уровень громкости при помощи кнопок «VOLUME» (20) и можете начинать игру на инструменте.

В. Если вы нажмете на кнопки ударных «PERCUSSION» (16), инструмент воспроизведет звучание различных ударных инструментов.

### 2. Демо-мелодии

А. Нажмите на кнопку (3), и инструмент начнет автоматически воспроизводить демо-мелодии одну за другой. Вы можете изменить тембр мелодии, используя кнопки диапазона (14). Для того чтобы остановить воспроизведение демо-мелодий, нажмите на кнопку «STOP».

В. При помощи кнопки выбора демо-мелодии (4) вы можете выбрать для прослушивания конкретную демо-мелодию, при этом должен загореться индикатор выбора демо-мелодии (12).

С. Вы можете аккомпанировать демо-мелодии, нажав на кнопку (5), а затем на любую клавишу. Инструмент будет воспроизводить демо-мелодию в сопровождении аккорда, соответствующего нажатой клавише.

### 3. Тембры и ритмы

В инструменте запрограммировано 8 различных тембров и 8 ритмов. После включения инструмент по умолчанию играет в тональности фортепьяно. Играя на инструменте, вы можете изменять тембр и ритм, используя кнопки диапазонов (14) и (15) соответственно.

### 4. Запись и воспроизведение

А. Для записи собственной мелодии нажмите на кнопку «RECORD» (7), при этом должен загореться индикатор записи (10). Начинайте играть на клавиатуре инструмента. В память инструмента можно записать максимум 38 нот.

В. Для того чтобы воспроизвести записанную мелодию, нажмите на кнопку «PLAY» (6).

С. Вы можете остановить прослушивание записанной мелодии, нажав на кнопку «STOP» (8).

## Автоматическое напоминание

Если в течение 3-х минут вы не нажали ни одной кнопки/клавиши инструмента, он проиграет короткую мелодию и напомнит вам о необходимости выключить инструмент.

## Обслуживание инструмента и техника безопасности

*Для увеличения срока службы инструмента и снижения риска поломок важна его правильная эксплуатация. Обратите внимание на следующее:*

### Отключение питания

Прежде чем подключать к инструменту внешние устройства, отключите его питание. По окончании игры не забудьте перевести выключатель в положение «OFF». Если вы не собираетесь использовать игрушку длительный период времени, извлеките из нее батарейки во избежание повреждения электронной схемы.

**Защита от пыли и влаги**

Инструмент следует беречь от пыли и повышенной влажности. Клавиатуру инструмента необходимо содержать в чистоте. Не допускайте попадания в клавиатуру мелких предметов и загрязнений. Регулярно протирайте клавиатуру сухой мягкой тканью, прежде чем убрать инструмент в упаковку. Храните инструмент в сухом месте вдали от прямых солнечных лучей и нагревательных приборов.

**Защита от ударов**

Будьте осторожны при обращении с инструментом и при его транспортировке. Инструмент должен быть защищен от любой сильной вибрации и ударов во избежание повреждения корпуса и электронных компонентов внутри системы. Не ставьте на клавиатуру тяжелые предметы.

**Защита от коррозии**

Любые кислотные и щелочные материалы следует держать вдали от инструмента во избежание случайного контакта и, как следствие, окисления деталей системы. Не используйте инструмент в сильной коррозионной среде.

**Защита от демонтажа**

Инструмент является продуктом высокоточных технологий. Любое проникновение внутрь инструмента может вызвать его поломку. Не вносите самостоятельно никаких изменений в конструкцию игрушки, не отсоединяйте никакие детали собственноручно. При обнаружении неполадок не пытайтесь отремонтировать игрушку самостоятельно, обратитесь к специалистам. Не используйте игрушку до полного устранения неполадок.