

Электроорган SK-3718 (арт. F004-H29052, код 80855)

Инструкция по эксплуатации


**ВНИМАНИЕ: Игрушка не предназначена для детей младше 3 лет!
СОДЕРЖИТ МЕЛКИЕ ДЕТАЛИ!**

Вам потребуются 4 батарейки размера «D»

Спецификация:

- 37 клавиш
- 8 тембров / 8 ритмов / 4 вида ударных
- 32 уровня ритма
- 16 уровней громкости
- 8 уровней громкости воспроизведения ритма
- запись / воспроизведение / легато
- 2 обучающих режима
- вспыхивающая подсветка динамиков и клавиатуры
- 22 демо-мелодии
- автоматическое отключение питания
- гнездо для подключения адаптера

Внешний вид инструмента

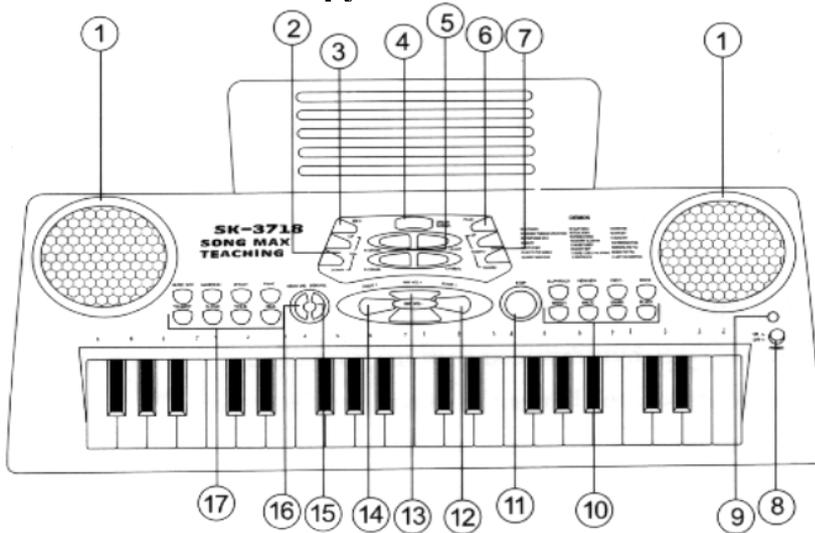


- | | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Динамики с подсветкой | 10. Ритм |
| 2. Громкость звучания инструмента | 11. Стоп |
| 3. Запись | 12. Режим обучения №2 |
| 4. Переключатель ударные/самба | 13. Громкость ритма |
| 5. Ударные | 14. Режим обучения №1 |
| 6. Воспроизведение | 15. Воспроизведение всех демо-мелодий |
| 7. Темп | 16. Демо-мелодия |
| 8. Выключатель питания ON/OFF | 17. Тембр |
| 9. Индикатор питания | |

Подготовка к игре

Инструмент может работать как от комплекта батареек, так и от электросети через адаптер.


1. Использование адаптера

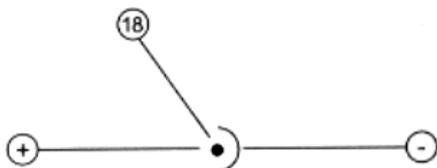

Вставьте штекер адаптера в соответствующее гнездо инструмента (18), а затем подключите адаптер к электрической розетке 220V.

- По окончании игры не забудьте выдернуть вилку адаптера из электрической розетки.
- Во избежание пожара и поражения электрическим током будьте осторожны при подключении инструмента к внешнему источнику питания.
- Не скручивайте электрический шнур и регулярно проверяйте его на наличие повреждений. Не используйте адаптер с поврежденной изоляцией шнура.

2. Использование батареек

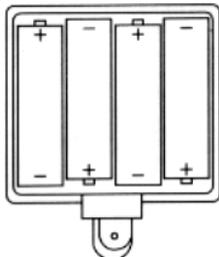

1. Откройте крышку отделения для батареек в нижней части инструмента.
2. Вставьте 4 батарейки размера «D», соблюдая полярность.
3. Закройте крышку отделения.

Важная информация:

- Когда батарейки садятся, звучание инструмента становится ослабленным или искаженным, индикатор горит тускло, кнопки инструмента не реагируют на нажатие. Если это произошло, установите новый комплект батареек.
- «Севшие» батарейки следует немедленно извлечь из инструмента.
- Во избежание повреждения инструмента выньте из него батарейки, если вы не собираетесь использовать инструмент долгое время.
- Не используйте вместе старые и новые батарейки, а также батарейки разных типов.
- Не бросайте батарейки в огонь во избежание их протечки и взрыва.
- Не замыкайте контактов батареек, не пытайтесь заряжать и разбирать батарейки, берегите батарейки от высоких температур и влаги.
- Во избежание повреждения электрической схемы инструмента проверяйте батарейки на предмет коррозии. Ни в коем случае не используйте батарейки, подверженные коррозии.

Игра на инструменте

1. Демо-мелодии

(1) Перед началом игры установите выключатель питания (8) в положение «ON». Загорится индикатор питания (9), и инструмент автоматически проиграет мелодию.

(2) Регулировка громкости звучания инструмента

Вы можете выбрать нужный уровень громкости из 16 возможных, нажимая кнопки «+» и «-» области «VOLUME» (2). По умолчанию включается 12-й уровень громкости.

(3) Воспроизведение демо-мелодий

Нажмите на кнопку «DEMO ONE» (16), а затем на белую клавишу, чтобы выбрать нужную демо-мелодию. При помощи кнопок «TONE» (17) и «ТЕМПО+/-» (7) вы соответственно можете изменить тональность и скорость воспроизведения демо-мелодии. Если во время прослушивания демо-мелодии вы нажмете белую клавишу, инструмент перейдет к воспроизведению другой демо-мелодии. В такт демо-мелодии будет вспыхивать подсветка динамиков и клавиатуры. Если вы нажмете на кнопку «DEMO ALL» (15), инструмент начнет воспроизводить все демо-мелодии по кругу.

(4) Регулировка темпа

Вы можете выбрать нужную скорость воспроизведения мелодии из 32 доступных уровней. По умолчанию включается 13-й уровень темпа. Для увеличения темпа воспроизведения мелодии используйте кнопку «ТЕМПО+», для снижения темпа используйте кнопку «ТЕМПО-» (7).

(5) Для отключения данной функции инструмента нажмите на кнопку «STOP» (11).

2. Игра

(1) Выбор тембра

Вы можете изменить звучание инструмента, выбрав нужный музыкальный инструмент из 8 возможных, для этого используйте кнопки области «TONE» (17):

00	Пианино	01	Орган	02	Мандолина	03	Муз. шкатулка
04	Труба	05	Гитара	06	Скрипка	07	Колокольчик

(2) Выбор ритма

Для выбора нужного ритма из 8 возможных используйте кнопки области «RHYTHM» (10). При желании вы также можете изменить скорость воспроизведения ритма, используя кнопки «ТЕМРО+/-» (7). Во время изменения параметров ритма будет мигать подсветка динамиков. Для того чтобы отключить данную функцию, нажмите на кнопку «STOP» (11).

00	Медленный рок	01	New New	02	Диско	03	Марш
04	Вальс	05	Самба	06	Блюз	07	Рок

(3) Ударные

Для того чтобы прослушать звуки ударного инструмента, нажмите на соответствующую ему кнопку области «PERCUSSION» (5). Нажмите на кнопку «DRUM/SAMBA» (4), инструмент начнет воспроизводить ритм. Во время воспроизведения ритма нажимайте кнопки ударных (5) и аккомпанируйте основному ритму. Нажмите на кнопку «DRUM/SAMBA» (4) еще раз, и основная мелодия заблокируется, вы будете слышать только звуки ударных.

3. Запись/воспроизведение

Вы можете записать в память инструмента собственную мелодию протяженностью до 37 нот. Для того чтобы начать запись, нажмите на кнопку «RECORD» (3). Для воспроизведения записанной мелодии нажмите на кнопку «PLAY» (6). Если во время записи вы нажмете на какую-либо функциональную кнопку, режим записи отключится.

4. Режим обучения игре

(1) Режим №1

Нажмите на кнопку «TEACHING ONE» (14). Включится первый режим обучения, замигает подсветка клавиатуры. Нажмите на белую клавишу для выбора нужной мелодии. После этого играйте выбранную мелодию, нажимая подсвеченные клавиши. Если вы нажмете не на ту клавишу, то услышите характерный звук.

(2) Режим №2

Нажмите на кнопку «TEACHING TWO» (12). Включится второй режим обучения, замигает подсветка клавиатуры. Выберите нужную мелодию, нажав на соответствующую белую клавишу. Инструмент будет воспроизводить выбранную мелодию вслед за тем, как вы нажмете любую клавишу инструмента.

ПРИМЕЧАНИЕ: если после включения питания инструмента вы не нажали ни одной кнопки в течение 1 минуты, инструмент автоматически переключится в режим ожидания. Для того чтобы вновь активизировать инструмент, нажмите на любую кнопку.

Обслуживание инструмента и техника безопасности

Для увеличения срока службы инструмента и снижения риска поломки важна его правильная эксплуатация. Следует обратить внимание на следующее:

Защита от пыли и влаги

Клавиатуру инструмента необходимо содержать в чистоте. Не допускайте попадания в клавиатуру мелких предметов и загрязнений. Регулярно протирайте клавиатуру сухой мягкой тканью, прежде чем убрать инструмент в упаковку. Храните инструмент в сухом месте вдали от прямых солнечных лучей.

Защита от ударов

Будьте осторожны при обращении с инструментом и при его транспортировке. Инструмент должен быть защищен от любой сильной вибрации и ударов во избежание повреждения корпуса и электронных компонентов внутри системы.

Защита от коррозии

Любые кислотные и щелочные материалы следует держать вдали от инструмента во избежание случайного контакта и, как следствие, окисления деталей системы. Не используйте инструмент в сильной коррозионной среде.

Защита от демонтажа

Инструмент является продуктом высокоточных технологий. Любое проникновение внутрь инструмента может вызвать его поломку. Не вносите самостоятельно никаких изменений в конструкцию игрушки, не отсоединяйте никакие детали собственноручно. При обнаружении неполадок не пытайтесь отремонтировать игрушку самостоятельно, обратитесь к специалистам. Не используйте игрушку до полного устранения неполадок.